

BioVent WC

Wyciąg zapachów bezpośrednio z miski WC

INSTRUKCJA OBSŁUGI/GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Gwarantujemy, że zaspokoi on wszystkie Państwa oczekiwania. Życzymy zadowolenia z zakupionego wentylatora oraz jego użytkowania. Oferujemy możliwości bezwonnego korzystania z toalety bez otwierania okien i używania środków odświeżających.

Nasz produkt przeznaczony jest do każdego stelaża, w którym możliwy jest dostęp do pionu dopływowego.

Jak działa wyciąg zapachów BioVent WC?

Nie ma potrzeby otwierania okien ani używania środków odświeżających. Większość dezodorantów ma wpływ na nasze zdrowie, powodując uczulenia, drażnienie dróg oddechowych, alergie, choroby skóry itp. Zamiast tych środków zainstaluj urządzenie BioVent WC, które działa podobnie jak wyciąg zapachów z kuchni. Zapachy z muszli są wysysane za pomocą bardzo cicho pracującego wentylatora wmontowanego w BioVent WC bezpośrednio podłączonego do kominu wentylacyjnego lub na zewnątrz przez ścianę budynku, a nie roznoszone na całe pomieszczenie, następnie mieszane z różnymi zapachami chemicznymi z dezodorantów oraz środków odświeżających.

BioVent WC jest uruchamiany za pomocą załącznika ręcznego, urządzenie posiada dwustopniową regulację czasu pracy:


pierwszy tryb ustawiony fabrycznie przez producenta to 5-cio minutowy wyłącznik czasowy, drugi tryb może zostać ustawiony przez użytkownika za pomocą przełączenia zworki w pozycję z 10-cio minutowym wyłącznikiem czasowym (przed przystąpieniem do regulacji lub konserwacji należy każdorazowo upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, nawet jeśli wentylator nie pracuje).

Urządzenie powinno być montowane, demontowane i regulowane przez wykwalifikowanego elektryka, posiadającego uprawnienia SEP.

Regulacja - Sposób przełączenia zworki




Schemat podłączenia elektrycznego urządzenia BioVent

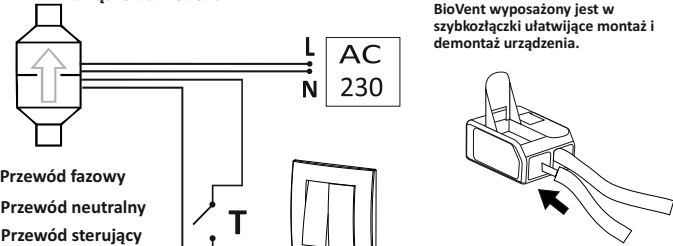


Prace montażowe winien wykonać wykwalifikowany pracownik - montażysta urządzeń sanitarnych!

1. Jeżeli stelaż posiada oryginalny trójnik, należy zamontować redukcję do 32 mm (w zależności od rodzaju trójnika może zaistnieć konieczność zastosowania dodatkowo mufy łączącej elementy) – następnie postępować zgodnie z rysunkami wykazanymi na rys.3 z pominięciem montażu trójnika.

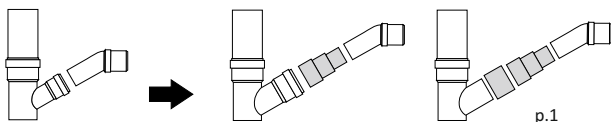


2. Jeżeli stelaż nie posiada zainstalowanego trójnika na rurze dopływowej, należy zainstalować załączony do zestawu trójnik w kolanku dopływowym skracając je o ok.10cm. Łączenia elementów należy uszczelniać by zapobiec przedostawaniu się zapachów i wilgoci na zewnątrz.

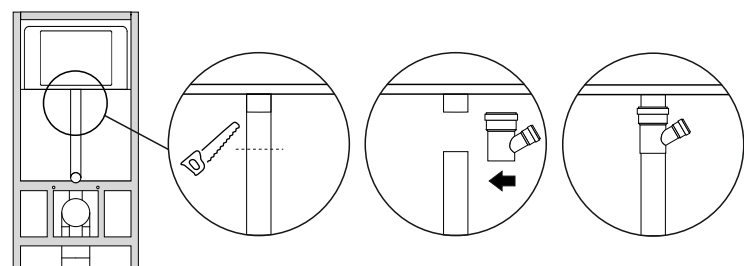


Zawartość pudełka

Schemat instalacji w stelażu podtynkowym urządzenia BioVent

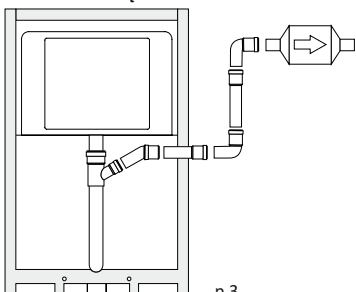


W stelażach, w których kolanka dopływowe zwężają się (np. GROHE), należy dokupić kolanko o stałym przekroju 50mm i podmienić z oryginalnym, a następnie postępować zgodnie z instrukcją.




Instalacja urządzenia BioVent WC do kompaktu.


Instalacja do dołnopłuki

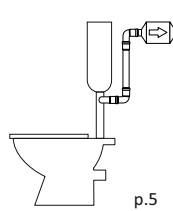

Instalacja na zewnątrz budynku/przez ścianę

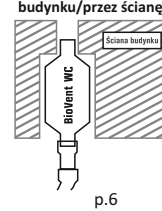

Instalacja do kominu wentylacyjnego

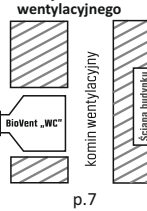

Urządzenie „BioVent” podłącza się ze stelażem podtynkowym WC oraz kominem wentylacyjnym lub z wyprowadzeniem przez ścianę na zewnątrz budynku za pomocą rur PCV o średnicy minimum 32 milimetry w pozycji poziomej na wysokości minimum lustra wody w zbiorniku. W nowo budowanych domach również wielorodzinnych należy przewidzieć aby komin wentylacyjny był usytuowany jak najbliżej miski WC i aby instalacja elektryczna była przewidziana do podłączenia urządzenia. Instalując BioVent WC w ścianie budynku należy najpierw zainstalować obudowę urządzenia w taki sposób aby swobodnie wprowadzić w otwór urządzenie. Ponad to należy przewidzieć możliwości dojścia do niego poprzez odpowiednie założenie płytki ściennej na magnesie lub w inny sposób.

Konserwacja i czyszczenie

Każdy wentylator należy regularnie czyścić i co najmniej raz do roku zdemontować w celu dokonania przeglądu silnika i oczyszczenia wentylatora z nagromadzonego nalotu. Przegląd obejmuje oczyszczenie, oględziny zewnętrzne silnika, aparatury rozruchowej i zabezpieczającej.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
2. Części plastikowe należy czyścić wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem mydła.
3. Po zakończeniu czyszczenia należy się upewnić, że wszelkie pozostałości mydła zostały usunięte a do wnętrza silnika nie dostały się żadne płyny.
4. Zanim wentylator zostanie ponownie zamontowany, należy się upewnić, że wszystkie elementy są wysuszone

Uwagi

1. Podczas podłączania urządzenia należy zachować wszelkie należyne środki ostrożności
2. Urządzenie powinno być montowane i demontowane przez wykwalifikowanego elektryka, posiadającego uprawnienia SEP.
3. Przed przystąpieniem do regulacji lub konserwacji należy każdorazowo upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, nawet jeśli wentylator nie pracuje.
4. Do instalacji elektrycznej niezbędny jest wyłącznik o odległości między stykami wszystkich biegunów nie mniejszej niż 3mm.
5. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki dla uniknięcia przepływu gazów do pomieszczenia z otwartego przewodu kominowego lub innych urządzeń z otwartym ogniem.
6. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania innowacji i zmian wynikających z postępu technicznego.

Warunki gwarancji

Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty sprzedaży za okazaniem dowodu zakupu. Wady lub uszkodzenia techniczne zostaną usunięte lub urządzenie zostanie wymienione na nowe w terminie 21 dni od daty dostarczenia wadliwego urządzenia do punktu serwisowego. Gwarancji nie podlegają wady urządzenia widoczne w momencie zakupu produktu, wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych.

Karta gwarancyjna nr: _____

Data wykrycia usterki	Data naprawy	Zakres naprawy	podpis
Model _____ Nr fabryczny _____ Data sprzedaży _____ Nr rachunku _____	Model _____ Nr fabryczny _____ Data sprzedaży _____ Nr rachunku _____	Model _____ Nr fabryczny _____ Data sprzedaży _____ Nr rachunku _____	
Pieczęć sprzedawcy	Pieczęć sprzedawcy	Pieczęć sprzedawcy	
Data _____ pieczęć serwisu	Data _____ pieczęć serwisu	Data _____ pieczęć serwisu	

2 lata gwarancji



airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40, 44 - 178 Przyszołowice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com