

# BioVent WC

## Vytahovač pachu bezprostředně z WC mísy

### NÁVOD NA OBSLUHU/ZÁRUKA

**Vážení!**  
Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku. Zaručujeme, že uspokojí všechna Vaše očekávání. Přejeme Vám spokojenost se zakoupeným ventilátorem a s jeho používáním. Nabízíme možnost bez zápachového používání toalety bez otevírání oken a používání WC vůní.

Naš výrobek je určen pro jakýkoli stojan, kde je možný přístup k přívodní stoupačce.

#### Jak funguje vytahovač zápachů BioVent WC?


Není potřeba otevírat okna ani používat WC osvěžovače. Většina deodorantů má vliv na naše zdraví, způsobuje, způsobuje precitlivělost, podráždění dýchacích cest, alergie, kožní nemoci apod. Místo těchto prostředků nainstalujte zařízení BioVent WC, který funguje obdobně jako odsávač pachu v kuchyni. Pachy z WC mísy jsou odsávány velmi tiše pracujícím ventilátorem namontovaným do zařízení BioVent WC, který je bezprostředně připojený na ventilační potrubí anebo ústí z budovy přes venkovní zeď a nerozchází se po celé místnosti, kde by se následně míchaly s různými vůněmi deodorantů a osvěžovačů.

BioVent WC se spouští s použitím manuálního vypínače, zařízení má dvoustupňový systém regulování doby fungování:

první režim je nastavený ve výrobě s 5 minutovým časovým vypínačem


druhý režim může nastavovat uživatel s použitím přepnutí svorky do polohy s 10minutovým časovým vypínačem (před zahájením nastavování nebo údržbou je třeba se každodenně ujistit, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě, i když ventilátor nepracuje).

Zařízení by mělo být montováno, odmontováno a nastavováno kvalifikovaným elektrikářem, který má příslušná oprávnění.

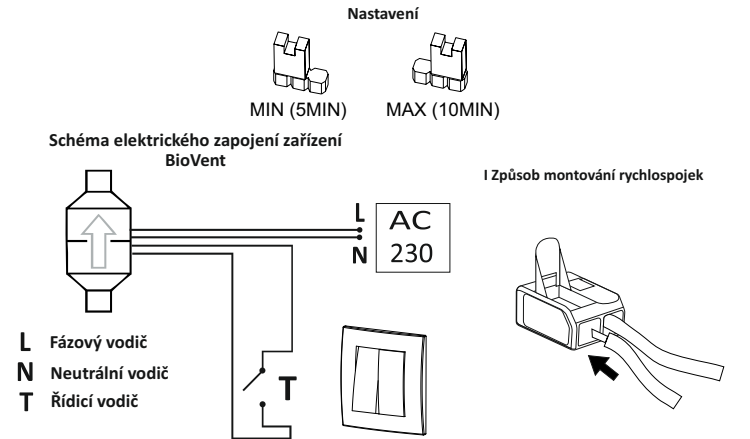


Montážní práce je povinen provádět odborník s příslušnou kvalifikací na montování sanitních zařízení!


1. Do T fitinku v nainstalované konzole je třeba namontovat redukci na 32 mm (je součástí dodávky) – následně nainstalujte v souladu s obrázky na následující m schémata.

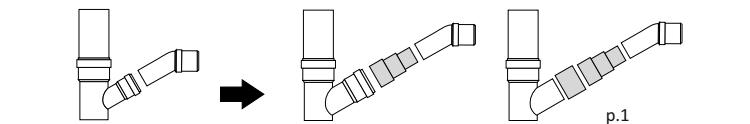

2. Pokud stojan nemá na přívodním potrubí nainstalovanou trojúhelníkovou spojku, nainstalujte dodanou trojúhelníkovou spojku do přívodního kolena tak, že ji zkrátíte přibližně o 10 cm. Spojte utěsněte, abyste zabránili pronikání pachů a vlhkosti ven.

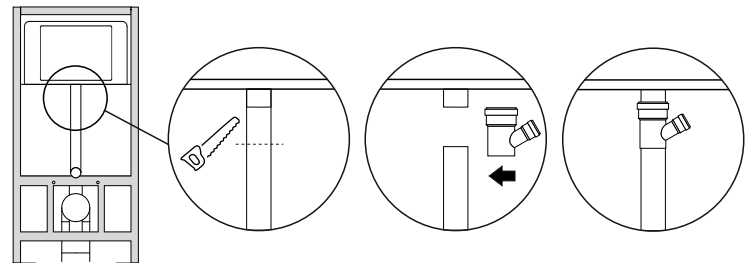


Obsah krabice

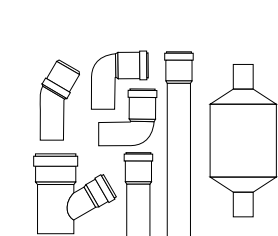



p.2

Instalační schéma jednotky BioVent v zapuštěném stojanu

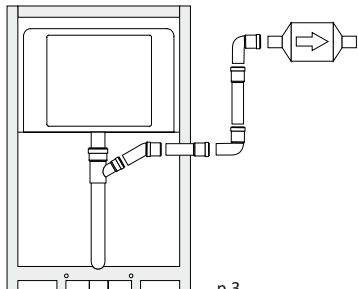

p.3

V rámečcích, kde se přívodní kolena zužují (např. GROHE), je třeba zakoupit 50mm pevné koleno a nahradit je původním a poté postupovat podle pokynů.

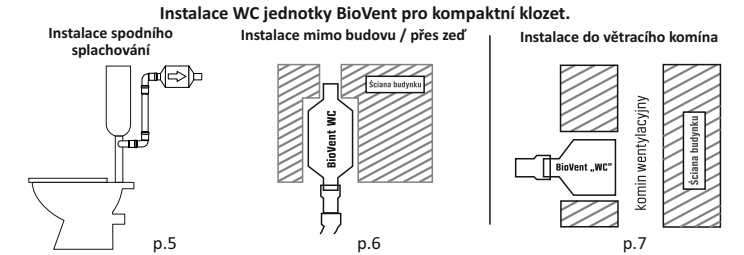

Zařízení BioVent se zapojuje na podomítkovou konzolu WC a ventilační potrubí nebo s odvedením skrz zeď ven z budovy s použitím PVC trubek s průměrem 32 milimetrů ve svislé poloze minimálně ve výši hladiny v nádrži. V nově stavených rodinných i bytových domech je třeba zajistit, aby bylo ventilační potrubí umístěno co nejbliž WC mísy a aby se počítalo s elektrickým připojením na zapojení zařízení. Při instalování zařízení BioVent WC do zdi budovy je třeba nejdříve instalovat kryt zařízení takovým způsobem, aby bylo možné zařízení volně umístit v otvoru. Kromě toho je třeba zajistit možnost přístupu k němu vhodným upevněním obkladu na magnetu nebo jiným způsobem.

#### Údržba a čištění

Každý ventilátor je třeba pravidelně čistit a minimálně jednou v roce rozmontovat za účelem provedení kontroly motoru a očištění ventilátoru z nahromaděných usazenin. Přehled zahrnuje čištění, vnější prohlídku motoru, spouštěcí a zajišťující aparatury.

- Před zahájením čištění se přesvědčte, že je zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Plastové části je třeba čistit vlhkým hadříkem nebo houbou s přídavkem mýdla.
- Po skončení čištění je třeba se přesvědčit, že veškeré zbytky mýdla byly odstraněny a že se dovnitř motoru nedostaly žádné tekutiny.
- Než bude ventilátor opět namontovaný, je třeba se přesvědčit, že jsou veškeré součásti vysušené.

#### N Poznámky

- Během zapojování zařízení je třeba dodržovat veškerá bezpečnostní opatření.
- Zařízení by mělo být namontováno a odmontováno odborníkem – kvalifikovaným elektrikářem, který má příslušná oprávnění.
- Před zahájením nastavování nebo údržby je třeba se pokaždé přesvědčit, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě, i když ventilátor nepracuje.
- V elektrické instalaci je nezbytný vypínač se vzdáleností mezi kontakty všech pólů minimálně 3 mm.
- Je třeba přijmout vhodné kroky pro znemožnění prostupu plynů do místnosti otevřeným komínem nebo jinými zařízeními s otevřeným ohněm.
- Výrobce si vyhrazuje právo zavádět inovace a změny vyplývající z technického pokroku.

#### Záruční podmínky

Záruka platí po dobu 2 let od data prodeje při předložení dokladu o nákupu. Vady nebo technická poškození budou odstraněna nebo zařízení bude vyměněné na nové v termínu 21 dnů od data dodání vadného zařízení do servisu. Záruka se nevztahuje na vady zařízení viditelné ve chvíli nákupu výrobku, vyplývající z jeho používání nesprávným způsobem nebo v rozporu s návodem na jeho používání, uchovávání, údržbu a veškerá mechanická poškození.

### Záruční list č. \_\_\_\_\_

| Datum zjištění poruchy                                                         | Datum opravy                                                                   | Rozsah opravy                                                                  | Podpis |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                |                                                                                |                                                                                |        |
| Model _____<br>Výrobní č.: _____<br>Datum prodeje: _____<br>Č. dokladu.: _____ | Model _____<br>Výrobní č.: _____<br>Datum prodeje: _____<br>Č. dokladu.: _____ | Model _____<br>Výrobní č.: _____<br>Datum prodeje: _____<br>Č. dokladu.: _____ |        |
| Razítko prodejny                                                               | Razítko prodejny                                                               | Razítko prodejny                                                               |        |
| Datum _____                                                                    | Datum _____                                                                    | Datum _____                                                                    |        |
| Razítko servisu                                                                | Razítko servisu                                                                | Razítko servisu                                                                |        |

### 2 roky záruky



**airRoxy sp. z o.o.**  
ul. Graniczna 40, 44 - 178 Przyszoowice  
tel.: +48 32 239 42 00  
e-mail: office@airRoxy.com  
www.airRoxy.com