

BioVent WC

Wyciąg zapachów bezpośrednio z miski WC

INSTRUKCJA OBSŁUGI/GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Gwarantujemy, że zaspokoi on wszystkie Państwa oczekiwania. Życzymy zadowolenia z zakupionego wentylatora oraz jego użytkowania. Oferujemy możliwości bezwonnego korzystania z toalety bez otwierania okien i używania środków odświeżających.

Nasz produkt przeznaczony jest do każdego stelaża, w którym możliwy jest dostęp do pionu dopływowego.

Jak działa wyciąg zapachów BioVent WC?


Nie ma potrzeby otwierania okien ani używania środków odświeżających. Większość dezodorantów ma wpływ na nasze zdrowie, powodując uczulenia, drażnienie dróg oddechowych, alergię, choroby skóry itp. Zamiast tych środków zainstaluj urządzenie BioVent WC, które działa podobnie jak wyciąg zapachów z kuchni. Zapachy z muszli są wysysane za pomocą bardzo cicho pracującego wentylatora wmontowanego w BioVent WC bezpośrednio podłączonego do kominu wentylacyjnego lub na zewnątrz przez ścianę budynku, a nie roznoszone na całe pomieszczenie, następnie mieszane z różnymi zapachami chemicznymi z dezodorantów oraz środków odświeżających.

BioVent WC jest uruchamiany za pomocą załącznika ręcznego, urządzenie posiada dwustopniową regulację czasu pracy:


pierwszy tryb ustawiony fabrycznie przez producenta to 5-cio minutowy wyłącznik czasowy, drugi tryb może zostać ustawiony przez użytkownika za pomocą przełączenia zworki w pozycję z 10-cio minutowym wyłącznikiem czasowym (przed przystąpieniem do regulacji lub konserwacji należy każdorazowo upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, nawet jeśli wentylator nie pracuje).

Urządzenie powinno być montowane, demontowane i regulowane przez wykwalifikowanego elektryka, posiadającego uprawnienia SEP.

Regulacja - sposób przełączenia zworki

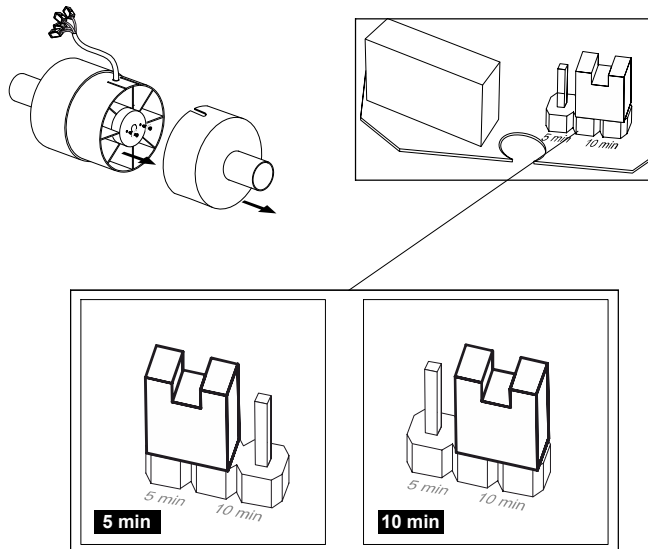


Schemat podłączenia elektrycznego urządzenia BioVent

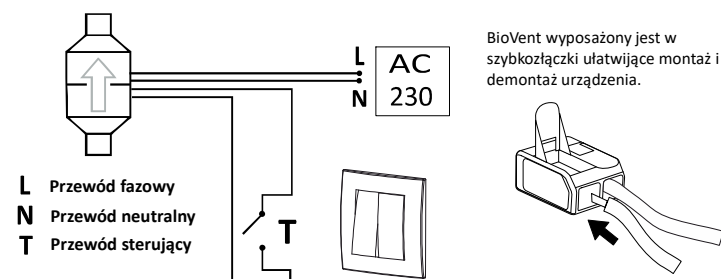


Prace montażowe winien wykonać wykwalifikowany pracownik - montażyista urządzeń sanitarnych!


1. Jeżeli stelaż posiada oryginalny trójnik, należy zamontować redukcję do 32 mm (w zależności od rodzaju trójnika może zaistnieć konieczność zastosowania dodatkowo mufy łączącej elementy) – następnie postępować zgodnie z rysunkami wykazanymi na rys.3 z pominięciem montażu trójnika.

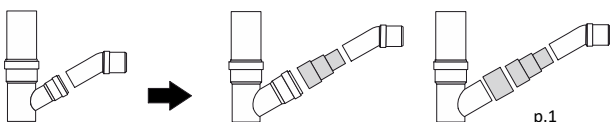


2. Jeżeli stelaż nie posiada zainstalowanego trójnika na rurze dopływowej, należy zainstalować załączony do zestawu trójnik w kolanku dopływowym skracając je o ok. 10cm. Łączenia elementów należy uszczelniać by zapobiec przedostawaniu się zapachów i wilgoci na zewnątrz.

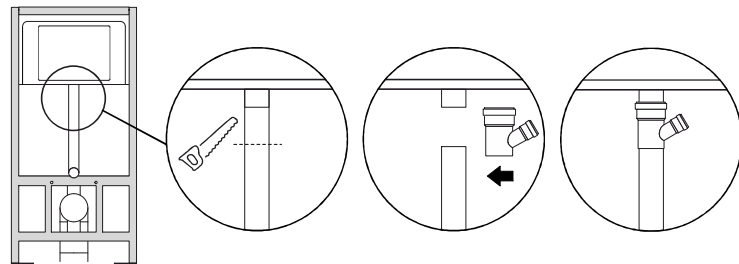


Zawartość pudełka

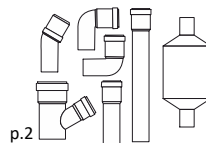

Schemat instalacji w stelażu podtynkowym urządzenia BioVent

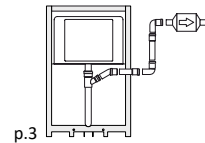


W stelażach, w których kolanka dopływowe zwężają się (np. GROHE), należy dokupić kolanko o stałym przekroju 50mm i podmienić z oryginalnym, a następnie postępować zgodnie z instrukcją.




Instalacja urządzenia BioVent WC do kompaktu.


Instalacja do dolnoprłuki

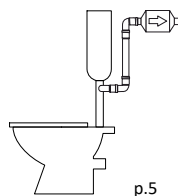

Instalacja na zewnątrz budynku/przez ścianę

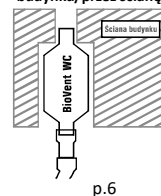

Instalacja do kominu wentylacyjnego

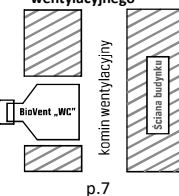

Urządzenie „BioVent” podłącza się ze stelażem podtynkowym WC oraz kominem wentylacyjnym lub z wyprowadzeniem przez ścianę na zewnątrz budynku za pomocą rur PCV o średnicy minimum 32 milimetry w pozycji poziomej na wysokości minimum lustra wody w zbiorniku. W nowo budowanych domach również wielorodzinnych należy przewidzieć aby komin wentylacyjny był usytuowany jak najbliżej miski WC i aby instalacja elektryczna była przewidziana do podłączenia urządzenia. Instalując BioVent WC w ścianie budynku należy najpierw zainstalować obudowę urządzenia w taki sposób aby swobodnie wprowadzić w otwór urządzenie. Ponadto należy przewidzieć możliwości dojścia do niego poprzez odpowiednie założenie płytki ściennej na magnesie lub w inny sposób.

Konserwacja i czyszczenie

Każdy wentylator należy regularnie czyścić i co najmniej raz do roku zdemontować w celu dokonania przeglądu silnika i oczyszczenia wentylatora z nagromadzonego nalotu. Przegląd obejmuje oczyszczenie, oględziny zewnętrzne silnika, aparatury rozruchowej i zabezpieczającej.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
2. Części plastikowe należy czyścić wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem mydła.
3. Po zakończeniu czyszczenia należy się upewnić, że wszelkie pozostałości mydła zostały usunięte a do wnętrza silnika nie dostały się żadne płyny.
4. Zanim wentylator zostanie ponownie zamontowany, należy się upewnić, że wszystkie elementy są wysuszone

Uwagi

1. Podczas podłączania urządzenia należy zachować wszelkie należyne środki ostrożności
2. Urządzenie powinno być montowane i demontowane przez wykwalifikowanego elektryka, posiadającego uprawnienia SEP.
3. Przed przystąpieniem do regulacji lub konserwacji należy każdorazowo upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, nawet jeśli wentylator nie pracuje.
4. Do instalacji elektrycznej niezbędny jest wyłącznik o odległości między stykami wszystkich biegunów nie mniejszej niż 3mm.
5. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki dla uniknięcia przepływu gazów do pomieszczenia z otwartego przewodu kominowego lub innych urządzeń z otwartym ogniem.
6. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania innowacji i zmian wynikających z postępu technicznego.

Uwaga

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Symbol ten oznacza również, że produkty muszą być selekcjonowane w przypadku ich utylizacji. To urządzenie zostało wykonane z materiałów oraz komponentów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Dodatkowo informacje na temat recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym zostało ono zakupione. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z największych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych.



Warunki gwarancji

Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty sprzedaży za okazaniem dowodu zakupu. Wady lub uszkodzenia techniczne zostaną usunięte lub urządzenie zostanie wymienione na nowe w terminie 21 dni od daty dostarczenia wadliwego urządzenia do punktu serwisowego. Gwarancji nie podlegają wady urządzenia widoczne w momencie zakupu produktu, wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych.

Karta gwarancyjna nr _____

Data wykrycia usterki	Data naprawy	Zakres naprawy	podpis

Model _____ Nr fabryczny _____ Data sprzedaży _____ Nr rachunku _____ Pieczęć sprzedawcy	Model _____ Nr fabryczny _____ Data sprzedaży _____ Nr rachunku _____ Pieczęć sprzedawcy	Model _____ Nr fabryczny _____ Data sprzedaży _____ Nr rachunku _____ Pieczęć sprzedawcy
Data _____ pieczęć serwisu	Data _____ pieczęć serwisu	Data _____ pieczęć serwisu

2 lata gwarancji



airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40, 44 - 178 Przyszowice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com



1/2026