


# ръководство за употреба

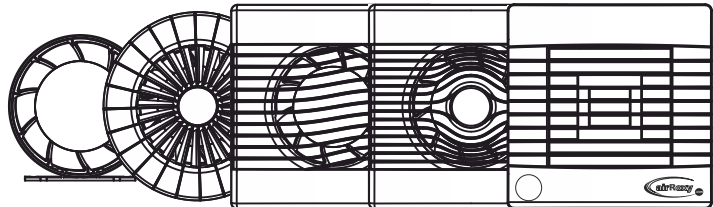

Скъпи клиенти, Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Сигурни сме, че той ще отговори на всичките Ви очаквания. Пожелаваме Ви удовлетворение от избора и употребата на Вашия вентилатор.

**Внимание**  
Изключете захранването в електрическата инсталация преди да започнете свързването на вентилатора.

## Необходими инструменти



Чук      Провивна машина      Молив      Провивна машина 5 x 160 mm      Отвертка

## Съдържание на кутията aRid / pRim / pRemium / pRestige




Гарантия      Пакет      Вентилатор

## Съдържание на кутията aRc




Гарантия      Монтажна основа      Вентилатор


## Демонтаж на капака aRid S / aRc S

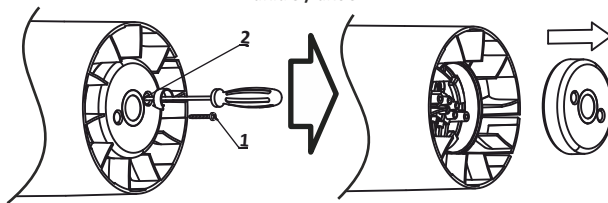

## Подготовка на отвора за монтаж aRid / pRim / pRemium / pRestige

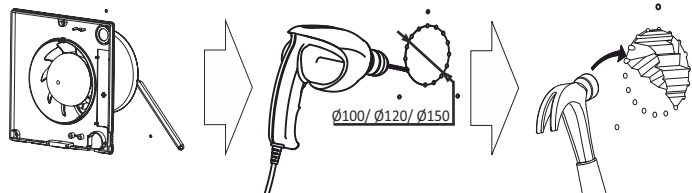


## Монтаж на вентилатора aRid / pRim / pRemium / pRestige

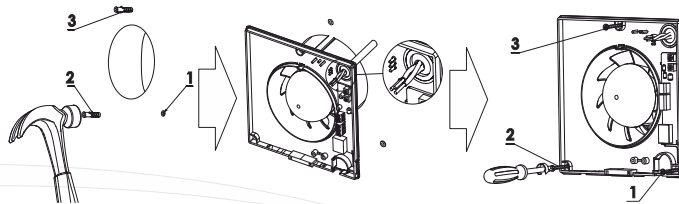

Възможно е да се настрои времето на работа на вентилатора с помощта на отвертка при моделите с електрическа система (TS, HS и MS модели)


- TS** Датчик за време (Вентилаторът работи от 3 до 23 минути след изключване на светлината.)
- HS** Датчик за влажност (Вентилаторът изсушава стаята в зависимост от избрано ниво на влажност от 40% до 80% (+20%))
- MS** Датчик за движение (Вентилаторът се включва в зависимост от избрано ниво на чувствителност. Датчикът има обхват 5м от устройството.)

## Модели TS/HS/MS

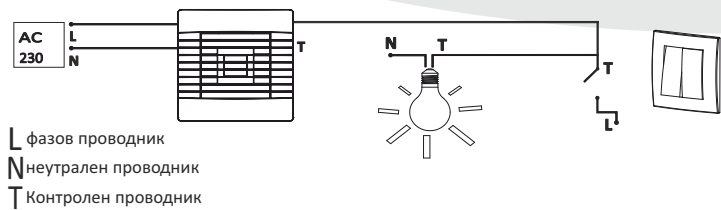


L фазов проводник  
N неутрален проводник  
T контролен проводник


## Поставете проводника и го затегнете с помощта на държача

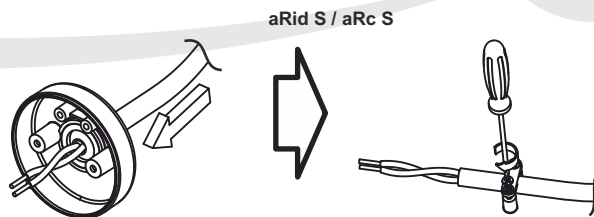


## Електрическо свързване на модели S aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige

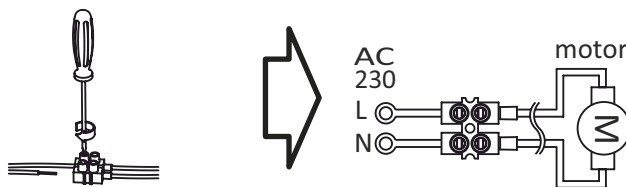


## Демонтаж на решетката aRid HS / aRid TS

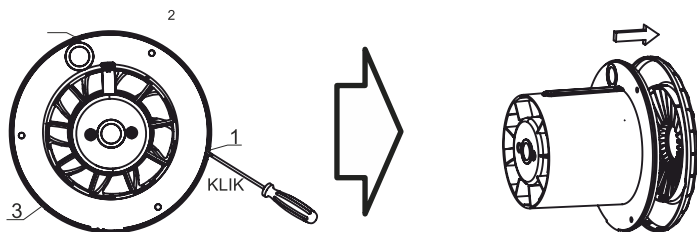


## Демонтаж на решетката pRim / pRemium / pRestige

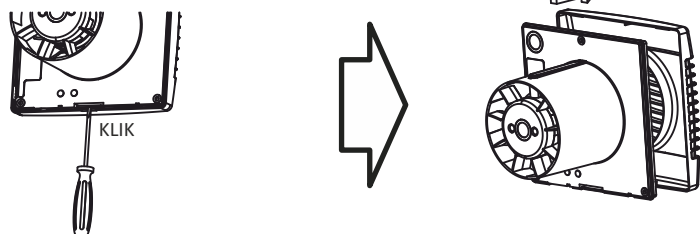


## Електрическо свързване на модели TS, HS и MS pRim / pRemium / pRestige

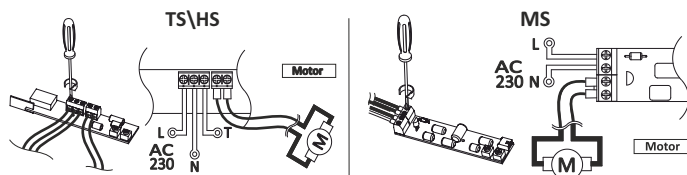


**Електрическо свързване на модел TS-HS aRid**

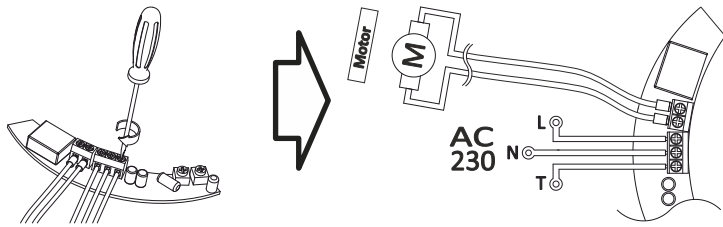


**Настройка на параметрите при модели TS, HS и MS aRid / pRim / pRemium / pRestige**

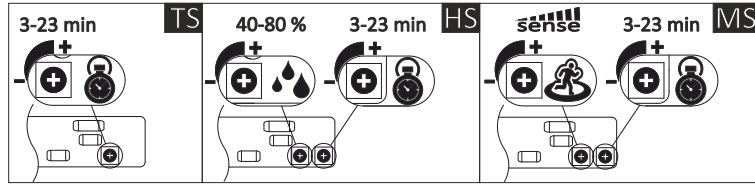


**Отстраняване на защитните уплътнители pRestige**

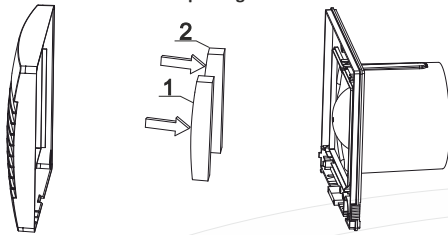


**Монтаж на решетката**

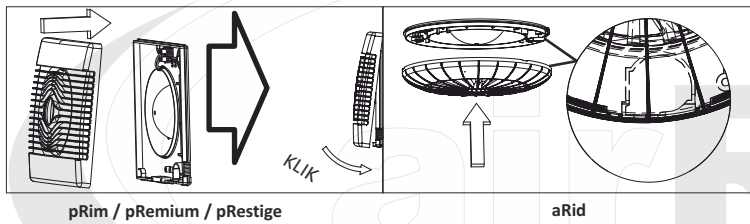

**Монтаж на капака след инсталиране на вентилатора aRid S / aRc S**

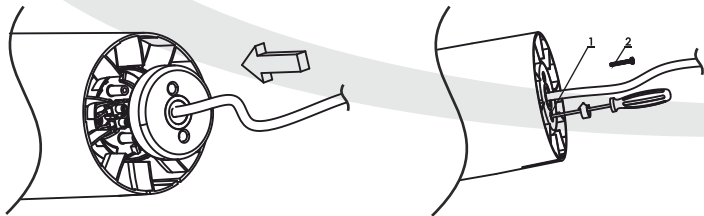

**Сглобяване на монтажния панел, монтаж на каналния вентилатор aRc**

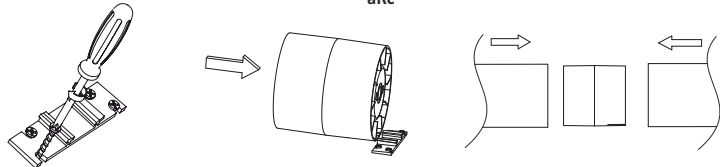

**Поддръжка и почистване**

Всеки вентилатор трябва да се почиства редовно и поне веднъж годишно да се демонтира, за да се провери мотора и да се почисти от натрупаната прах. Проверката включва почистване, външна инспекция на мотора, стартера и предпазното устройство.

1. Изключете захранването преди да почистите вентилатора.
2. Използвайте сапун и влажен парцал или гъба, за да почистите пластмасовите части.
3. След почистването се уверете, че няма останки от сапун и че няма течности във вътрешността на мотора.
4. Преди да сглобите вентилатора отново се уверете, че всички части са сухи.

**Забележки:**

1. Всички предпазни мерки трябва да се спазват по време на инсталация.
2. Монтаж и демонтаж трябва да се извършат от квалифициран специалист.
3. Регулация и поддръжка трябва да се извършват само след предварително изключване на вентилатора от захранването дори в случаите, когато той не работи.
4. Електрическата инсталация изисква ключ с минимум 3мм разстояние между контактите на всички полюси.
5. Трябва да се вземат всички предпазни мерки, за да се избегне попадането на газове в помещението през отвор на комина или други противопожарни устройства.
6. Производителят запазва право да въвежда иновации и промени в резултат на постоянното развитие на технологиите.

**Внимание**

След периода на употреба вентилаторът трябва да се изхвърли според правилата за изхвърляне на електрическо и електронно оборудване.



**Гаранционни условия**

Гаранцията на вентилатора е три години от покупката и започва да тече от датата на касовата бележка, с която е закупен. Всички несъвършенства или технически дефекти ще бъдат отстранени или устройството ще бъде заменено с изправно такова в период от 21 дни от връщането на повредения артикул. Гаранцията не включва обслужване на вентилатор, който има видим дефект в момента на покупка или в случаите, когато повредата е в резултат на неправилна употреба, съхранение и поддръжка, както и механични дефекти.

.com

Guarantee no: \_\_\_\_\_

Date of report	Date of repair	Scope of repair	Signature
Model Serial number: Date of sale: Receipt number: sellers stamp		date Service stamp	

**3 year guarantee**



**airRoxy Sp. z o.o.**  
 ul. Graniczna 40  
 44 - 178 Przystowice  
 tel.: +48 32 239 42 00  
 e-mail: office@airRoxy.com  
 www.airRoxy.com