


ръководство за употреба

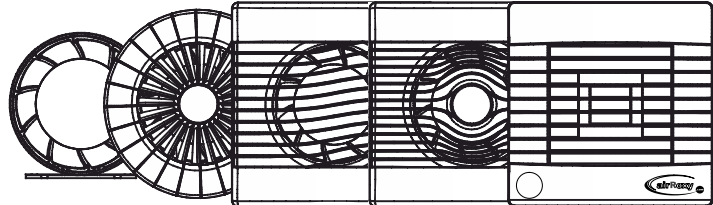


Скъпи клиенти,
Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Сигурни сме, че той ще отговори на всичките Ви очаквания. Пожелаваме Ви удовлетворение от избора и употребата на Вашия вентилатор.

Внимание

Изключете захранването в електрическата инсталация преди да започнете свързването на вентилатора.

Необходими инструменти

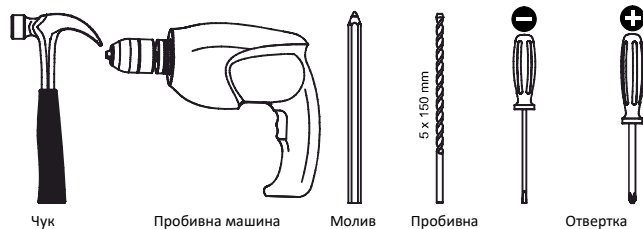

Чук


Пробивна машина

Молив

Пробивна

Отвертка

Съдържание на кутията aRid / pRim / pRemium / pRestige

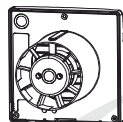

Гарантия




Пакет




Вентилатор

Съдържание на кутията aRc



Гарантия




Монтажна основа




Вентилатор


Модели TS/HS/MS

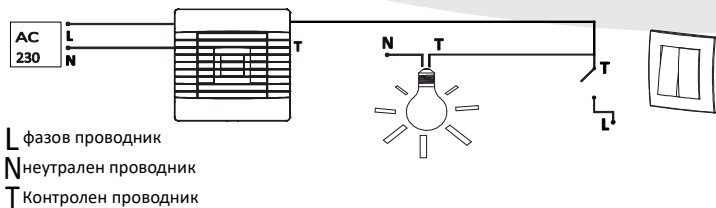


Демонтаж на решетката aRid HS / aRid TS

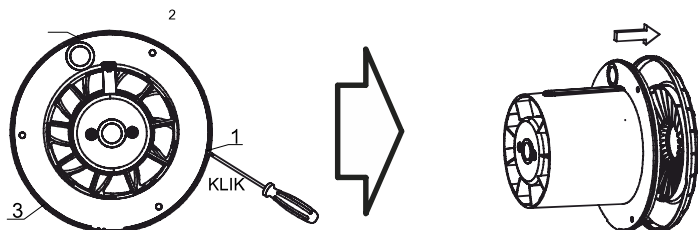


Демонтаж на решетката pRim / pRemium / pRestige

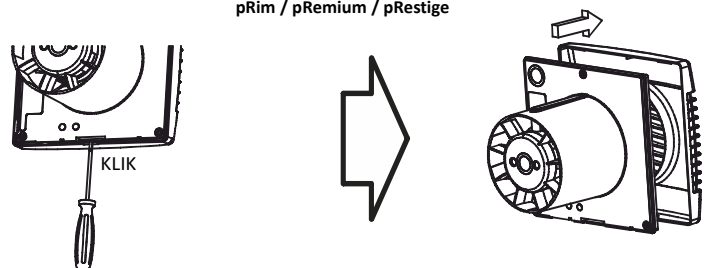


Демонтаж на капак aRid S / aRc S

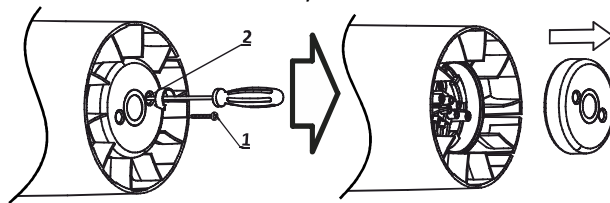




Подготовка на отвора за монтаж aRid / pRim / pRemium / pRestige

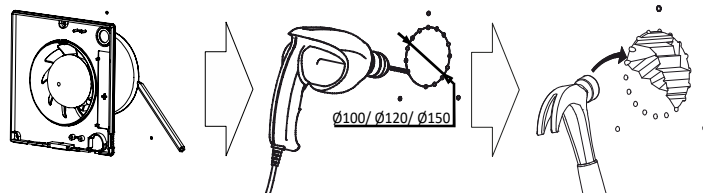

Монтаж на вентилатора aRid / pRim / pRemium / pRestige

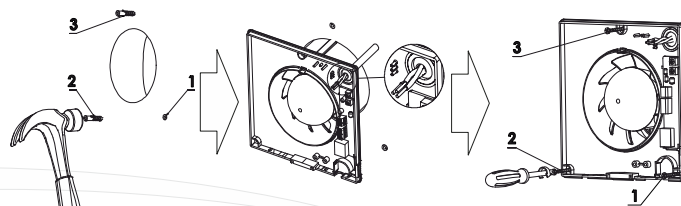

Възможно е да се настрои времето на работа на вентилатора с помощта на отвертка при моделите с електрическа система (TS, HS и MS модели)




Датчик за време (Вентилаторът работи от 3 до 23 минути след изключване на светлината.)


Датчик за влажност (Вентилаторът изсушава стаята в зависимост от избрано ниво на влажност от 40% до 80%.(+20%))

Датчик за движение (Вентилаторът се включва в зависимост от избрано ниво на чувствителност. Датчикът има обхват 5м от устройството.)


Поставете проводника и го затегнете с помощта на държача

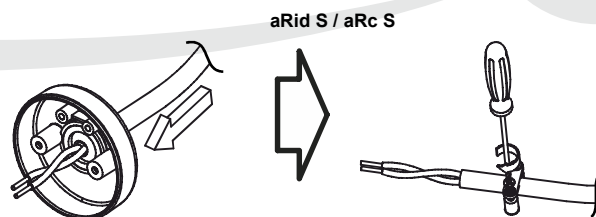


Електрическо свързване на модели S aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige

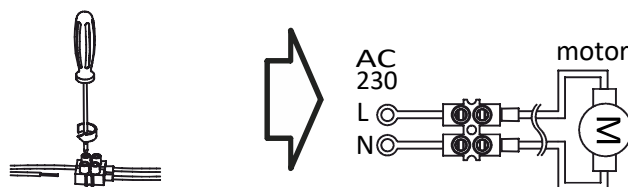


Електрическо свързване на модели TS, HS и MS pRim / pRemium / pRestige

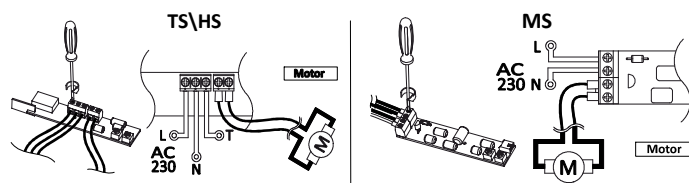


Електрическо свързване на модел TS-HS aRid

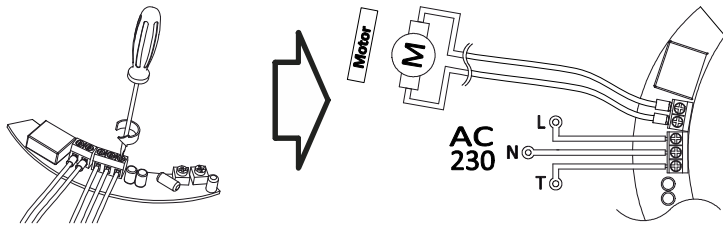


Настройка на параметрите при модели TS, HS и MS aRid / pRim / pRemium / pRestige

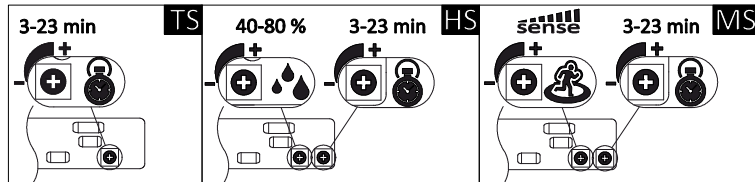


Отстраняване на защитните уплътнители pRestige

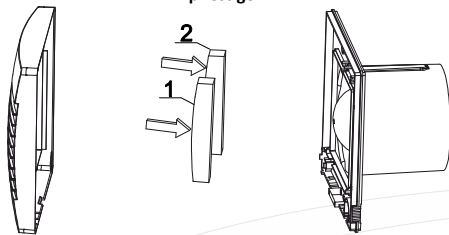


Монтаж на решетката

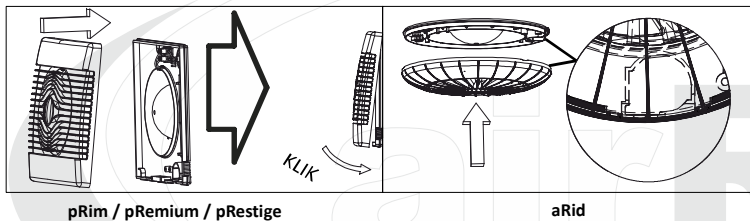

Монтаж на капака след инсталиране на вентилатора aRid S / aRc S

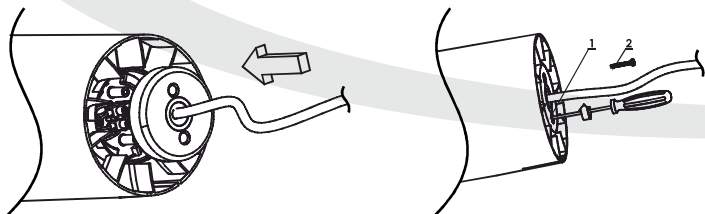

Сглобяване на монтажния панел, монтаж на каналния вентилатор aRc

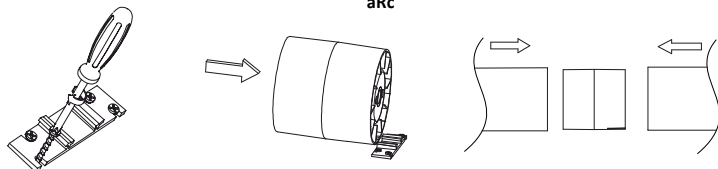

Поддръжка и почистване

Всеки вентилатор трябва да се почиства редовно и поне веднъж годишно да се демонтира, за да се провери мотора и да се почисти от натрупаната прах. Проверката включва почистване, външна инспекция на мотора, стартера и предпазното устройство.

1. Изключете захранването преди да почистите вентилатора.
2. Използвайте сапун и влажен парцал или гъба, за да почистите пластмасовите части.
3. След почистването се уверете, че няма останки от сапун и че няма течности във вътрешността на мотора.
4. Преди да сглобите вентилатора отново се уверете, че всички части са сухи.

Забележки:

1. Всички предпазни мерки трябва да се спазват по време на инсталация.
2. Монтаж и демонтаж трябва да се извършват от квалифициран специалист.
3. Регулация и поддръжка трябва да се извършват само след предварително изключване на вентилатора от захранването дори в случаите, когато той не работи.
4. Електрическата инсталация изисква ключ с минимум 3мм разстояние между контактите на всички полюси.
5. Трябва да се вземат всички предпазни мерки, за да се избегне попадането на газове в помещението през отвор на комина или други противопожарни устройства.
6. Производителят запазва право да въвежда иновации и промени в резултат на постоянното развитие на технологиите.

Внимание

Забранява се изхвърлянето на отпадъчно електрическо оборудване заедно с битовите отпадъци. Пресеченият символ на контейнер за отпадъци върху този продукт означава, че в края на експлоатационния си живот той представлява отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Символът също така указва, че продуктът подлежи на задължително разделно събиране за правилно обезвреждане. Продуктът е изработен от рециклируеми материали и компоненти. Потребителят е длъжен да предаде продукта, който е станал WEEE, в пункт за събиране на WEEE. Операторите на такива пунктове, включително местни пунктове, търговци и други места, управлявани от местните власти, формират подходяща система за управление на отпадъците. За повече информация относно рециклирането на продукта се обърнете към местната община, службата за битови отпадъци или магазина, от който е закупен продуктът. Правилното обезвреждане на WEEE спомага за предотвратяване на вредни въздействия върху здравето на хората и околната среда, причинени от опасни компоненти, които продуктът може да съдържа. Домкинствата играят важна роля за повторната употреба и рециклирането на използваните уреди. Те са сред основните потребители на малки уреди, а рационалното управление на тяхната употреба и изхвърляне допринася за ефективното рециклиране.



Гаранционни условия

Гаранцията на вентилатора е три години от покупката и започва да тече от датата на касовата бележка, с която е закупен. Всички несъвършенства или технически дефекти ще бъдат отстранени или устройството ще бъде заменено с изправно такова в период от 21 дни от връщането на повредения артикул. Гаранцията не включва обслужване на вентилатор, който има видим дефект в момента на покупка или в случаите, когато повредата е в резултат на неправилна употреба, съхранение и поддръжка, както и механични дефекти.

Guarantee no: _____

Date of report	Date of repair	Scope of repair	Signature
Model Serial number: Date of sale: Receipt number:		date Service stamp	
sellers stamp			

3 year guarantee



airRoxy Sp. z o.o.
ul. Graniczna 40
44 - 178 Przyszwice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com