


Használati utasítás

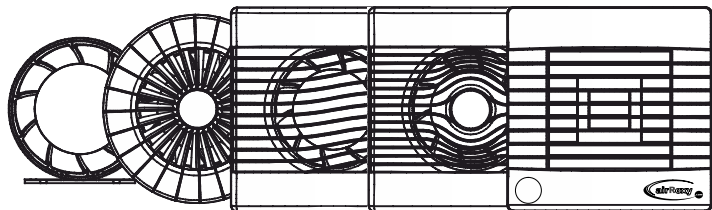


Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Garantáljuk, hogy minden elvárásuknak megfelel. Kívánjuk, hogy örömet lelje ventilátorunkban és annak használatában.

Figyelem

A berendezés bekötése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.

Szükséges szerszámok

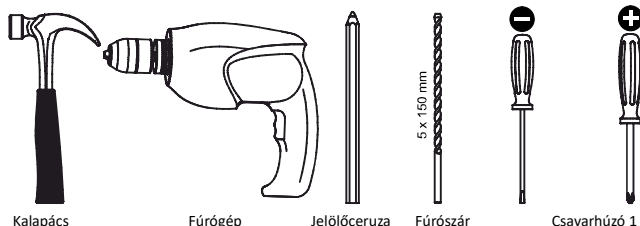

Kalapács

Fúrógép


Jelölőceruza

Fúrószár

Csavarhúzó -

Csavarhúzó +

A csomagolás tartalma aRid / pRim / pRemium / pRestige

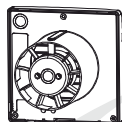

Ventilátor




Szett



Garancia

A csomagolás tartalma aRc



Ventilátor




Rögzítő talp




Garancia


Opciók TS/HS/MS

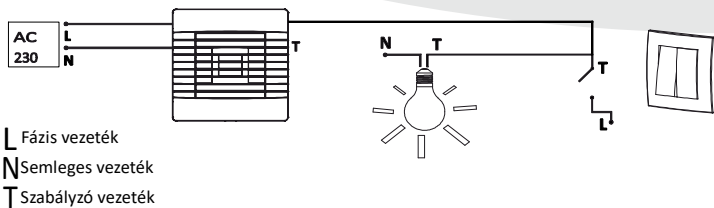


A rács eltávolítása aRid HS / aRid TS

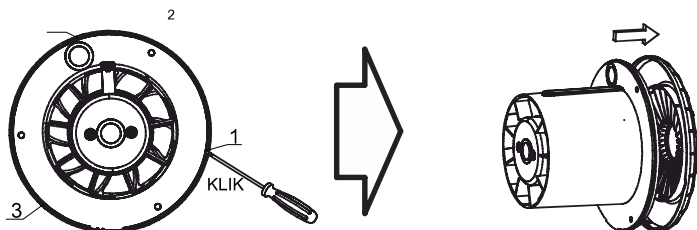

A rács eltávolítása pRim / pRemium / pRestige

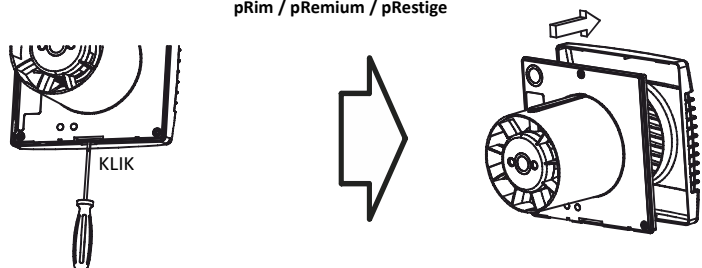


A fedél eltávolítása aRid S / aRc S

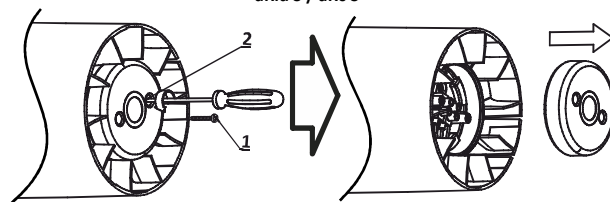


Szerelőnyílás elkészítése

aRid / pRim / pRemium / pRestige

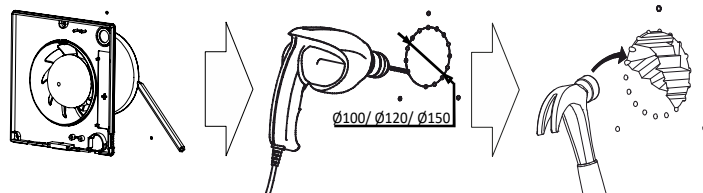


A ventilátor telepítése


aRid / pRim / pRemium / pRestige

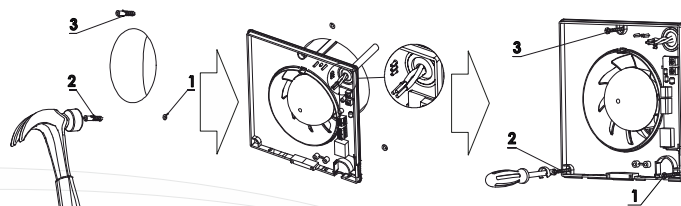



Az elektronikus vezérelt ventilátorok esetében a berendezés üzemelési paramétereit potencióméterrel egy csavarhúzó segítségével állíthatók be (TS, HS, valamint MS verziók) Időkapcsoló (a ventilátor a világítás lekapcsolását követően 2 és 23 perc közötti időtartalon át



Időkapcsoló (a ventilátor a világítás lekapcsolását követően 3 és 23 perc közötti időtartalon át működik)




Páraérzékelő (a ventilátor szárítja a helyiséget a 40% és 80% páratartalom közötti tartományban beállított küszöbértéknek megfelelően $\pm 20\%$)



Mozgásérzékelő (a ventilátor a beállított érzékenységi szintnek megfelelően lép működésbe, az érzékelő hatótávolsága a berendezéstől számított 5 m.)


A vezeték átfűzése, a betép vezeték rögzítése a tartóban

aRid S / aRc S

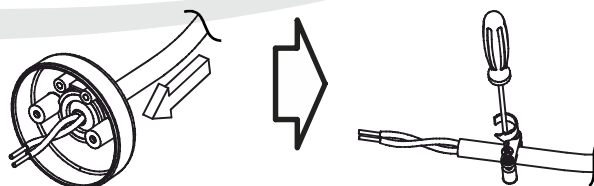


Az S verziók elektromos bekötése


aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige

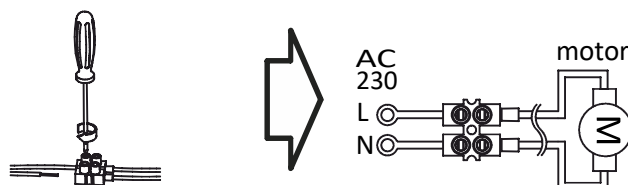


A TS, HS és MS verziók elektromos bekötése pRim / pRemium / pRestige

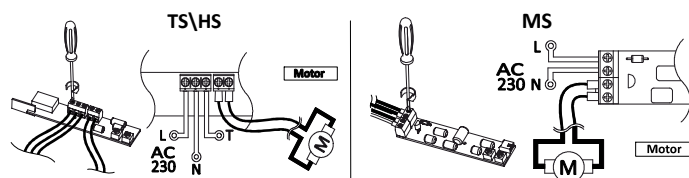


A TS és HS verziók elektromos bekötése aRid

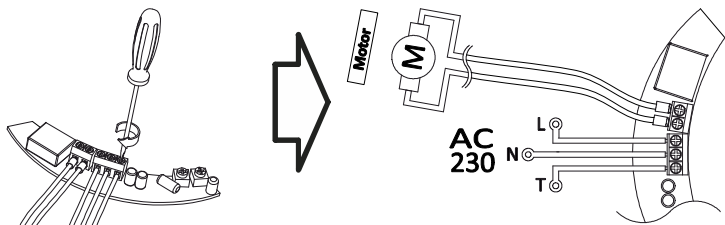


Paraméterek szabályozása a TS, HS és MS verziókban aRid / pRim / pPremium / pRestige

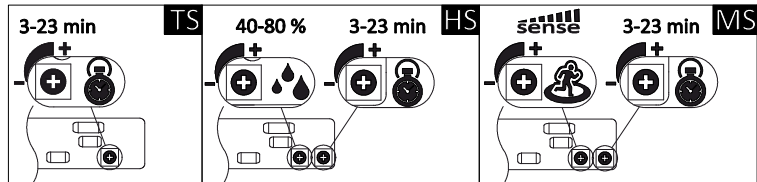


Biztosító szivacsok eltávolítása pRestige

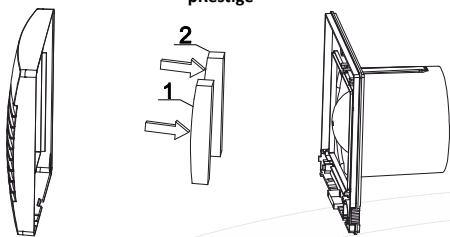


Rács felhelyezése

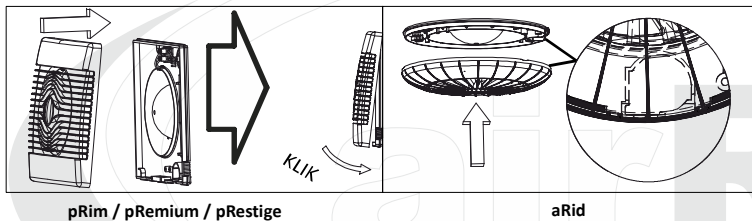

A fedél rögzítése a ventilátor bekötését követően aRid S / aRc S

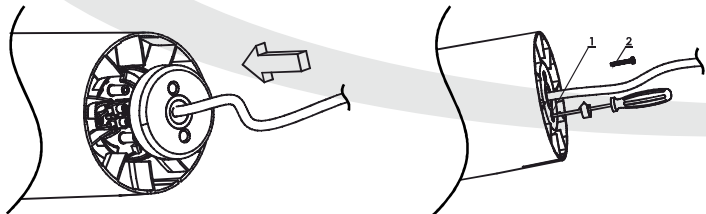

A rögzítő talp rögzítése, majd a ventilátor rögzítése a rögzítő talpra aRc

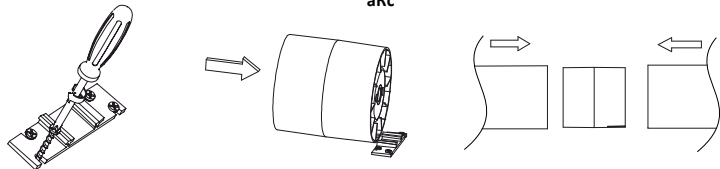

Karbantartás és tisztítás

Az összes ventilátor rendszeres tisztítást igényel és legalább évente egyszer le kell azt szerelni a motor ellenőrzése és a ventilátor lerakódott szennyeződésektől való megtisztítása céljából. Az ellenőrzés a tisztításból, valamint a motor, a mozgó alkatrészek és a biztosító berendezések külső szemrevételezéséből áll.

1. A tisztítás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezés le van-e választva a hálózati áramforrásról.
2. A műanyag elemeket nedves törölkendővel vagy szivaccsal tisztítjuk, kevés szappan hozzáadásával.
3. A tisztítás befejezése után meg kell győződni arról, hogy minden szappanmaradék eltávolításra került, valamint arról is, hogy semmilyen folyadék nem került a motor belsejébe.
4. Mielőtt a ventilátor ismételt felszerelésre kerülne, meg kell győződni arról, hogy a berendezés összes eleme megszáradt.

Megjegyzések

1. A berendezés bekötése során minden vonatkozó biztonsági előírást be kell tartani.
2. A berendezés fel- ill. leszerelését szakképzett, SEP jogosítványokkal rendelkező villanyszerelőnek kell végeznie.
3. Mielőtt hozzáférnénk a szabályozáshoz vagy a karbantartáshoz, minden esetben győződjünk meg arról, hogy a berendezés le van választva a hálózati áramforrásról, még akkor is, ha a ventilátor egyébként nem működik.
4. Az elektromos bekötéshez szükséges egy az összes mező kapcsolói között min. 3 mm távolságot tartó megszakító kapcsoló.
5. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk gázok beáramlását a helyiségbe a nyitott kéményaknából, valamint távol tartjuk a ventilátort nyílt lánggal üzemelő berendezésektől.
6. A gyártó fenntartja magának a műszaki fejlődésből következő fejlesztések és módosítások bevezetésének jogát.

Figyelem

Ne helyezze az elektromos berendezések hulladékát a háztartási hulladék közé. A termékben található áthúzott szeméttároló jel azt jelenti, hogy a termék élettartama végén elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE) minősül, és nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt. A jel azt is jelzi, hogy a terméket kötelezően szelektíven kell gyűjteni a megfelelő ártalmatlanítás érdekében. A termék újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből készült. A felhasználó köteles a WEEE-vé vált terméket WEEE gyűjtőhelyen leadni. A gyűjtőhelyek üzemeltetői – beleértve a helyi gyűjtőpontokat, forgalmazókat és az önkormányzatokat által működtetett helyszíneket – megfelelő hulladékkezelési rendszert alkotnak. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információért forduljon a helyi önkormányzatához, a hulladékgazdálkodási szolgáltatóhoz vagy a vásárlás helyéhez. A WEEE megfelelő kezelése segít elkerülni az emberi egészségre és a környezetre káros hatásokat, amelyeket a termékben esetlegesen jelen lévő veszélyes összetevők okozhatnak. A háztartások fontos szerepet játszanak a használt készülékek újrahasználatában és újrahasznosításában. Mivel a kis berendezések jelentős felhasználói, azok ésszerű kezelése hozzájárul a hatékony újrahasznosításhoz.



GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A garancia az eladás időpontjától számított 3 éves időszakon át érvényes a vételi bizonylat bemutatása mellett. A hibák vagy a műszaki károsodások kijavítása, ill. a berendezés új berendezésre történő kicserélése a meghibásodott berendezésnek a szervizpontra való beérkezésétől számított 21 napon belül megtörténik. Nem tartoznak a garancia hatálya alá a termék megvételekor látható hibák, a nem rendeltetésszerű vagy a használati útmutatóban előírtaknak nem megfelelő használatból, tárolásból, valamint karbantartásból eredő hibák, valamint a különféle mechanikus sérülések okozta meghibásodások.

Garancia szám: _____

Meghibásodás észlelésének időpontja	Javítás dátuma	Javítási munkálatok leírása	Aláírás
Modell Gyári szám Eladás időpontja Számla sorszáma Eladó bélyegzője		Dátum Szerviz eladók	

3 év garancia