


Instrukcja obsługi

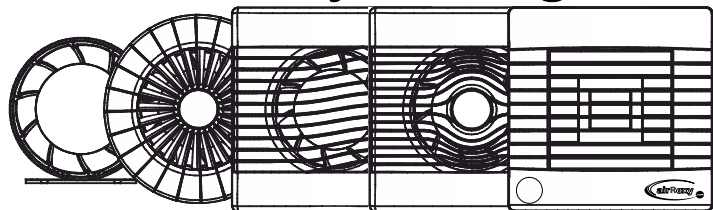


Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Gwarantujemy, że zaspokoi on wszystkie Państwa oczekiwania. Życzymy zadowolenia z zakupionego wentylatora oraz jego użytkowania.

Uwaga

Przed podłączeniem urządzenia wyłącz zasilanie prądu w instalacji elektrycznej.

Niezbędne narzędzia

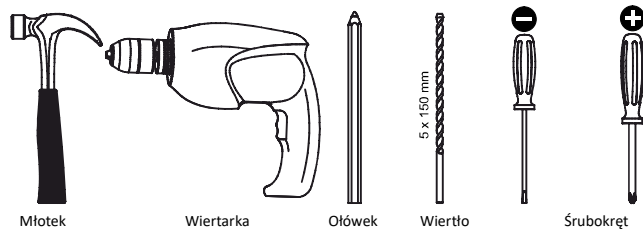

Młotek


Wiertarka

Ołówek

Wiertło

Śrubokręt

Zawartość opakowania aRid / pRim / pRemium / pRestige

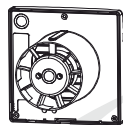

Wentylator




Zestaw śrub i kołków




Gwarancja

Zawartość opakowania aRc



Wentylator




stopa




Gwarancja


Opcje TS/HS/MS

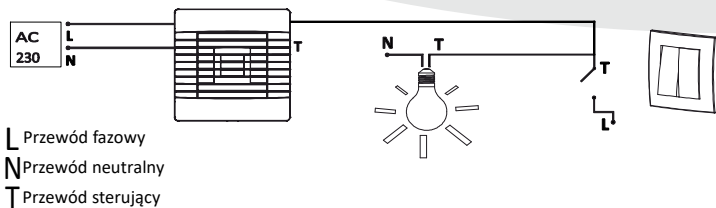


Demontaż kratki aRid HS / aRid TS

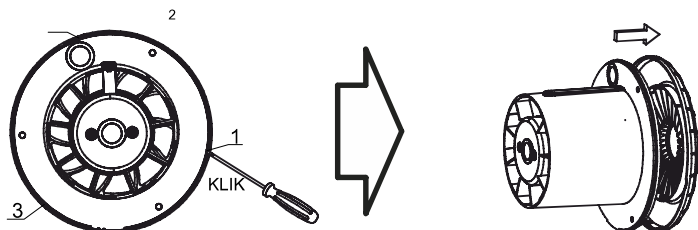


Demontaż kratki pRim / pRemium / pRestige

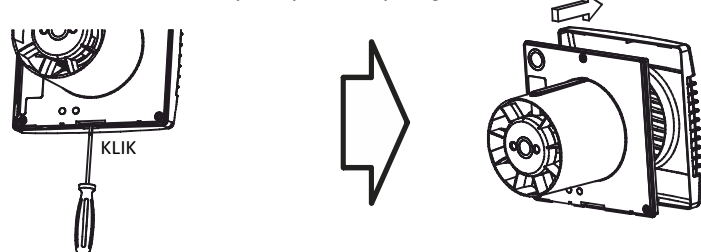


Demontaż pokrywki aRid S / aRc S

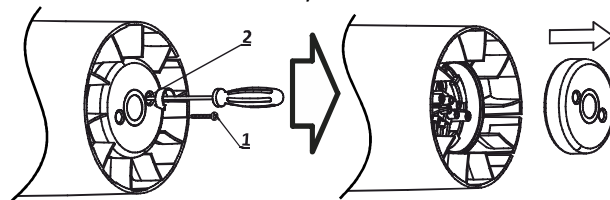

Przygotowanie otworu aRid / pRim / pRemium / pRestige

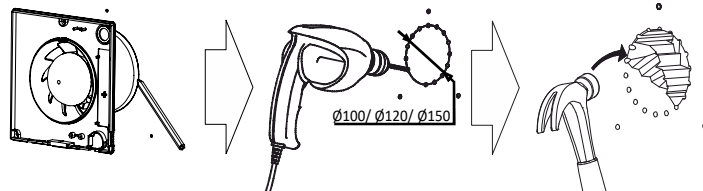

Instalowanie wentylatora aRid / pRim / pRemium / pRestige

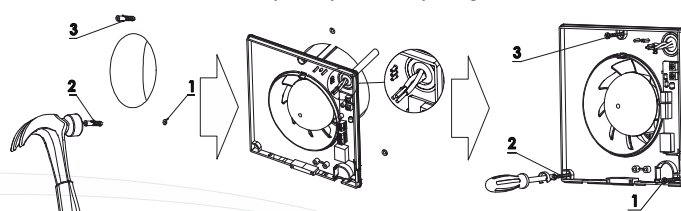


W wentylatorach ze sterowaniem elektronicznym można ustawić parametry pracy urządzenia na potencjometrze obrotowym za pomocą śrubokręta (wersje TS, HS oraz MS)



Wyłącznik czasowy (wentylator pracuje po wyłączeniu światła od 3 do 23 minut)




Czujnik wilgoci (wentylator osusza pomieszczenie w zależności od zadanego progu w zakresie od 40 do 80 % wilgotności z dokładnością +/- 20%)




Czujnik ruchu (wentylator załącza się w zależności od ustawionej czułości, czujnik ma zasięg 5 m od urządzenia)

Przeprowadzenie przewodu, instalacja przewodu zasilającego w trzymaczu


aRid S / aRc S

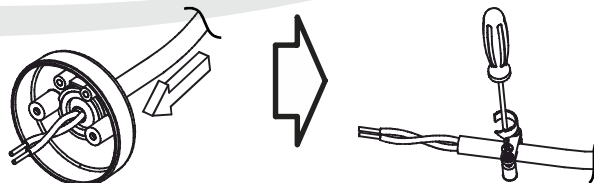


Podłączenie elektryczne wersji S aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige

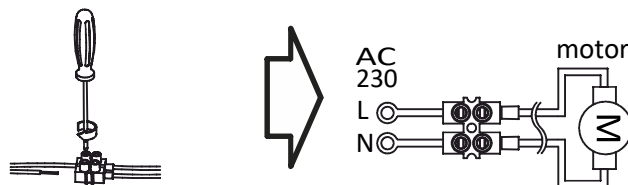


Podłączenie elektryczne wersji TS, HS oraz MS pRim / pRemium / pRestige

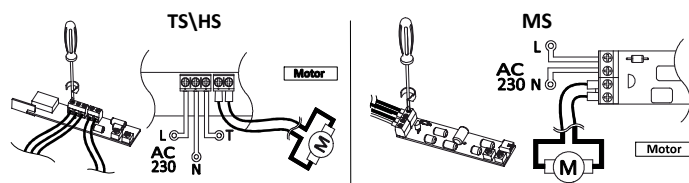


Podłączenie elektryczne wersji TS-HS aRid

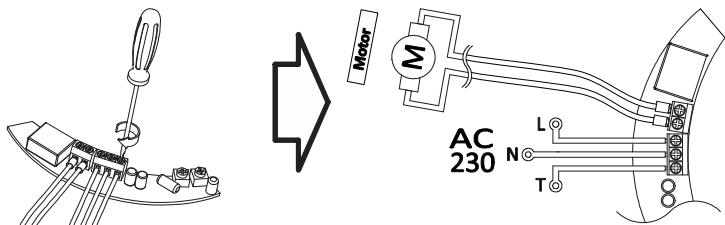


Regulacja parametrów w wersjach TS, HS oraz MS aRid / pRim / pPremium / pRestige

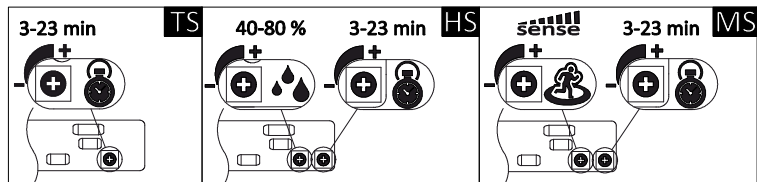


Usunięcie zabezpieczeń pRestige

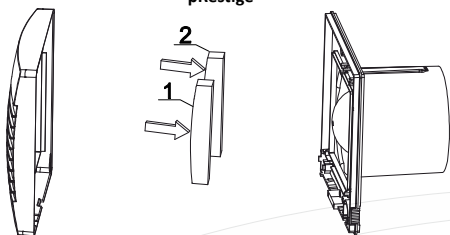


Montaż kratki

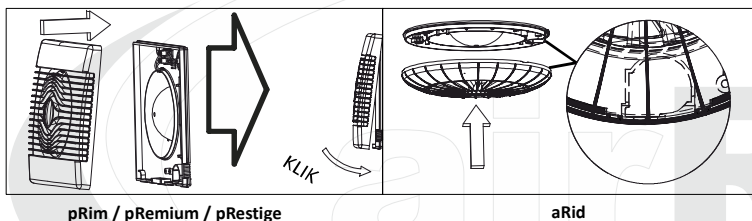

Instalowanie pokrywy po przyłączeniu wentylatora aRid S / aRc S

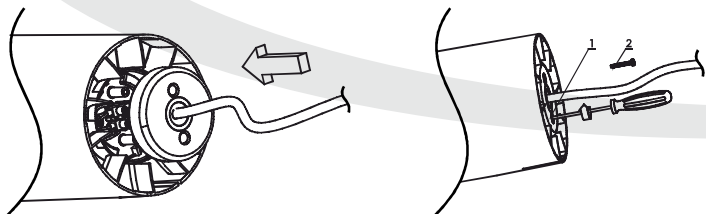

Montaż stopy montażowej, montaż wentylatora kanałowego na stopie aRc

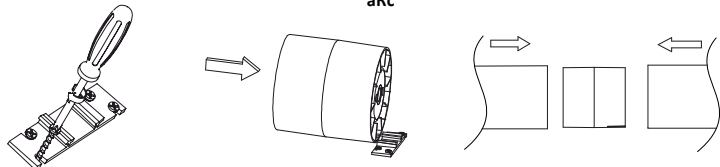

Konserwacja i czyszczenie

Każdy wentylator należy regularnie czyścić i co najmniej raz do roku zdemontować w celu dokonania przeglądu silnika i oczyszczenia wentylatora z nagromadzonego nalotu. Przegląd obejmuje oczyszczenie, oględziny zewnętrzne silnika, aparatury rozruchowej i zabezpieczającej.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
2. Części plastikowe należy czyścić wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem mydła.
3. Po zakończeniu czyszczenia należy się upewnić, że wszelkie pozostałości mydła zostały usunięte a do wnętrza silnika nie dostały się żadne płyny.
4. Zanim wentylator zostanie ponownie zamontowany, należy się upewnić, że wszystkie elementy są wysuszone.

Uwagi

1. Podczas podłączania urządzenia należy zachować wszelkie należyne środki ostrożności.
2. Urządzenie powinno być montowane i demontowane przez wykwalifikowanego elektryka, posiadającego uprawnienia SEP.
3. Przed przystąpieniem do regulacji lub konserwacji należy każdorazowo upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, nawet jeśli wentylator nie pracuje.
4. Do instalacji elektrycznej niezbędny jest wyłącznik o odległości między stykami wszystkich biegunów nie mniejszej niż 3mm.
5. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki dla uniknięcia przepływu gazów do pomieszczenia z otwartego przewodu kominowego lub innych urządzeń z otwartym ogniem.
6. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania innowacji i zmian wynikających z postępu technicznego.

Uwaga

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Symbol ten oznacza również, że produkty muszą być selekcyjonowane w przypadku ich utylizacji. To urządzenie zostało wykonane z materiałów oraz komponentów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Dodatkowe informacje na temat recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym zostało ono zakupione. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z największych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych.



Warunki gwarancji

Gwarancja obowiązuje przez okres 3 lat od daty sprzedaży za okazaniem dowodu zakupu. Wady lub uszkodzenia techniczne zostaną usunięte lub urządzenie zostanie wymienione na nowe w terminie 21 dni od daty dostarczenia wadliwego urządzenia do punktu serwisowego. Gwarancji nie podlegają wady urządzenia widoczne w momencie zakupu produktu, wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych.

Karta gwarancyjna nr: _____

Data wykrucia usterki	Data naprawy	Zakres naprawy	podpis
Model Nr fabryczny Data sprzedaży Nr rachunku Pieczęć sprzedawcy		data pieczęć serwisu	

3 lata gwarancji



airRoxy Sp. z o.o.
ul. Graniczna 40
44 - 178 Przyszowice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com