

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG VON aRd-VENTILATOREN

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

wir bedanken uns sehr für die Wahl unseres Produkts. Wir versichern, dass es Ihre allen Erwartungen erfüllen wird. Wir wünschen Ihnen viel Zufriedenheit mit dem gekauften Ventilator sowie mit seiner Nutzung.

ANWENDUNG:

Die aRd -Ventilatoren können in Industrieräumen (Werkstätte, Hallen. Lager, Garagen) benutzt werden. Man kann sie mit Drehungsregeln steuern.

AUFBAU:

Der aRd-Ventilator besteht aus:

- einem für Dauerbetrieb bestimmten asynchronen Einphasen-Induktionsmotor,
- einer radialen Verbundturbine,
- einem aus korrosionsgeschütztem Pressblech gefertigten Gehäuse.

BETRIEB:

Die aRd-Ventilatoren bedürfen keiner häufigen technischen Überprüfungen. Sie sind an eine Dauerarbeit angepasst und je nach den Betriebsbedingungen des Ventilators können sie nach Bedarf vorübergehend durchgeführt werden.

INSTALLIERUNG:

Die aRd-Ventilatoren werden an einer Wand, einer Decke oder an einem Gestell zum Anbau von Rundkanälen montiert. Nach dem Auspacken des Ventilators soll man überprüfen:

- den Zustand des Stromversorgungskabels (Anschnitten, Risse oder Brüche an der Isolierung)
 - den Zustand von Gehäuse des Ventilators (Dellen, Verformungen)
- Der Propeller soll das Gehäuse nicht berühren. Die Angaben an dem technischen Aufkleber sollen den Parametern der gegebenen Elektrik entsprechen. Es wird empfohlen, den Zustand des Produkts wegen der im Transport eventuell entstandenen Beschädigungen zu überprüfen.

ACHTUNG!!!

Vor dem Montagebeginn die Stromversorgung abschalten!

Falls keine Produktbeschädigungen festgestellt wurden, darf man die Montage des Ventilators am Zielort durchführen:

- elektrische Anschlüsse vorbereiten,
- den Ventilator im Lüftungskanal befestigen
- die Kanäle beiderseits auf die Flansche im Gehäuse aufsetzen
- die Kanäle auf die aus dem Gehäuse herausragenden Stützen mittels eines Kabelbinders sowie eines Dichtungsbands aufschieben

Der Anschluss an die elektrische Leitung muss durch eine qualifizierte Person mit entsprechenden Berechtigungen ausgeführt werden!

WARTUNG:

Um die Verunreinigungen aus dem Ventilator zu entfernen, soll man:

- den Ventilator von elektrischem Netz trennen
- den Ventilator demontieren
- bei einer großen Verunreinigung die Turbine mittels eines Schraubenziehers oder Schlüssels abbauen
- alle Elemente mit einem feuchten Tuch mit wenig Detergens genau waschen. Dabei soll man unbedingt darauf aufpassen, dass der Motor nicht nass wird.
- nach dem Trockenreiben aller Elemente des Ventilators diese wieder zusammenbauen (die Befestigungsweise des Propellers an die Motorachse wird mittels einer Distanzunterlage und einer Expansionsschraube gelöst, sodass diese sich bis zum Anschlag nicht zudrehen lässt)
- den Ventilator am Zielort montieren.

MOTORWARTUNG:


Der Motor soll zyklischen technischen Überprüfungen je nach seinen Betriebsbedingungen unterzogen werden, jedoch nicht seltener als alle zwei Jahre. Die Überprüfung umfasst die Reinigung und äußere Überprüfung des Motors und der Sicherungseinrichtungen.

Die Überprüfung soll durch eine Person mit entsprechenden Berechtigungen durchgeführt werden.

Man soll überprüfen:

- den Widerstand der Isolation und der Wicklung
- den Widerstand der Erdung
- den Zustand der Lager.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

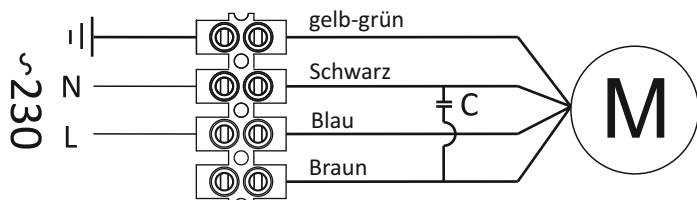

ACHTUNG

Der Anschluss an das elektrische Netz soll durch einen qualifizierten Elektriker mit SEP-Berechtigungen durchgeführt werden!

Vor Wartungs- oder Regelungsarbeiten soll man den Ventilator vom Stromnetz trennen! Die elektrische Leitung soll über einen Ausschalter verfügen, in dem der Kontaktabstand aller Pole nicht weniger als 3 mm beträgt. Der Ventilator muss unbedingt geerdet werden.

Man soll entsprechende Maßnahmen treffen, um den Rücklauf von Gasen aus einem geöffneten Kaminkanal oder anderen Geräten mit offenem Feuer zu vermeiden.

Die Ventilatoren aRd darf man in Räumen mit erhöhtem Feuchtigkeitsgrad und als explosionsverhindernde Ventilatoren nicht benutzen. Alle Wartungstätigkeiten darf man erst nach der Trennung des Ventilators vom Stromnetz ausführen, sogar wenn der Ventilator nicht arbeitet!!! Es ist verboten, an den Ventilator bei seinem Betrieb oder ohne frühere Abschaltung vom Stromnetz heranzugehen.

Eine der Bedienungsanleitung widersprechende Montage oder die Benutzung in einem teilweise unvollständigen Zustand sind verboten! Man muss unbedingt eine Erdungsleitung anschließen!

Nach dem Anschluss soll man die Drehrichtung des Propellers prüfen, denn eine falsche Betriebsrichtung der Turbine zum falschen Funktionieren des Geräts führen wird. Im Fall einer Beschädigung soll man das Gerät einem Fachservice zur Reparatur übergeben. Vor dem Starten des Motors soll man alle Schraubverbindungen genau überprüfen.

		Ard 100	Ard 125	Ard 150	Ard 160	Ard 200	Ard 250	Ard 315
Luftaufwand	m ³ /h	250	340	590	680	970	1050	1440
Schalldruckpegel	dB(A)	63	68	64	65	64	66	70
Versorgungsspannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Motordrehungen	obr.min	2600	2600	2500	2500	2550	2550	2550
Leistung	W	65	68	98	100	152	150	205
Stromaufnahme	A	0,3	0,3	0,44	0,45	0,72	0,70	0,92
Max. Betriebstemperatur	°C	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60
Gewicht	kg	3,5	3,5	4,5	4,5	6,1	6,1	6,8
Schutzklasse	IP	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4
Wärmedämmungsklasse		F	F	F	F	F	F	F



ES IST VERBOTEN, AUSGEDIENTE GERÄTE ZUSAMMEN MIT ANDEREN ABFÄLLEN ZU ENTSORGEN.

Es ist verboten, ausgediente Geräte zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Dieses Symbol bedeutet außerdem, dass die Produkte bei der Entsorgung getrennt gesammelt werden müssen. Dieses Gerät wurde aus Materialien und Komponenten hergestellt, die für eine Wiederverwendung geeignet sind.

Der Nutzer ist verpflichtet, ausgediente Geräte bei Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte abzugeben. Die Betreiber dieser Sammelstellen, einschließlich lokaler Sammelpunkte, Geschäfte sowie kommunaler Einrichtungen, schaffen ein entsprechendes System, das die Rückgabe dieser Geräte ermöglicht. Zusätzliche Informationen zum Recycling des Geräts sind bei der örtlichen Stadtverwaltung, dem kommunalen Entsorgungsbetrieb oder in dem Geschäft erhältlich, in dem das Gerät erworben wurde. Die ordnungsgemäße Entsorgung ausgedienter Geräte trägt dazu bei, schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die natürliche Umwelt zu vermeiden, die sich aus dem möglichen Vorhandensein gefährlicher Bestandteile in den Geräten ergeben können. Haushalte spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der Wiederverwendung und Rückgewinnung, einschließlich des Recyclings, von ausgedienten Geräten, da in dieser Phase Einstellungen und Verhaltensweisen geprägt werden, die den Erhalt des gemeinsamen Gutes – einer sauberen Umwelt – beeinflussen. Haushalte gehören zudem zu den größten Nutzern von Kleingeräten, und ein rationaler Umgang mit diesen Geräten in dieser Phase trägt zur Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen bei.

GARANTIE

Die aRd-Ventilatoren der Firma airRoxy besitzen eine 2-jährige Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie ist nur mit dem Kaufschein und dem korrekt ausgefüllten Garantieschein gültig. Sie umfasst dagegen keine Mängel, die durch Einwirkung von mechanischen Außenkräften, Verunreinigungen, eigene Umänderungen, Einwirkung von chemischen Faktoren oder durch eine unsachgemäße Montage entstanden sind.

Garantieschein Nr.: _____

Datum der Feststellung des Mangels	Reparaturdatum	Reparaturumfang	Unterschrift
Modell: _____ Werk-Nr.: _____ Verkaufsdatum: _____ Rechnungs-Nr.: _____	Modell: _____ Werk-Nr.: _____ Verkaufsdatum: _____ Rechnungs-Nr.: _____	Modell: _____ Werk-Nr.: _____ Verkaufsdatum: _____ Rechnungs-Nr.: _____	
Stempel des Verkäufers	Stempel des Verkäufers	Stempel des Verkäufers	
Datum _____ Stempel der Servicestelle	Datum _____ Stempel der Servicestelle	Datum _____ Stempel der Servicestelle	

2 Jahre Garantie