



airRoxy Sp. z o.o.
ul. Graniczna 40
44-178 Przyszowice .
Phone (+48) 32 239 42 00,
www.airroxy.com
e-mail:office@airroxy.com

aRil eco MANUAL DE UTILIZARE SI MONTARE VENTILATOARE

STIMATE CLIENT,
Iti multumim a ai ales produsul nostrum. Suntem siguri cca o sa-tiespecte toate cerintele si asteptarile pe care le ai de la acest produs.
SOLICITUD:
·Ventil toarele aRil ecco pot fi uti ate în interior (ateliere, hale, depozite, garaje). Ventil toarele aRil eco pot ficontrolate folosind comenzile de rotație.

CONSTRUCTIE:
Ventil torul aRil eco este construit din:
·motorul cu inductie, asincon, monofazic, reglat tla function e conontinua, turbina compozită, carcasa din tabla de otel presata cu protectie a ntoroziiva

OPERAȚIUNE:
Ventil toarele aRil eco nu necesită întreținere frecventă. Sunt potrivite pentru funcționare continuă și, în funcție de ondițiile de funcționare ale ventil torului, pot fiefectuate periodic dacă este necesar.



ASAMBLARE:
Ventil toarele aRil eco sunt asamblate pe perete, tavanul pe cadrul pregătit pentru instalarea canalului rotund.
După despachetarea ventil torului, verificați următoarele:
·starea capacității de alimentare (tăieri, crăpături de izolație),
·starea unei carcase (încărcări, distorsiuni)
·elicea nu trebuie să se frece de carcasă.
Datele de pe eticheta tehnică trebuie să corespundă specificațiilor sistemului electric. Se recomanda verificarea starii produsului datorita eventualelor daune produse in transport.

NOTĂ!!!
Înainte de instalare, deconectați sursa de alimentare din sistemul electric!
Dacă produsul nu a fost deteriorat, puteți trece la instalarea Ventil torului la destin ție:
·pregatirea conexiunilor electrice,
·montați ventil torul în conducta de vențiție,
·impuneți conductele pe ambele părți pe flanșele nervurate în carcasă,
·fixați 10 conductele flexibile folosind clema terminală și șurubelnița (pentru a pune banda în nervurile din carcasă),
·conectarea la instalatia electri a se va face de catre personal calificat cu autorizaatiile!

ÎNTREȚINERE:
Pentru a elimina contaminarea de pe ventil tor:
·deconectați ventil torul de la rețea,
·scoateți ventil torul,
·în cazul unui grad grav de contaminare, scoateți turbina folosind o șurubelniță sau o cheie,
·spălați bine toate componentele cu o cârpă umedă cu cantiate mică de detergent, având grijă să nu udați motorul,
·după ce ștergeți toate componentele ventil torului, reinstalați-le (metoda de montare a popellerului de pe axa motorului este rezolvată cu ajutorul unui distanțier și a unui șurub
·șurubul sa nu fie înntins până laapăt
·instalați ventil torul în locul de dessti ție.

INTRETINERE MOTOR:
Motorul va fisupus unei inspecții periodice în funcție de condițiile de funcționare, dar nu mai puțin de o dată la doi ani. Inspecția include curățarea și inspecția vizuală a exteriorului motorului și a garanțiilor. Inspecția va fi efectuată de o persoană cu calificările corespunzătoare.

CONEXIUNE ELECTRICA:
Asigurați-vă că tensiunea (V) și frecvența (Hz) sursei de alimentare corespund valorilor indicate pe plăcuța de identif are. După instalare, aparatul trebuie să poată fideconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Poate fideconectat făcând ștecherul accesibil sau prin încorporarea unui comutator în cablajul fix care respectă standardele de instalare electrică.
Aparatul trebuie conectat permanent cu cabluri pentru instalarea fixă. (cablu cu 2 sau 3 fire cu o secțiune transversală minimă de 1 mm2 și maxim 1,5 mm2).
Pentru a finaliza conexiunea electrică, urmați schema electrică în funcție de modelul pe care doriți să îl conectați (vezi fig. 2).
Nu este necesară nicio legătură de împământare, dat fiind că aceasta este aparat dublu izolat (Clasa II). Cablul de alimentare trebuie să fie amplasat assel încât să nu pătrundă lichid sau vapori în aparat de-a lungul acestuia.

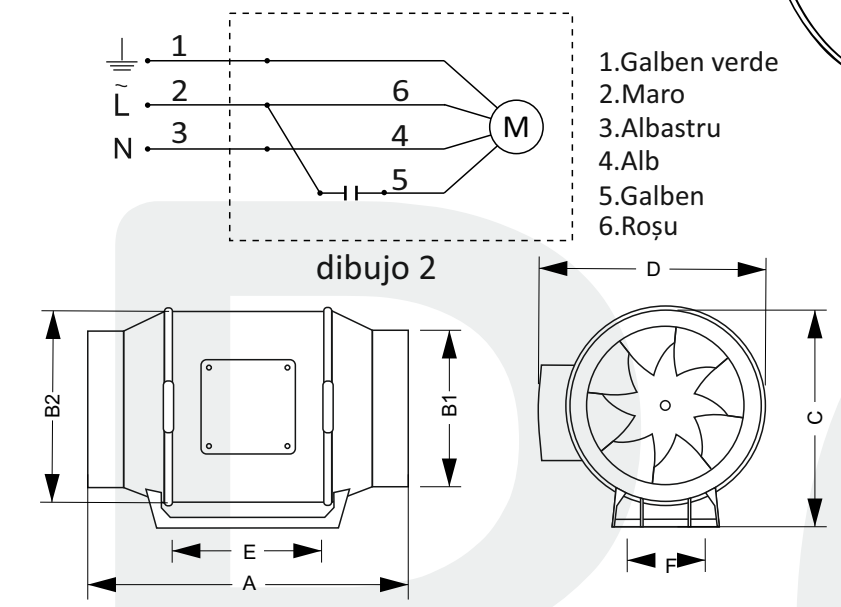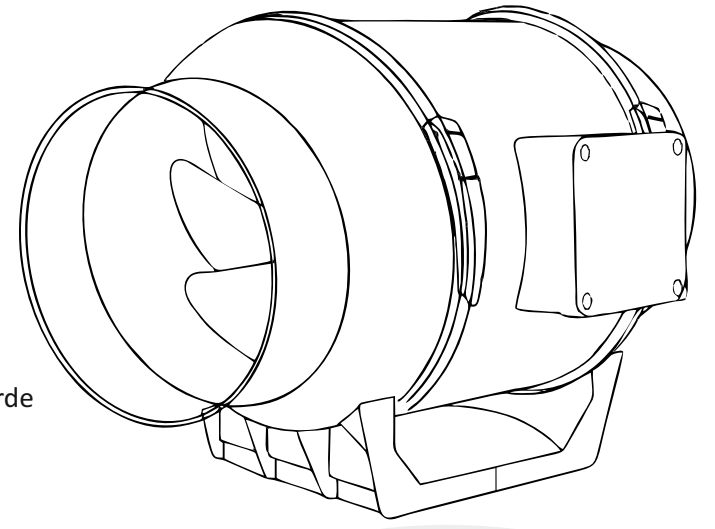

	Ø	A	B1	B2	C	D	E	F
01-310	75	226	72	135	155	170	49	57
01-311	100	225	95	135	155	170	49	57
01-312	125	258	122	135	155	170	58	58
01-313	150	310	145	190	210	220	60	83
01-314	160		155					
01-315	200	297	198	210	230	245	80	90
01-316	250	377	245	265	280	280	135	100
01-317	310	448	295	310	330	345	195	100

 **ESTE INTERZISĂ ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE ÎMPREUNĂ CU ALTE DEȘEURI.**
Este interzisă eliminarea echipamentelor uzate împreună cu alte deșeuri.Simbolul pubelii de gunoi tăiate indică faptul că echipamentele electrice și electronice, după încheierea perioadei de utilizare, nu pot fi aruncate împreună cu alte deșeuri provenite din gospodăriile casnice. Acest simbol indică, de asemenea, faptul că produsele trebuie colectate separat în cazul eliminării lor. Acest dispozitiv a fost fabricat din materiale și componente care sunt adecvate pentru reutilizare.

Utilizatorul este obligat să predea echipamentele uzate către punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Operatorii acestor puncte de colectare, inclusiv punctele locale de colectare, magazinele și unitățile municipale, creează un sistem adecvat care permite predarea acestor echipamente. Informații suplimentare privind reciclarea dispozitivului pot fi obținute de la primăria locală, de la întreprinderea municipală de gestionare a deșeurilor sau din magazinul de la care a fost achiziționat.Eliminarea corectă a echipamentelor uzate contribuie la evitarea consecințelor dăunătoare sănătății umane și mediului natural, rezultate din posibila prezență a componentelor periculoase în echipamente. Gospodăriile joacă un rol important în promovarea reutilizării și recuperării, inclusiv a reciclării, echipamentelor uzate, deoarece în această etapă se formează atitudini care influențează protejarea bunului comun, respectiv un mediu natural curat.Gospodăriile sunt, de asemenea, printre cei mai mari utilizatori de echipamente de mici dimensiuni, iar gestionarea rațională a acestora în această etapă contribuie la recuperarea materiilor prime secundare.

Garantia no: _____

		Ø 75	Ø100	Ø125	Ø150/160	Ø200	Ø250	Ø310
PUTERE	W	30	30	43	70	165	180	275
SUPPLY VOLTAGE	V/Hz	220-230V, 50 Hz						
ROTIREA MOTORU LUI	1/min	2820	2770	2615	2530	2485	2650	2510
PRESIUNE STATICĂ	Pa	132	147	147	350	350	460	730
DEBIT DE AER	m³/h	140	210	360	560	1400	1800	2550
TEMP. MAX. DE FUNCȚIONARE	-20 ~ +50 °C							

Fecha de detección del fallo	Fecha de reparación	Alcance de la reparación		Firma
Modelo: _____ Número de serie: _____ Fecha de venta: _____ Número de factura: _____		Modelo: _____ Número de serie: _____ Fecha de venta: _____ Número de factura: _____		Modelo: _____ Número de serie: _____ Fecha de venta: _____ Número de factura: _____
Sello del vendedor		Sello del vendedor		Sello del vendedor
Date _____		Date _____		Date _____
Sello del vendedor		Sello del vendedor		Sello del vendedor

garanție de 2 ani

