



Navodilo za uporabo

SPOČTOVANI

Zahvaljujemo se vam za izbiro našega izdelka. Zagotavljamo, da bo izpolnil vsa vaša pričakovanja. Želimo vam veliko zadovoljstva pri uporabi kupljenega

UPORABA:

Ventilatorji služijo za prisilno izmenjavo zraka na mestu namestitve. Ventilator aRil se lahko uporablja v industrijskih prostorih (delavnice, hale, skladišča, garaže). Ventilator se lahko upravlja z regulatorji hitrosti.

ZGRADBA:

Ventilator aRil je sestavljen iz:

- enofaznega asinhronskega indukcijskega motorja, prilagojenega za
- radialnega kolesa (turbine)
- ohcija iz polimernih materialov

OBRATOVANJE:

Ventilator aRil ne zahteva pogostih pregledov. Prilagojen je za neprekinjeno delovanje, pregledi pa se lahko glede na delovne pogoje ventilatorja izvajajo občasno, po potrebi.

NAMESTITEV:

Ventilatorje aRil namestimo na steno, strop ali na pripravljen nosilec za namestitev okroglih kanalov. Po razpakiranju ventilatorja je treba preveriti:

- stanje napajalnega kabla (zareze, razpoke izolacije)

- stanje ohcija ventilatorja (vdolbine, deformacije)

- Propeler ne sme drgniti ob ohcije.
- Podatki na tehnični nalepki morajo ustrezati parametrom določene električne instalacije. Priporoča se preveriti stanje izdelka zaradi morebitnih poškodb, nastalih med prevozom.

POZOR!!!

Pred začetkom montaže izklopite napajanje električne napeljave! Če na izdelku ni ugotovljenih poškodb, lahko začnete z namestitvijo ventilatorja na predvideno

- pripraviti električne priključke
- pritrditi ventilator v prežračevalnem kanalu
- Namestiti kanale na obeh straneh na ovratnike, vtisnjene v ohcije.
- Priprnite elastične kanale z objemko in izvijačem (tako, da se objemka prilaga v
- Priključitev na električno instalacijo mora opraviti usposobljeno osebe z
- Namestiti ventilator na končno mesto.

VZDRŽEVANJE:

- Za odstranitev umazanije z ventilatorja je treba:
- odklopiti ventilator iz električnega omrežja
- demontirati ventilator; v primeru večje stopnje umazanosti je treba z izvijačem ali ključem odstraniti rotor
- Natanžno očistite vse dele z vlažno krpo in majhno količino detergenta, pri tem
- Ko so vsi deli ventilatorja povsem suhi, jih je treba ponovno sestaviti.

- Namestiti ventilator na končno mesto.

- Priključiti ventilator na električno omrežje.

VZDRŽEVANJE MOTORJA:

Motor je treba občasno pregledovati glede na delovne pogoje, vendar ne redkeje kot enkrat na dve leti. Pregled vključuje žičenje in zunanji pregled motorja ter začitnih elementov. Pregleda mora opraviti oseba z ustreznimi kvalifikacijami.

airRoxy Sp. z o.o.

ul. Graniczna 40

44-178 Przyszwice .

Phone (+48) 32 239 42 00,

www.airroxy.com

e-mail:office@airroxy.com

Preveriti je treba:

- izolacijski upor in navitje
- upor ozemljitve
- stanje ležajev

ELEKTRIČNE POVEZAVE:

Prepričajte se, da sta napetost (V) in frekvenca (Hz) napajalnega vira skladni z vrednostmi na podatkovni ploščici. Po montaži je treba omogočiti možnost odklopa naprave od glavnega napajalnega omrežja. Odklop je mogoče izvesti z dostopom do vtičača ali z namestitvijo stikala v stalni instalaciji, ki izpolnjuje standarde električne instalacije. Naprava mora biti trajno priključena na ožičenje stalne instalacije (dvo- ali trikabelski vodič s presekom najmanj 1 mm² in največ 1,5 mm²). Za izvedbo električnega priključka ravnajte v skladu s shemo povezav (glej risbe 3A, 3B, 3C). Zaradi dvojne izolacije naprave (razred II) ni potreben priklp ozemljitve. Odstranite pokrov priključne škatle, kot je prikazano na risbi 2. Izvrtajte pritrdilni nosilec fleksibilnega izoliranega kabla (oznaka 0), da lahko speljete napajalne kable.

Napajanje je treba namestiti tako, da preprečimo vdor tekočine ali hlapov vzdolž kabla. Če to ni mogoče, je treba kabelski vhod dodatno zatesniti, npr. s

Naprava ima eno, dve ali tri hitrosti motorja (odvisno od modela). Če želi uporabnik namestiti mehanski preklopnik hitrosti, ki omogoča izbiro visoke, srednje in nizke hitrosti – glej risbe 3A, 3B, 3C.


NASTAVITVE IN UPORABA:

Izvedite potrebne nastavitve v skladu z namečenim modelom. Izpučni ventilator se vklopi, že ga aktivira stikalo. Za dokončanje namestitve se prepričajte, da so vse povezave pravilno izvedene in da so kabli pravilno nameščeni. Pokrov ponovno namestite na ustrezno mesto in zagotovite, da ga ni mogoče odstraniti brez

POZOR

Priključitev na električno omrežje mora opraviti usposobljen električar z ustreznimi SEP-pooblastili! Pred začetkom vzdrževalnih ali nastavitev je treba ventilator odklopiti iz električnega omrežja! Električna instalacija mora vsebovati stikalo, pri katerem je razdalja med stiki vseh polov najmanj 3 mm.

Treba je sprejeti ustrezne ukrepe, da se prepreži povratni tok plinov v prostor iz odprtega dimnika ali drugih naprav z odprtmi plamenom. Ventilatorjev aril ne smete uporabljati v prostorih z vicjo vlago ter kot eksplozijsko odpornih ventilatorjev. Vsa vzdrževalna dela je treba opraviti po predhodnem izklopu ventilatorja iz električnega omrežja, tudi že ventilator ne deluje! Prepovedano je približevanje ventilatorju med delovanjem ali brez predhodnega izklopa napajanja iz instalacije! Namestitev ventilatorja v nasprotju z navodili ali delovanje ventilatorja v delno nepopolnem stanju je prepovedano! Po priključitvi preverite smer vrtenja propelerja, saj nepravilna smer vrtenja turbine povzroči nepravilno delovanje naprave. V primeru poškodb naj popravilo opravi strokovni servis. Pred zagonom motorja preverite vse vijake in priključke.

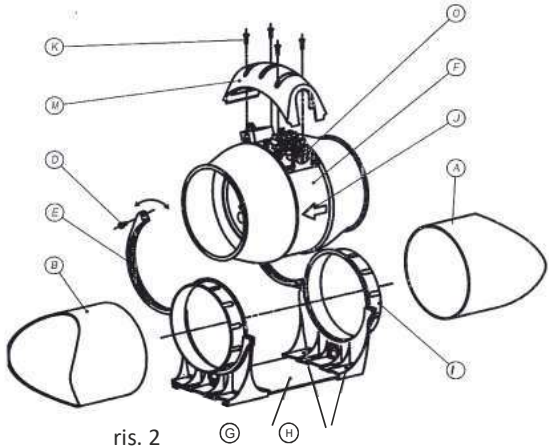

ris. 2

ELEKTRIČNO PRIKLJUČEVANJE

ris. 3A	ris. 3B	ris. 3C
1 Črna (N-)	1 Črna (N-)	1 Rumeno-zeleni (L)
2 Modri(L1)+N -Visoka hitrost	2 Modri (L1) +N - Visoka hitrost	2 Beli (L2) +N- Nizka hitrost
3 Rjavi(L2) +N - Srednja hitrost	3 Rjavi (L2) +N - Srednja hitrost	3 Črna (L1)+N-Visoka hitrost
4 Beli(L3) +N - Nizka hitrost	4 Beli (L4) +N - Nizka hitrost	4 Rdeži (N-)

GARANCIJA

Kanalni ventilatorji aRil podjetja airRoxy imajo 2-letno garancijo od datuma nakupa. Garancija velja samo ob predložitvi dokazila o nakupu in pravilno izpolnjene garancijske kartice. Ne krije pa napak, ki so nastale zaradi delovanja zunanjih mehanskih sil, umazanje, lastnih posegov, vpliva kemičnih snovi ali nepravilne montaže.



Prepovedano je odlagati rabljeno opremo skupaj z drugimi odpadki.

Simbol prečrtanega zabojnika za odpadke na tem izdelku pomeni, da se po koncu njegove življenjske dobe šteje za odpadno električno in elektronsko opremo (OEE/OWEE) in ga ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Ta simbol prav tako pomeni, da je izdelek predmet obveznega ločenega zbiranja za njegovo pravilno odstranjevanje. Izdelek je izdelan iz materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati. Uporabnik je dolžan izdelek, ki je postal OEE, oddati na zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Upravljalci teh zbirnih mest, vključno z lokalnimi zbirnimi centri, distributerji in drugimi centri, ki jih upravljajo lokalni organi, tvorijo ustrezen sistem ravnanja z odpadki. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občinsko upravo, službo za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Pravilno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme pomaga preprečevati škodljive vplive na zdravje ljudi in okolje, ki bi lahko nastali zaradi prisotnosti nevarnih sestavin, ki jih izdelek lahko vsebuje.

Garancijska kartica čt. _____

Datum odkritja okvare	Datum popravila	Obseg popravila	Podpis
Model _____ Serjska številka _____ Datum prodaje _____ številka računa _____ Zig prodajalca _____ Datum _____ Zig servisa _____	Model _____ Serjska številka _____ Datum prodaje _____ številka računa _____ Zig prodajalca _____ Datum _____ Zig servisa _____	Model _____ Serjska številka _____ Datum prodaje _____ številka računa _____ Zig prodajalca _____ Datum _____ Zig servisa _____	

2 leta garancije

