



Mode d'emploi

CHERS CLIENTS:
Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous garantissons qu'il répondra à toutes vos attentes. On espère également que vous serez satisfait de votre achat de

APPLICATION:
Les ventilateurs sont utilisés pour forcer le renouvellement de l'air sur le site d'installation. Ils peuvent être utilisés dans les lieux publics (magasins, bars, restaurants), les installations sanitaires, ainsi que dans les locaux résidentiels et industriels (ateliers, halls, entrepôts, garages). Les ventilateurs aRil peuvent être

LA CONSTRUCTION:
Le ventilateur aRil est composé des éléments suivants :
- un moteur à induction asynchrone monophasé adapté à un fonctionnement
- turbine radiale
- boîtier en matériaux polymères

UTILISATION:
Les ventilateurs aRil ne nécessitent pas d'entretien fréquent. Ils sont conçus pour un fonctionnement continu et, en fonction des conditions de fonctionnement du ventilateur, peuvent être effectués périodiquement selon les besoins.

MONTAGE:
Les modèles de ventilateurs aRil s'installent au mur, au plafond ou sur un support préparé pour l'installation de gaines rondes. Après avoir déballé le ventilateur, vérifiez
- état du câble d'alimentation (coupures, fissures dans l'isolation)

- l'état du boîtier du ventilateur (bosses, déformations)
- l'hélice ne doit pas frotter contre le tunnel.
- Les données figurant sur la vignette technique doivent correspondre aux paramètres de l'installation électrique concernée. Il est conseillé de vérifier l'état du produit en raison des dommages éventuels causés par le transport.

ATTENTION !!!
Avant l'installation, coupez l'alimentation du système électrique ! Si le produit n'est pas endommagé, le ventilateur peut être installé sur le site cible

- préparer les connexions électriques
- fixer le ventilateur dans le conduit de ventilation
- L'hélice ne doit pas frotter contre le boîtier.
- serrer le conduit flexible à l'aide d'un collier et d'un tournevis (de manière à ce
- le raccordement à l'installation électrique doit être effectué par du personnel qualifié

ENTRETIEN:
Pour enlever la saleté du ventilateur
- débrancher le ventilateur du secteur
- démonter le ventilateur en cas de contamination importante, retirer la turbine à l'aide d'un tournevis ou d'une clé
- laver soigneusement toutes les pièces à l'aide d'un chiffon humide et d'une
- après avoir essuyé tous les composants du ventilateur, les remonter

- installer le ventilateur à l'endroit prévu
- brancher le ventilateur sur le secteur

ENTRETIEN DU MOTEUR:
Le moteur doit être révisé périodiquement en fonction des conditions dans lesquelles il fonctionne, mais au moins une fois tous les deux ans. L'inspection comprend le nettoyage et l'inspection externe du moteur et des dispositifs de sécurité. Le moteur doit être révisé périodiquement en fonction des conditions dans lesquelles il fonctionne, mais au moins une fois tous les deux ans. L'inspection comprend le nettoyage et l'inspection externe du moteur et des

Vérifier
-résistance de l'isolation et du bobinage
-résistance de mise à la terre
-état des roulements
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES :
S'assurer que la tension (V) et la fréquence (Hz) de la source d'énergie sont conformes aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique. S'assurer que l'appareil peut être déconnecté de l'alimentation électrique principale après l'installation. La déconnexion peut se faire en donnant accès à la fiche ou en plaçant un disjoncteur dans l'installation fixe conforme aux normes d'installation électrique. L'appareil doit être raccordé en permanence au câblage de l'installation fixe (câble à 2 ou 3 fils d'une section minimale de 1 mm2 et maximale de 1,5 mm2). Pour effectuer le raccordement électrique, suivez le schéma de câblage (voir figures 3A, 3B, 3C). Aucune mise à la terre n'est nécessaire étant donné qu'il s'agit d'un appareil à double isolation (classe II). Retirez le couvercle de la boîte de jonction comme indiqué à la figure 2. Perforez le support de câble isolé (0) pour faire passer les câbles d'alimentation.

Placer le câble d'alimentation de manière à éviter que des liquides ou des vapeurs ne pénètrent le long du câble. Si cela n'a pas été possible, l'entrée du

L'appareil a une, deux ou trois vitesses de moteur (selon le modèle). Si l'utilisateur souhaite installer un commutateur de vitesse mécanique pour sélectionner la grande vitesse, la vitesse moyenne et la petite vitesse, voir les

RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT
Effectuer les réglages nécessaires en fonction du modèle installé. Le ventilateur d'extraction s'allume lorsqu'il est activé par l'interrupteur. Pour terminer l'installation, vérifiez que toutes les connexions ont été effectuées correctement et que les câbles sont bien positionnés. Remettre le couvercle en place et s'assurer qu'il

ATTENTION !!!
Le raccordement au secteur doit être effectué par un électricien qualifié avec l'autorisation du SEP ! Débrancher le ventilateur du secteur avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de réglage ! L'installation électrique doit comporter un interrupteur dont la distance entre les contacts de tous les pôles n'est pas inférieure à 3 mm.

La mise à la terre absolue du ventilateur est obligatoire. Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter l'inversion du flux de gaz dans la pièce à partir d'un conduit de fumée ouvert ou d'autres appareils à flamme ouverte. Les ventilateurs Arw ne doivent pas être utilisés dans les pièces où l'humidité est élevée et comme ventilateurs antidéflagrants. Tout entretien doit être effectué après avoir débranché le ventilateur arw du secteur, même si le ventilateur ne fonctionne pas !!! Il est interdit de s'approcher du ventilateur pendant son fonctionnement et sans avoir au préalable débranché l'alimentation du système électrique. Il est interdit de monter le ventilateur arw d'une manière non conforme aux instructions ou d'utiliser le ventilateur dans un état partiel ou incomplet ! Il est impératif de raccorder un fil de terre ! Vérifier le sens de rotation de l'hélice lorsqu'elle est branchée, car un mauvais sens de rotation de la turbine entraînera un mauvais fonctionnement de l'appareil. En cas de dommage, la réparation doit être confiée à un service spécialisé. Vérifier tous les raccords à vis avant de démarrer le moteur.


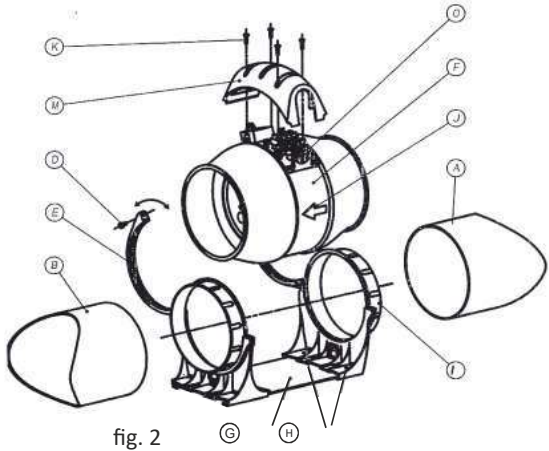


fig. 2

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES :



GARANTIE
Les ventilateurs de gaine aRil d'airRoxy sont garantis pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat et d'une carte de garantie correctement remplie. Toutefois, elle ne couvre pas les défauts causés par des forces mécaniques externes, la pollution, des modifications propres, des agents chimiques ou une installation non professionnelle.

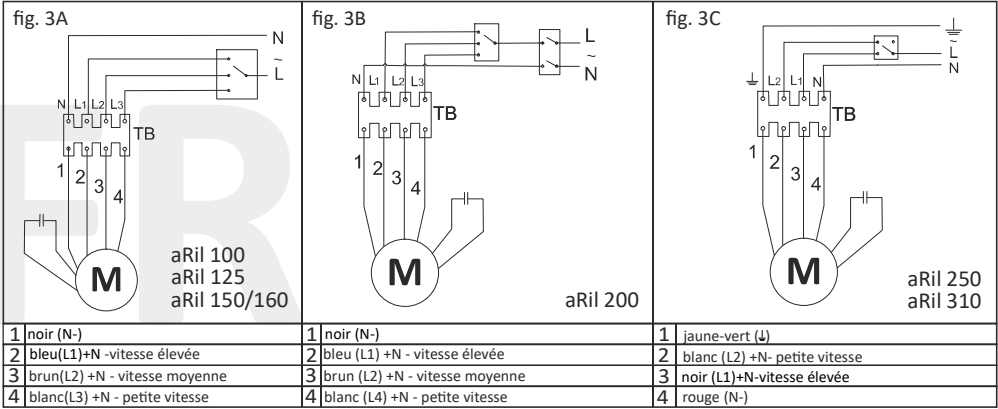

Ne jetez pas les déchets d'équipements électriques avec les ordures ménagères.

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur ce produit indique qu'à la fin de sa durée de vie, il constitue un déchet d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Ce symbole signifie également que le produit est soumis à une collecte sélective obligatoire afin d'assurer une élimination appropriée. Le produit est fabriqué à partir de matériaux et de composants recyclables. L'utilisateur est tenu de remettre le produit devenu DEEE à un point de collecte DEEE. Les opérateurs de ces points de collecte, y compris les points locaux, les revendeurs et d'autres sites gérés par les autorités locales, constituent un système adéquat de gestion des déchets. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où le produit a été acheté. L'élimination correcte des DEEE contribue à éviter les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement dus aux composants dangereux que le produit peut contenir.

Numéro de la carte de garantie

Date de la détection du défaut	Date de la réparation	Étendue de la réparation	signature
Modèle _____ Numéro de série _____ Date de la vente _____ Numéro de facture _____	Modèle _____ Numéro de série _____ Date de la vente _____ Numéro de facture _____	Modèle _____ Numéro de série _____ Date de la vente _____ Numéro de facture _____	
Cachet du distributeur _____	Cachet du distributeur _____	Cachet du distributeur _____	
date _____	date _____	date _____	
nom de service _____	nom de service _____	nom de service _____	

garantie de 2 ans

