



Certificat de garantie

Stimate client,

Iti multumim ca ai ales produsul nostru. Suntem siguri ca o sa-ti respecte toate cerintele si asteptarile pe care le ai de la acest produs.

APLICARE:

Ventilatoarele sunt utilizate pentru a forța schimbul de aer la fața locului. Ventilatoarele sunt utilizate pentru a forța schimbul de aer la locul de instalare. Los ventiladores aRil s se pueden utilizar en locales industriales (talleres, naves, almacenes, garajes). Los ventiladores aRil se pueden controlar mediante los

CONSTRUCTIE:

Ventilatorul aRil este construit din:

- motorul cu inductie, asincron, monofazic
- reglat la functionare continua, turbina radială compozită
- carcasa din tabla de oțel presata cu protectie anticoroziva

OPERATIUNE:

Ventilatoarele aRil nu necesită întreținere frecventă. Sunt potrivite pentru funcționare continuă și, în funcție de condițiile de funcționare ale ventilatorului, pot fi efectuate periodic dacă este necesar.

ASAMBLARE:

Ventilatoarele aRil sunt asamblate pe perete, tavanul pe cadrul pregătit pentru instalarea canalului rotund. După despachetarea ventilatorului, verificați următoarele:

- starea capacității de alimentare (tăieri, crăpături de izolație),

- starea unei carcase (încărcări, distorsiuni)
- elicea nu trebuie să se frece de carcasă.
- Datele de pe eticheta tehnică trebuie să corespundă specificațiilor sistemului electric. Se recomanda verificarea stării produsului datorita eventualelor daune produse in transport.

NOTĂ!!!

Înainte de instalare, deconectați sursa de alimentare din sistemul electric! Dacă produsul nu a fost deteriorat, puteți trece la instalarea Ventilatorului la destinație:

- pregatirea conexiunilor electrice,
- montați ventilatorul în conducta de ventilație,
- impuneți conductele pe ambele părți pe flanșele nervurate în carcasă,
- fixați 10 conductele flexibile folosind clema terminală și șurubelnița (pentru a
- conectarea la instalatia electrica se va face de catre personal calificat cu autorizatiile!

ÎNȚEȚINERE:

Pentru a elimina contaminarea de pe ventilator:

- deconectați ventilatorul de la rețea,
- scoateți ventilatorul, în cazul unui grad grav de contaminare, scoateți turbina folosind o șurubelniță sau o cheie,
- spălați bine toate componentele cu o cârpă umedă cu cantitate mică de
- după ce ștergeți toate componentele ventilatorului, reinstalați-le

- instalați ventilatorul în locul de destinație.
- conecta ventilatorul la rețeaua electrică

INTRETINERE MOTOR:

Motorul va fi supus unei inspecții periodice în funcție de condițiile de funcționare, dar nu mai puțin de o dată la doi ani. Inspecția include curățarea și inspecția vizuală a exteriorului motorului și a garanțiilor. Inspecția va fi efectuată de o persoană cu calificările corespunzătoare.

Verificați:

- rezistența izolației și rezistența înfășurării
- rezistența de împănțare
- starea rulmenților

CONEXIUNE ELECTRICA:

Asigurați-vă că tensiunea (V) și frecvența (Hz) sursei de alimentare corespund valorilor indicate pe plăcuța de identificare. După instalare, aparatul trebuie să poată fi deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Poate fi deconectat făcând ștecherul accesibil sau prin încorporarea unui comutator în cablajul fix care respectă standardele de instalare electrică. Aparatul trebuie conectat permanent cu cabluri pentru instalarea fixă. (cablu cu 2 sau 3 fire cu o secțiune transversală minimă de 1 mm2 și maxim 1,5 mm2). Pentru a finaliza conexiunea electrică, urmați schema electrică în funcție de modelul pe care doriți să îl conectați (vezi fig. 3A, 3B, 3C). Nu este necesară nicio legătură de împământare, dat fiind că aceasta este aparat dublu izolat (Clasa II). Scoateți conexiunea așa cum se arată în fig. 2. Perforați suportul flexibil (O) pentru a permite trecerea cablurilor de alimentare.

Cablul de alimentare trebuie să fie amplasat astfel încât să nu pătrundă lichid sau vapori în aparat de-a lungul acestuia. Dacă acest lucru nu este posibil,

Acest aparat are un motor cu una, două sau trei viteze (în funcție de model) Dacă doriți să instalați un comutator mecanic de rotație care vă permite să alegeți între viteză mare, viteza medie și viteza mica, vezi fig. 3A - 3C.

SETĂRI ȘI UTILIZARE:

Trebuie efectuate reglajele necesare în conformitate cu modelul instalat. Ventilatorul de evacuare va porni dacă este activat prin intermediul comutatorului. Pentru a finaliza instalarea, trebuie să vă asigurați că toate conexiunile au fost realizate corect și că cablurile sunt poziționate corespunzător. Capacul trebuie remontat

NOTĂ

Conexiunea electrică trebuie efectuată de un electrician calificat cu autorizație SEP! Înainte de a efectua orice operațiuni de întreținere sau reglare, deconectați ventilatorul de la rețea. Sistemul electric trebuie să includă un întrerupător de izolare, în care distanța dintre bornele tuturor polilor să nu fie mai mică de 3 mm.

Acest lucru a necesitat împănțarea absolută a ventilatorului. Trebuie luate măsuri de precauție adecvate pentru a evita curgerea inversă a gazelor în încăpere de la canalul deschis al coșului sau de la alte dispozitive cu flacără deschisă. Nu aplicați ventilatoare aRil în încăperile cu o cantitate crescută de umiditate și ca ventilatoare rezistente la explozie. Toate operațiunile de întreținere trebuie efectuate după deconectarea aRilului de la rețea, chiar dacă ventilatorul nu funcționează!!! Nu este permisă apropierea de ventilator în timpul funcționării și fără a fi deconectat de la sursa de alimentare. Nu este permisă asamblarea ventilatorului aRil într-o manieră neconformă cu manualul sau operarea acestuia dacă este chiar parțial incomplet! Este esențial să conectați firul de împământare! Verificați direcția de deplasare a motorului la o conexiune cr, deoarece direcția greșită a turbinei va folosi funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. În caz de deteriorare, solicitați repararea dispozitivului de către un service calificat. Înainte de a porni motorul, verificați toate conexiunile filetate.


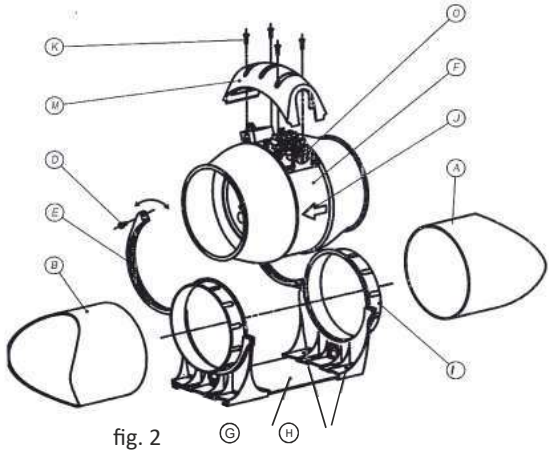


fig. 2

CONEXIUNE ELECTRICA

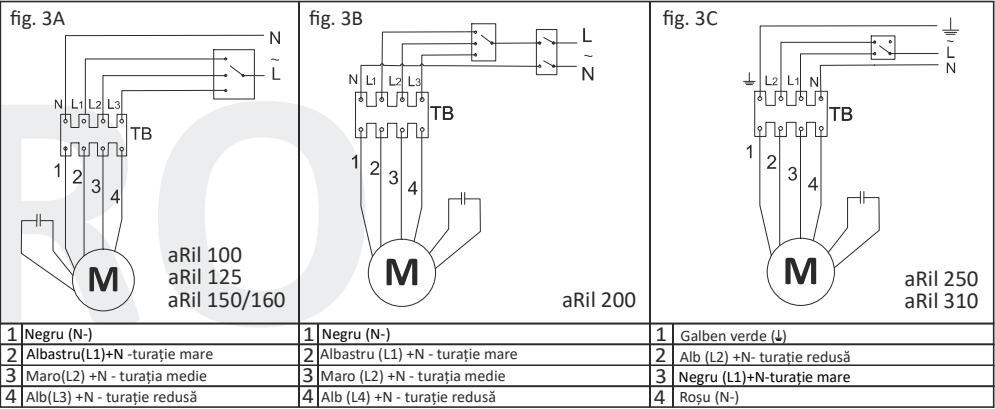

GARANȚIE

Ventilatoarele aRil au o garanție de 2 ani valabilă de la data achiziției. Garanția este valabilă doar cu dovada achiziției și cardul de garanție completat corespunzător. Nu trebuie să includă defecte apărute ca urmare a activităților forțelor mecanice externe, contaminanților, modificări proprii, expunere la substanțe chimice, asamblare necorespunzătoare.



Nu eliminați deșeurile de echipamente electrice împreună cu deșeurile menajere.

Simbolul coșului de gunoi tăiat de pe acest produs indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de utilizare, acesta devine deșeu de echipamente electrice și electronice (WEEE) și nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. De asemenea, simbolul indică obligativitatea colectării separate pentru o eliminare corectă. Produsul este fabricat din materiale și componente reciclabile. Utilizatorul este obligat să predea produsul devenit WEEE la un punct de colectare WEEE. Operatorii punctelor de colectare, inclusiv punctele locale, comercianții și alte locații gestionate de autoritățile locale, creează un sistem adecvat de gestionare a deșeurilor. Pentru informații suplimentare privind reciclarea produsului, contactați primăria locală, serviciul de salubritate sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Eliminarea corectă a deșeurilor WEEE ajută la prevenirea efectelor nocive asupra sănătății umane și mediului, cauzate de componentele periculoase pe care produsul le poate conține.

Garanție no

Data eșecului	Data reparației	Motivul reparației	Semnătură
Model Număr de serie. Data vânzării Număr de factură	Model Număr de serie. Data vânzării Număr de factură	Model Număr de serie. Data vânzării Număr de factură	
Datum	Datum	Datum	

2 ani de garantie

