

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SEÑORAS Y SEÑORES

Gracias por elegir nuestro producto. Le garantizamos que cumplirá con todas sus expectativas. Le deseamos satisfacción con el ventilador comprado y su uso.

SOLICITUD:

Los ventiladores aRok/aRos se pueden utilizar en interiores (talleres, naves, almacenes, garajes). Los ventiladores aRok/aRos se pueden controlar mediante los controles de rotación.

CONSTRUCCIÓN:

Los ventiladores aRok/aRos consisten en:

- motor de inducción asíncrono monofásico, adecuado para funcionamiento continuo,
- hélice de acero, con forma en el ángulo correcto,
- carcasa de plástico polimérico técnico, resistente a los daños mecánicos.

EXPLOTACIÓN:

Los ventiladores aRok/aRos no requieren un mantenimiento frecuente. Son aptos para un funcionamiento continuo y dependiendo de las condiciones de trabajo del ventilador, se puede realizar periódicamente si es necesario.

INSTALACIÓN:

Instale los ventiladores aRok/aRos directamente en la pared.

Después de desembalar el ventilador, compruebe:

- estado del cable de alimentación (cortes, grietas de aislamiento).
- estado de la carcasa del ventilador (abolladuras, deformaciones)
- la hélice no debe rozar contra la carcasa.

Los datos de la etiqueta deberán corresponder a los parámetros del sistema eléctrico. Se recomienda comprobar el estado del producto por posibles daños en el transporte.

ATENCIÓN !

¡Antes de la instalación, desconecte la fuente de alimentación en el sistema eléctrico!

Si no hubo daños en el producto, puede proceder a la instalación del ventilador en el destino:

- preparar las conexiones eléctricas,
- montar el ventilador en el conducto de ventilación,
- imponer los conductos a ambos lados de las bridas nervadas en la carcasa,
- apretar los conductos flexibles con la abrazadera de terminales y el destornillador (para colocar la banda en las nervaduras de la carcasa),
- ¡la conexión al sistema eléctrico debe ser realizada por personal calificado con los permisos!

MANTENIMIENTO

Para eliminar la contaminación del ventilador:

- desconectar el ventilador de la red,
- quitar el ventilador,
- en caso de contaminación grave, desmontar la turbina con un destornillador o una llave,
- lavar a fondo todos los componentes con un paño húmedo con una pequeña cantidad de detergente, teniendo cuidado de no mojar el motor,
- después de secar todos los componentes del ventilador, vuelva a instalarlos el método de montaje de la hélice al eje del motor se resuelve mediante un espaciador y un perno, por lo que
- que el tornillo no esté apretado del todo),
- instalar el ventilador en el lugar de destino.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR:

El motor se someterá a una inspección periódica en función de las condiciones de funcionamiento, pero con una frecuencia no inferior a una vez cada dos años. La inspección incluye limpieza e inspección visual del exterior del motor y seguridades. La inspección debe ser realizada por una persona con las calificaciones apropiadas. Verificar lo siguiente:

- la resistencia del aislamiento y de los devanados, - la resistencia de la puesta a tierra,
- el estado de los rodamientos.

ATENCIÓN !

¡La conexión a la red debe ser realizada por un electricista calificado con licencia SEP!

Antes de proceder a los procedimientos de mantenimiento o ajuste, desconecte el ventilador de la red. El sistema eléctrico incluirá un interruptor automático, en el que la distancia entre los contactos de todos los polos no será inferior a 3 mm. Es absolutamente necesario conectar a tierra el ventilador.

Se deben tomar las medidas apropiadas para evitar el flujo inverso de gases a la habitación desde el conducto de humos abierto u otros dispositivos con fuego abierto.

Los ventiladores aRok/aRos no deben usarse en habitaciones que contengan grandes cantidades de humedad y ventiladores a prueba de explosiones.

¡Todos los procedimientos de mantenimiento deben realizarse después de haber desconectado el ventilador aRos/aRok de la red, incluso si el ventilador no está funcionando!


No está permitido acercarse al ventilador durante el funcionamiento y sin la desconexión previa del ventilador de la red.

¡No se permite la instalación del ventilador aRok/aRos de manera inconsistente con las instrucciones o el funcionamiento del ventilador, incluso parcialmente incompleto!

¡Es estrictamente esencial conectar el cable de tierra!

Verificar el sentido de giro de la hélice una vez conectada, ya que un sentido de funcionamiento incorrecto de la turbina provoca un funcionamiento anómalo del dispositivo. En caso de avería, la reparación deberá ser realizada por un servicio de reparación especializado. Antes de arrancar el motor, compruebe todas las conexiones de tornillo.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

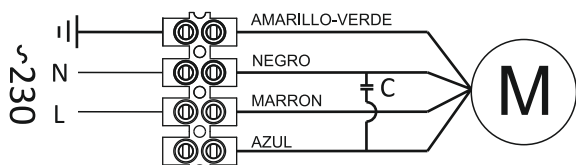

GARANTIZAR

Los ventiladores de conducto aRok/aRos tienen una garantía de 2 años válida a partir de la fecha de compra. La garantía es válida únicamente con un comprobante de compra y la tarjeta de garantía debidamente cumplimentada. No incluirá defectos que surjan como resultado de actividades de fuerzas mecánicas externas, contaminantes, modificaciones propias, exposición a productos químicos, ensamblaje inadecuado

Garantía no: _____

Fecha de detección del fallo	Fecha de reparación	Alcance de la reparación	Firma
Modelo: _____ Número de serie: _____ Fecha de venta: _____ Número de factura: _____ Sello del vendedor Date _____ Sello del vendedor	Modelo: _____ Número de serie: _____ Fecha de venta: _____ Número de factura: _____ Sello del vendedor Date _____ Sello del vendedor	Modelo: _____ Número de serie: _____ Fecha de venta: _____ Número de factura: _____ Sello del vendedor Date _____ Sello del vendedor	

2 años de garantía



SE PROHIBE DESECHAR LOS EQUIPOS USADOS JUNTO CON OTROS RESIDUOS.

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que los equipos eléctricos y electrónicos, una vez finalizada su vida útil, no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. Este símbolo también indica que los productos deben separarse durante su eliminación. Este dispositivo ha sido fabricado con materiales y componentes que son aptos para su reutilización.

El usuario está obligado a entregar los equipos usados a los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los responsables de estos puntos de recogida, incluidos los puntos locales, las tiendas y las entidades municipales, crean un sistema adecuado que permite la entrega de dichos equipos. Se puede obtener información adicional sobre el reciclaje del dispositivo en la oficina municipal local, en la empresa municipal de gestión de residuos o en la tienda donde fue adquirido. La correcta eliminación de los equipos usados contribuye a evitar consecuencias perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente natural, derivadas de la posible presencia de componentes peligrosos en los equipos. Los hogares desempeñan un papel importante en la promoción de la reutilización y la recuperación, incluido el reciclaje, de los equipos usados, ya que en esta etapa se forman actitudes que influyen en la protección del bien común, que es un medio ambiente limpio. Los hogares también son uno de los mayores usuarios de pequeños aparatos, y una gestión racional de los mismos en esta etapa contribuye a la recuperación de materias primas secundarias.