

CHERS CLIENTS

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous garantissons qu'il répondra à toutes vos attentes. On espère également que vous serez satisfait de votre achat de ventilateur et de son utilisation

APPLICATION

Les ventilateurs sont utilisés pour forcer le renouvellement de l'air sur le site d'installation. Ils peuvent être utilisés dans les lieux publics (magasins, bars, restaurants), les installations sanitaires, ainsi que dans les locaux résidentiels et industriels (ateliers, halls, entrepôts, garages). Les ventilateurs arw peuvent être contrôlés par des régulateurs de vitesse.

CONSTRUCTION

Le ventilateur arok/aros est composé des éléments suivants : un moteur à induction asynchrone monophasé adapté à un fonctionnement continu, une hélice en acier, profilée en biais, un boîtier en polymère technique résistant aux dommages mécaniques.

UTILISATION

Les ventilateurs arok/aros ne nécessitent pas d'entretien fréquent. Ils sont conçus pour un fonctionnement continu et, en fonction des conditions de fonctionnement du ventilateur, peuvent être effectués périodiquement selon les besoins.

MONTAGE

Les modèles aRok/aRos s'installent directement dans le mur.

- Après avoir déballé le ventilateur, vérifiez l'état du câble d'alimentation (coupures, fissures dans l'isolation)

- l'état de l'enveloppe du ventilateur (bosses, déformations)

- l'hélice ne doit pas frotter contre le boîtier.

Les indications figurant sur l'autocollant technique doivent correspondre aux paramètres de l'installation électrique concernée. Il est recommandé de vérifier l'état du produit en raison des dommages éventuels causés pendant le transport.

ATTENTION!!!

Avant l'installation, coupez l'alimentation du système électrique ! Si le produit n'est pas endommagé, le ventilateur peut être installé sur le site cible

- préparer les connexions électriques

- fixer le ventilateur dans le conduit de ventilation

- placer le conduit sur la bride embossée dans le boîtier

- serrer le conduit - flexible à l'aide d'un collier et d'un tournevis (de manière à ce que le collier s'insère dans les nervures du boîtier)

- le raccordement à l'installation électrique doit être effectué par du personnel qualifié

ENTRETIEN

Pour enlever la saleté du ventilateur

- débrancher le ventilateur du secteur

- démonter le ventilateur en cas de contamination importante, retirer la turbine à l'aide d'un tournevis ou d'une clé

- laver soigneusement toutes les pièces à l'aide d'un chiffon humide et d'une petite quantité de détergent, en veillant à ne pas mouiller le moteur

- après avoir essuyé tous les composants du ventilateur, les remonter (la méthode de fixation de l'hélice à l'axe du moteur est résolue à l'aide d'une entretoise et d'un boulon d'espacement, de sorte que le boulon ne soit pas serré jusqu'à la butée) installer le ventilateur à l'endroit prévu brancher le ventilateur sur le secteur

ENTRETIEN DU MOTEUR

Le moteur doit être révisé périodiquement en fonction des conditions dans lesquelles il fonctionne, mais au moins une fois tous les deux ans. L'inspection comprend le nettoyage et l'inspection externe du moteur et des dispositifs de sécurité. Le moteur doit être révisé périodiquement en fonction des conditions dans lesquelles il fonctionne, mais au moins une fois tous les deux ans. L'inspection comprend le nettoyage et l'inspection externe du moteur et des dispositifs de sécurité. L'examen doit être effectué par une personne dûment qualifiée.

Vérifier

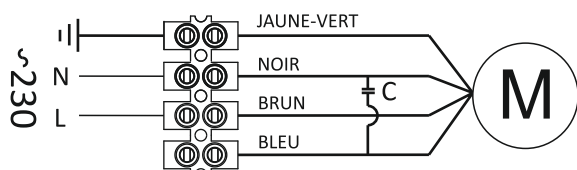
- résistance de l'isolation et du bobinage

- résistance de mise à la terre

- état des roulements

ATTENTION!!!

Le raccordement au secteur doit être effectué par un électricien qualifié avec l'autorisation du SEP ! Débrancher le ventilateur du secteur avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de réglage ! L'installation électrique doit comporter un interrupteur dont la distance entre les contacts de tous les pôles n'est pas inférieure à 3 mm. La mise à la terre absolue du ventilateur est obligatoire. Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter l'inversion du flux de gaz dans la pièce à partir d'un conduit de fumée ouvert ou d'autres appareils à flamme ouverte. Les ventilateurs Arw ne doivent pas être utilisés dans les pièces où l'humidité est élevée et comme ventilateurs antidéflagrants. Tout entretien doit être effectué après avoir débranché le ventilateur arw du secteur, même si le ventilateur ne fonctionne pas !!! Il est interdit de s'approcher du ventilateur pendant son fonctionnement et sans avoir au préalable débranché l'alimentation du système électrique. Il est interdit de monter le ventilateur arw d'une manière non conforme aux instructions ou d'utiliser le ventilateur dans un état partiel ou incomplet ! Il est impératif de raccorder un fil de terre ! Vérifier le sens de rotation de l'hélice lorsqu'elle est branchée, car un mauvais sens de rotation de la turbine entraînera un mauvais fonctionnement de l'appareil. En cas de dommage, la réparation doit être confiée à un service spécialisé. Vérifier tous les raccords à vis avant de démarrer le moteur.

Raccordement électrique**GARANTIE**

Les ventilateurs de gaine aRok/aRos d'airRoxy sont garantis pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat et d'une carte de garantie correctement remplie. Toutefois, elle ne couvre pas les défauts causés par des forces mécaniques externes, la pollution, des modifications propres, des agents chimiques ou une installation non professionnelle.

Numéro de la carte de garantie: _____

Date de la détection du défaut	Date de la réparation	Étendue de la réparation	signature
Modèle: _____ Numéro de série: _____ Date de la vente: _____ Numéro de facture: _____	Modèle: _____ Numéro de série: _____ Date de la vente: _____ Numéro de facture: _____	Modèle: _____ Numéro de série: _____ Date de la vente: _____ Numéro de facture: _____	
Cachet du distributeur	Cachet du distributeur	Cachet du distributeur	
Date _____	Date _____	Date _____	
timbre de service	timbre de service	timbre de service	

garantie de 2 ans**NE JETEZ PAS LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.**

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur ce produit indique qu'à la fin de sa durée de vie, il constitue un déchet d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Ce symbole signifie également que le produit est soumis à une collecte sélective obligatoire afin d'assurer une élimination appropriée. Le produit est fabriqué à partir de matériaux et de composants recyclables. L'utilisateur est tenu de remettre le produit devenu DEEE à un point de collecte DEEE. Les opérateurs de ces points de collecte, y compris les points locaux, les revendeurs et d'autres sites gérés par les autorités locales, constituent un système adéquat de gestion des déchets. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où le produit a été acheté. L'élimination correcte des DEEE contribue à éviter les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement dus aux composants dangereux que le produit peut contenir.