



ISTRUZIONI PER L'USO E IL MONTAGGIO

GENTILI CLIENTI,

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Garantiamo che soddisferà tutte le Vostre aspettative. Vi auguriamo di essere soddisfatti del ventilatore acquistato e del suo utilizzo.

DESTINAZIONE D'USO:

I ventilatori aRok/aRos possono essere utilizzati in ambienti industriali (officine, capannoni, magazzini, garage). I ventilatori aRok/aRos possono essere controllati mediante regolatori di velocità.

COSTRUZIONE:

Il ventilatore aRok/aRoS è costituito da: - un motore asincrono monofase a induzione, progettato per il funzionamento continuo; - un'elica in acciaio, profilata con un'angolazione adeguata; - un involucro realizzato in materiale polimerico tecnico, resistente ai danni meccanici.

ESERCIZIO:

I ventilatori aRok/aRos non richiedono frequenti ispezioni. Sono progettati per il funzionamento continuo e, a seconda delle condizioni operative del ventilatore, le ispezioni possono essere effettuate periodicamente, se necessario.

INSTALLAZIONE:

I ventilatori aRok/aRos devono essere installati direttamente a parete. Dopo aver disimballato il ventilatore, verificare:

- lo stato del cavo di alimentazione (tagli, crepe o danneggiamenti dell'isolamento);
- lo stato dell'involucro del ventilatore (ammaccature, deformazioni);
- l'elica non deve sfregare contro l'involucro.

I dati riportati sull'etichetta tecnica devono corrispondere ai parametri dell'impianto elettrico in cui il ventilatore verrà installato. Si raccomanda di controllare le condizioni del prodotto per verificare l'eventuale presenza di danni causati durante il trasporto.

ATTENZIONE!!!

Prima di iniziare l'installazione, disinserire l'alimentazione elettrica dell'impianto!

Se non sono stati riscontrati danni al prodotto, è possibile procedere all'installazione del ventilatore nella posizione prevista:

- predisporre i collegamenti elettrici;
- fissare il ventilatore nel condotto di ventilazione;
- inserire i condotti da entrambi i lati sulle flange stampate nell'involucro;
- fissare i condotti flessibili mediante fascette di serraggio e un cacciavite, in modo che la fascetta si posizioni nelle scanalature dell'involucro;
- il collegamento all'impianto elettrico deve essere eseguito da personale qualificato e autorizzato!

MANUTENZIONE:

Per rimuovere lo sporco dal ventilatore:

- scollegare il ventilatore dalla rete elettrica;
- smontare il ventilatore;
- in caso di forte contaminazione, smontare la turbina utilizzando un cacciavite o una chiave;
- lavare accuratamente tutti i componenti con un panno umido e una piccola quantità di detergente, facendo attenzione a non bagnare il motore;
- dopo aver asciugato accuratamente tutti i componenti del ventilatore, rimontarli (il fissaggio dell'elica all'albero del motore avviene mediante un distanziale e una vite ad espansione; pertanto, tale vite non deve essere serrata fino a battuta);
- reinstallare il ventilatore nella posizione prevista.

MANUTENZIONE DEL MOTORE:

Il motore deve essere sottoposto a controlli periodici in funzione delle condizioni di esercizio, comunque almeno una volta ogni due anni. Il controllo comprende la pulizia e un'ispezione visiva esterna del motore e dei dispositivi di protezione. Il controllo deve essere effettuato da una persona in possesso delle qualifiche appropriate.

È necessario verificare:

- la resistenza dell'isolamento e degli avvolgimenti;
- la resistenza di terra;
- lo stato dei cuscinetti.

ATTENZIONE

Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito da un elettricista qualificato e autorizzato! Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o regolazione, scollegare il ventilatore dalla rete elettrica! L'impianto elettrico deve essere dotato di un interruttore con una distanza tra i contatti di tutti i poli non inferiore a 3 mm. È obbligatorio collegare il ventilatore alla messa a terra. Devono essere adottate misure appropriate per evitare il riflusso di gas nell'ambiente provenienti da una canna fumaria aperta o da altri dispositivi con fiamma libera.

I ventilatori aRoK/aRoS non devono essere utilizzati in ambienti con elevata umidità né come ventilatori antideflagranti. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite dopo aver precedentemente scollegato il ventilatore aRoK/aRoS dalla rete elettrica, anche se il ventilatore non è in funzione!!!

È vietato avvicinarsi al ventilatore durante il funzionamento o senza aver precedentemente scollegato l'alimentazione elettrica dall'impianto. È vietato installare il ventilatore aRoK/aRoS in modo non conforme alle istruzioni o utilizzarlo anche parzialmente privo di componenti!


Il conduttore di protezione (terra) deve essere obbligatoriamente collegato!

Dopo il collegamento è necessario verificare il senso di rotazione dell'elica, poiché un senso di rotazione errato della turbina provoca un funzionamento non corretto dell'apparecchio.

In caso di danneggiamento, la riparazione deve essere affidata a un centro di assistenza specializzato.

Prima di avviare il motore, verificare tutti i collegamenti a vite.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

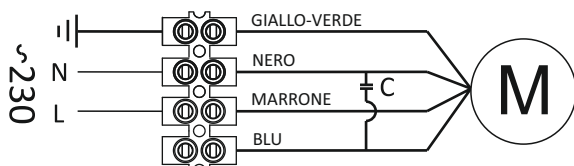

GARANZIA

I ventilatori da condotto aRoK/aRos di airRoxy sono coperti da una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia è valida esclusivamente previa presentazione della prova d'acquisto e della scheda di garanzia correttamente compilata. La garanzia non copre i difetti derivanti da: azione di forze meccaniche esterne; presenza di impurità o contaminanti; modifiche o alterazioni effettuate autonomamente; azione di agenti chimici; installazione eseguita in modo non professionale.

Scheda di garanzia n.:

Data di rilevazione del difetto	Data della riparazione	Descrizione della riparazione	Firma
Modello: _____ N. di serie: _____ Data di vendita: _____ N. della fattura: _____	Modello: _____ N. di serie: _____ Data di vendita: _____ N. della fattura: _____	Modello: _____ N. di serie: _____ Data di vendita: _____ N. della fattura: _____	
Timbro del venditore 	Timbro del venditore 	Timbro del venditore 	
Data _____ Timbro del centro di assistenza 	Data _____ Timbro del centro di assistenza 	Data _____ Timbro del centro di assistenza 	

2 anni di garanzia



È vietato smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate insieme agli altri rifiuti.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che, al termine del periodo di utilizzo, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme agli altri rifiuti domestici. Il simbolo indica inoltre che i prodotti devono essere raccolti separatamente al momento dello smaltimento. Questo apparecchio è stato realizzato con materiali e componenti che possono essere riutilizzati. L'utente è tenuto a consegnare l'apparecchiatura usata presso i punti di raccolta autorizzati per le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. I gestori dei punti di raccolta, compresi i punti di raccolta locali, i negozi e le strutture comunali, costituiscono un sistema adeguato che consente la consegna di tali apparecchiature. Ulteriori informazioni sul riciclaggio dell'apparecchio possono essere ottenute presso l'ufficio comunale locale, l'azienda municipale di gestione dei rifiuti o il negozio presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce a ridurre le emissioni dannose per la salute umana e l'ambiente naturale, derivanti dalla possibile presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature.