

ГАРАНЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ

Регулатор на оборотите

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Сигурни сме, че той ще отговори на всичките Ви очаквания. Желаем ви да останете доволни от закупения продукт и неговата употреба.

Внимание

Изключете захранването в електрическата инсталация преди да започнете свързването на вентилатора.

Регулаторите на оборотите служат за управление на скоростта на въртене само на еднофазни електрически двигатели, при които е възможно регулиране на оборотите чрез промяна на напрежението. Към един регулатор могат да бъдат свързани няколко устройства, ако сумата им не надвишава максималното натоварване на регулатора.


Технически параметри

КОД	МОДЕЛ	НОМИНАЛЕН ТОК	ПРЕДПАЗИТЕЛ	ЗАХРАНВАНЕ	ТЕГЛО
01-290	aRo 100	0.1 - 1.0 A	F1.25 A-H	230V/50Hz	0,36 kg
01-291	aRo 400	0.4 - 4.0 A	F5.0 A-H	230V/50Hz	0,36 kg


КЛАС НА БЕЗОПАСНОСТ IP44/IP54

Продуктът е с гаранция 2 години от датата на издаване на фактурата. Всички модификации и промени, направени на продукта, освобождават производителя от отговорност. Контролерът не изисква специална поддръжка. Корпусът може да се почиства с влажна кърпа, внимавайте контролерът да не бъде зает с никакви течности. В случай на заливане, свържете го отново едва след пълното му изсъхване.

Размери

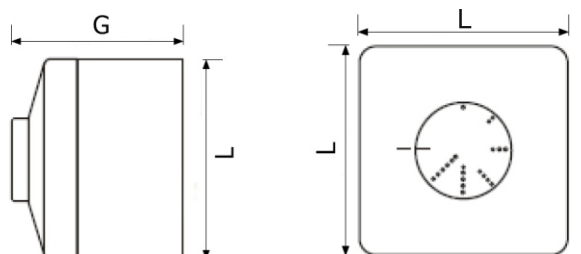

монтиране на повърхността

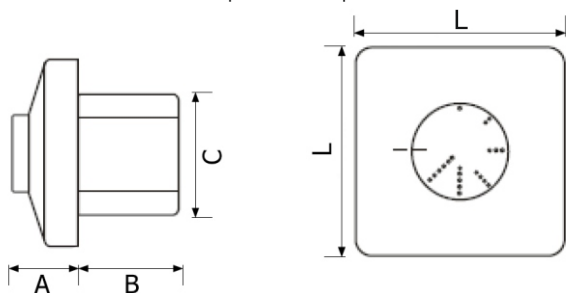

монтаж на едно ниво


A	B	C	G	L
23	32	52	60	82

Инсталация и свързване

Първо изключете захранването от мрежата. Плъзнете копчето перпендикулярно от контролера, след това свалете гайките и предния панел, за да получите достъп до контролера. Контролерът трябва да бъде свързан според схемата на свързване, предоставена с контролера, и обозначенията на клемите. След като цялото окабеляване на контролера е извършено, проверете дали връзките са направени към правилните клемите и дали всички връзки са защитени. Включете основното напрежение и контролера. Настройте минималната скорост и изключете регулатора. Прикрепете капака с гайката към корпуса и след това го монтирайте на стената. Натиснете копчето на мястото му в позиция Off. Ако е необходимо, пробийте отвор с диаметър 5 мм в долната част на корпуса за повърхностен монтаж, за да източите кондензата.

Смяна и демонтаж: Свалете копчето, гайката и защитата. Сменете предпазителя, като помнете, че трябва да използвате само бързодействащи керамични предпазители 5x20 мм. Поставете елементите обратно на място. Използването на неподходящ предпазител води до загуба на гаранцията.

Схема на свързване

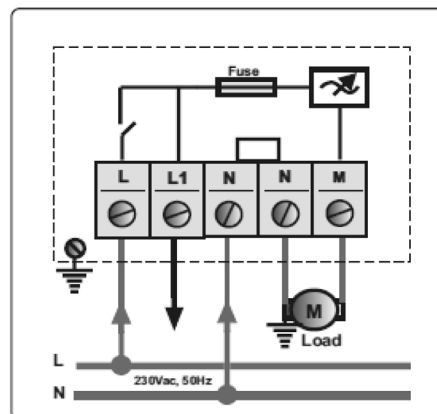

L - Захранване

L₁ - Регулаторът не може да бъде свързан към двигатели с външна термична защита

N - 0 неутрален

M - Регулируема мощност на двигателя

F - 5x20 mm предпазител

Регулаторът не може да бъде свързан към двигатели с външна термична защита

Внимание!

След приключване на експлоатационния период устройството трябва да се изхвърли в съответствие с правилата за селективно събиране на електрическо и електронно оборудване.



Гаранционен номер: _____

Дата на откриване на дефекта	Дата на ремонт	Обхват на ремонта	подпис

Модел Фабричен номер Дата на продажба Номер на фактурата Печат на продавача дата _____ печат на сервиза	Модел Фабричен номер Дата на продажба Номер на фактурата Печат на продавача дата _____ печат на сервиза	Модел Фабричен номер Дата на продажба Номер на фактурата Печат на продавача дата _____ печат на сервиза
---	---	---

2 години гаранция