

Instrukcja

Regulator obrotów

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Gwarantujemy, że zaspokoi on wszystkie Państwa oczekiwania. Życzymy zadowolenia z zakupionego produktu oraz jego użytkowania.

Uwaga

Przed podłączeniem urządzenia wyłącz zasilanie prądu w instalacji elektrycznej.

Regulatory obrotów służą do sterowania prędkością obrotową wyłącznie jednofazowych silników elektrycznych, w których możliwa jest regulacja obrotów przez zmianę napięcia. Do jednego regulatora może być podłączone kilka urządzeń jeżeli ich suma nie przekroczy maksymalnego obciążenia regulatora.


Parametry techniczne

KOD	MODEL	PRĄD ZNAMIONOWY	BEZPIECZNIK	ZASILANIE	WAGA
01-290	aRo 100	0.1 - 1.0 A	F1.25 A-H	230V/50Hz	0,36 kg
01-291	aRo 400	0.4 - 4.0 A	F5.0 A-H	230V/50Hz	0,36 kg

KLASA BEZPIECZEŃSTWA IP44/IP54

Produkt objęty gwarancją przez 2 lata od daty wystawienia faktury. Wszelkie modyfikacje i zmiany dokonane na produkcie zwalniają producenta z odpowiedzialności. Sterownik nie wymaga specjalnej konserwacji. Obudowę wyczyścić można wilgotną szmatką, proszę uważać by nie do sterownik nie został zalany żadnymi płynami. W razie zalania podłączyć dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Wymiary

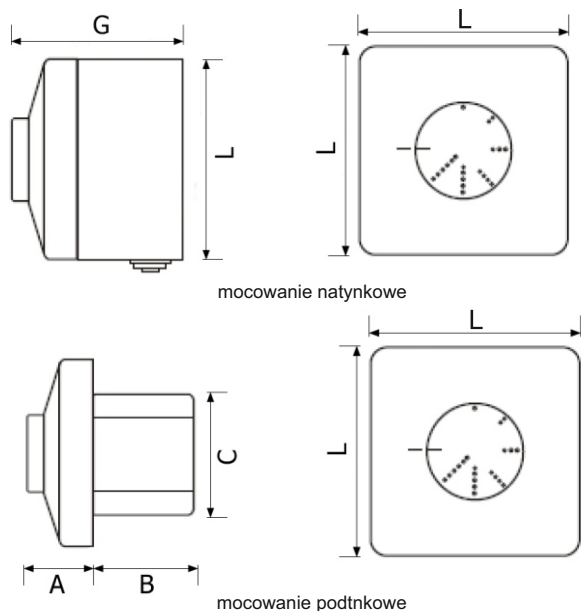


A	B	C	G	L
23	32	52	60	82

Instalacja i podłączenie

W pierwszej kolejności odłącz zasilanie sieciowe. Pokrętkę należy wyciągnąć prostopadle ze sterownika następnie zdejmij nakrętki i front, aby uzyskać dostęp do sterownika. Sterownik należy podłączyć zgodnie ze schematem połączeń dostarczonym ze sterownikiem i oznaczeniami na zaciskach. Po wykonaniu całego okablowania sterownika należy sprawdzić, czy połączenia zostały wykonane do właściwych zacisków i czy wszystkie połączenia są zabezpieczone. Włącz główne napięcie i kontroler. Ustaw minimalną prędkość i wyłącz regulator. Przymocuj pokrywę z nakrętką do obudowy a następnie zamocuj w ścianie. Wciśnij pokrętkę na miejsce w pozycji Off. W razie potrzeby wywierć otwór spustowy o średnicy 5 mm w dolnej części obudowy do montażu powierzchniowego w celu odprowadzenia kondensatu.

Zmiana i demontaż: Zdejmij gałkę, nakrętkę i osłonę. Wymień bezpiecznik, pamiętając, że należy stosować tylko bezpieczniki szybko działające 5x20 mm, ceramiczne. Umieść elementy z powrotem na miejscu. Użycie niewłaściwego bezpiecznika powoduje utratę gwarancji.

Schemat podłączenia

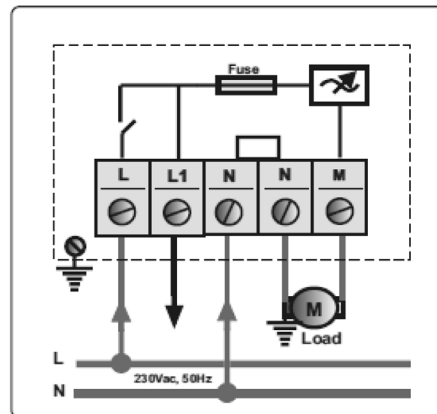

L - Zasilanie

L₁ - Regulator nie może być podłączony do silników z zewnętrznym zabezpieczeniem termicznym

N - 0 neutral

M - Regulowana moc silnika

F - 5x20 mm bezpiecznik

Regulator nie może być podłączony do silników z zewnętrznym zabezpieczeniem termicznym

Uwaga!

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy utylizować zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Karta gwarancyjna nr: _____

Data wykrycia usterki	Data naprawy	Zakres naprawy	podpis

Model Nr fabryczny Data sprzedaży Nr rachunku Pieczęć sprzedawcy data _____ pieczęć serwisu	Model Nr fabryczny Data sprzedaży Nr rachunku Pieczęć sprzedawcy data _____ pieczęć serwisu	Model Nr fabryczny Data sprzedaży Nr rachunku Pieczęć sprzedawcy data _____ pieczęć serwisu
---	---	---

2 lata gwarancji