


دليل الاستخدام

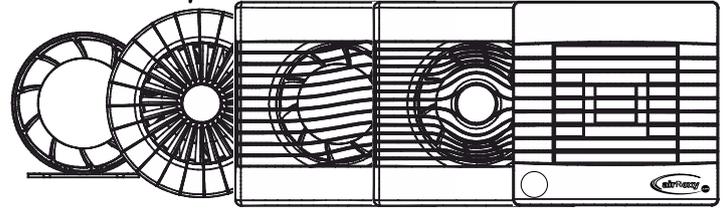


سيداتي سادتي

شكرا لاختياركم منتجاتنا. نحن نضمن أنها ستبلي جميع توقعاتكم. نتمنى لكم الرضا عن المروحة المشتراة واستخدامها.

تنبيه

قبل توصيل الجهاز، قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة في النظام الكهربائي.

الأدوات الأساسية

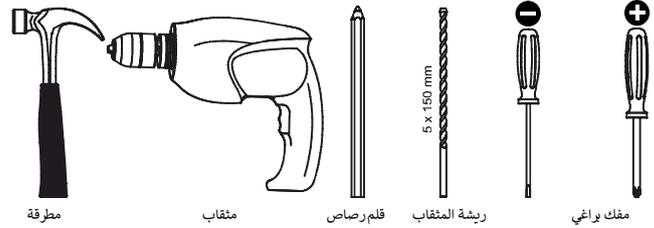

مطرقة

مثقاب


قلم رصاص

ريشة المثقاب

مفك براغي

محتويات العبوة:

aRid / pRim / pRemium / pRestige

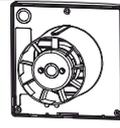

مروحة




مجموعة مسامير




بطاقة الضمان

محتويات العبوة:

aRc

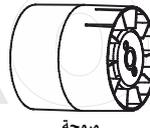

مروحة




قاعدة التثبيت



بطاقة الضمان


نوع الغطاء

aRid S / aRc S

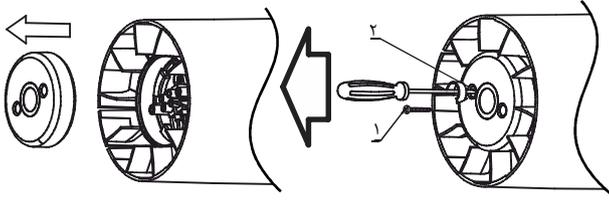


تحضير الحفرة

aRid / pRim / pRemium / pRestige

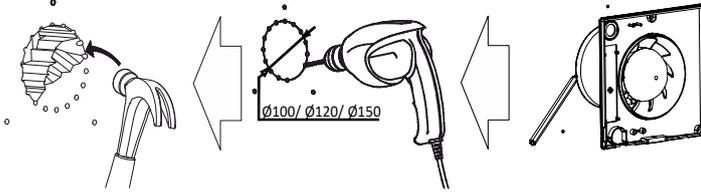

تركيب المروحة

aRid / pRim / pRemium / pRestige

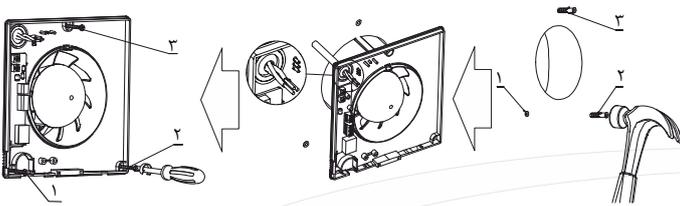

في المرواح ذات التحكم الإلكتروني، يمكنك ضبط معلمات تشغيل الجهاز على مقياس الجهد الدوار باستخدام مفك (MS) و HS و TS إصدارات (البراغي)


مفتاح المؤقت (تعمل المروحة بعد إطفاء الضوء من 3 إلى 23 دقيقة)



مستشعر الرطوبة (المروحة تجفف الغرفة حسب العتبة المحددة في نطاق 40 إلى 80٪ رطوبة) (الدقة +/- 2%)




مستشعر الحركة (يتم تشغيل المروحة حسب الحساسية المضبوطة، ويبلغ مدى المستشعر 5 أمتار من الجهاز)




توجيه السلك، تركيب سلك الطاقة في الحامل/

aRid S / aRc S

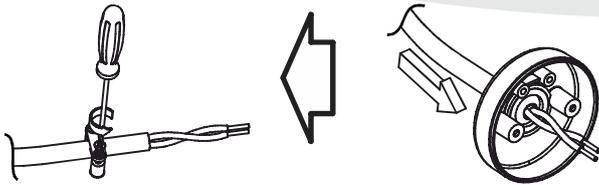


التوصيل الكهربائي للإصدار

aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige

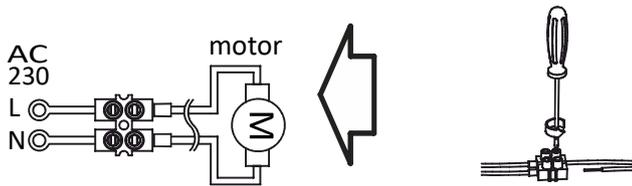


توصيل التوصيل الكهربائي للإصدار

pRim / pRemium / pRestige

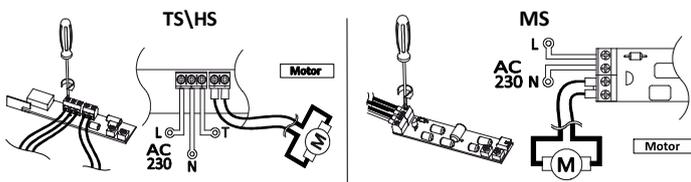


الخيارات

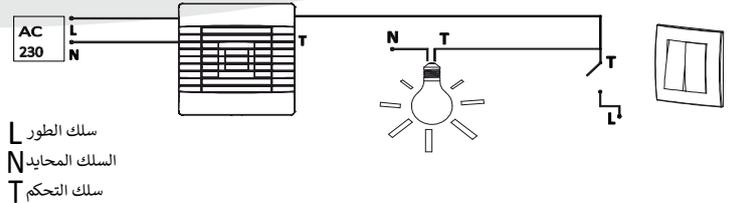

L سلك الطور
N السلك المحايد
T سلك التحكم

إزالة الشبكة

aRid HS / aRid TS

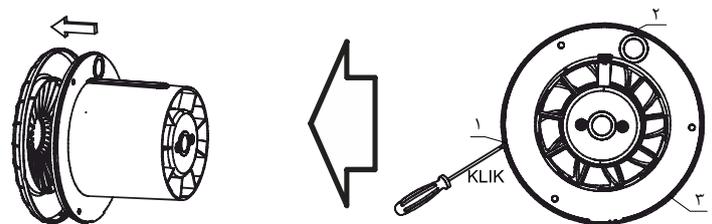

إزالة الشبكة

pRim / pRemium / pRestige

