


# Mode d'emploi

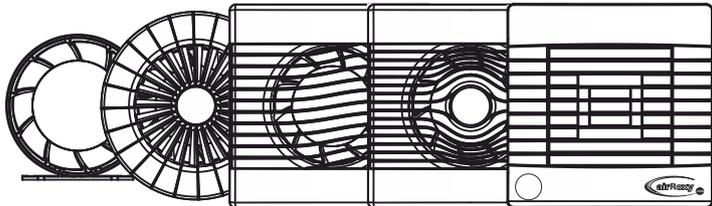


**Cher client!**

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit et sommes persuadés que sa performance vous plaira. La satisfaction de nos clients est notre objectif, nous espérons que notre ventilateur vous

**Attention!**

Mettre hors service l'alimentation en courant avant de brancher votre appareil.

## Outils indispensables

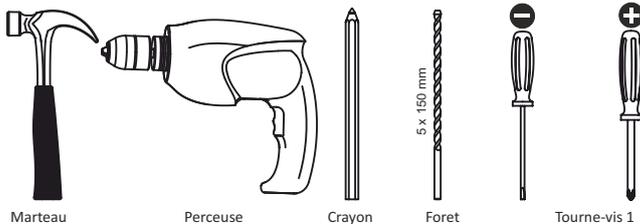

Marteau

Perceuse

Crayon

Foret

Tourne-vis 1

## Contenu de la boîte aRid / pRim / pRemium / pRestige



Le ventilateur




Le paquet d'installation



La garantie

## Contenu de la boîte aRc



Le ventilateur




Le pied de montage




La garantie


## Comment démonter la grille aRid S / aRc S

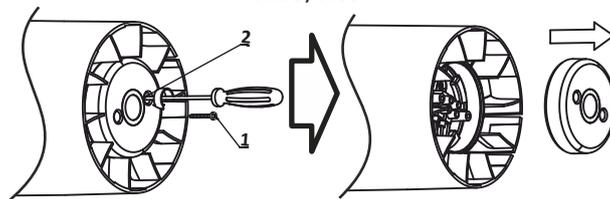

## Préparation de l'ouverture aRid / pRim / pRemium / pRestige

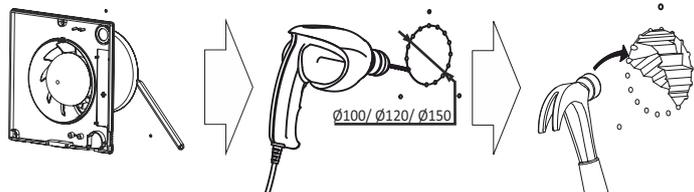

## Mise en place du ventilateur aRid / pRim / pRemium / pRestige

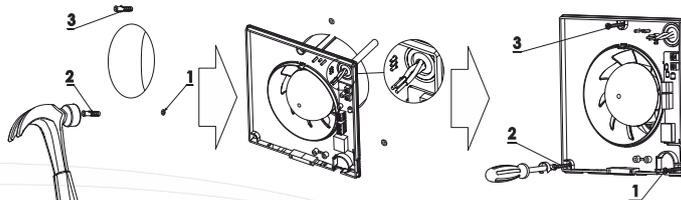


Le potentiomètre des ventilateurs dotés d'une régulation électronique peuvent être réglés à l'aide d'un tourne-vis (version TS, HS, MS)



**TS** Le temporisateur (le ventilateur fonctionne après l'extinction de la lumière durant un laps de temps compris entre 3 à 23 minutes)




**HS** le capteur d'humidité (le ventilateur sèche la pièce en fonction du taux d'humidité choisi de 40 à 80%. La tolérance du capteur d'humidité 20%)




**MS** Détecteur de mouvement (le ventilateur se met en marche en fonction du réglage de sa sensibilité, le détecteur à un rayon d'action de 5 m.)


## Options ts/hs/ms

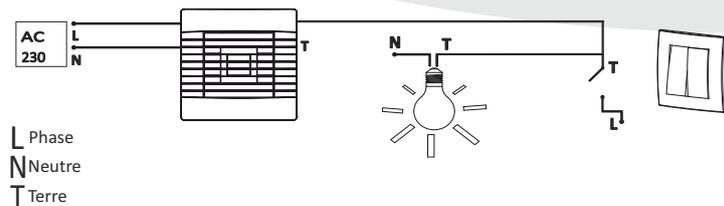


## Comment démonter la grille aRid HS / aRid TS

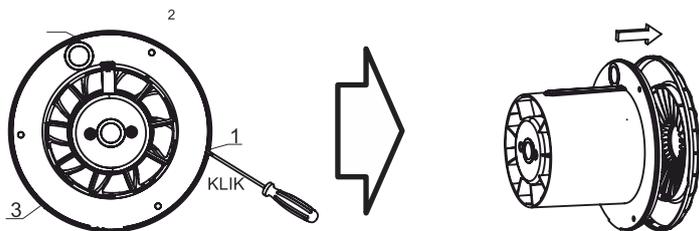


## Comment démonter la grille pRim / pRemium / pRestige

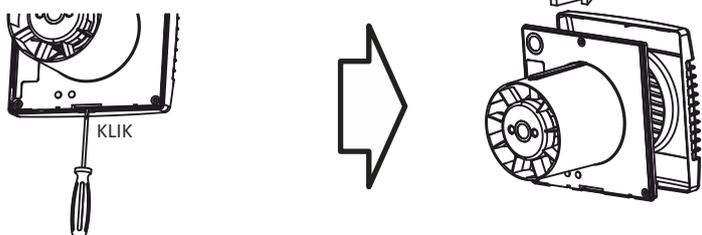


## Passage du câble électrique, fixation du serre-câble

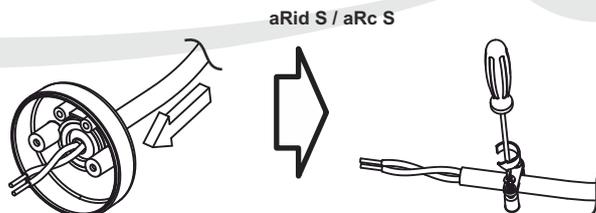

## Branchement électrique s aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige

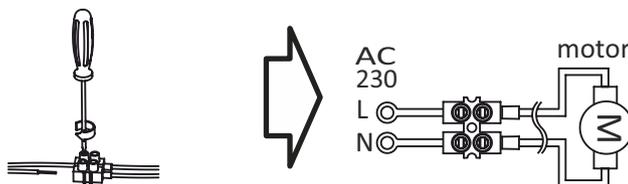


## Branchement électrique de la version TS, HS et MS/ pRim / pRemium / pRestige

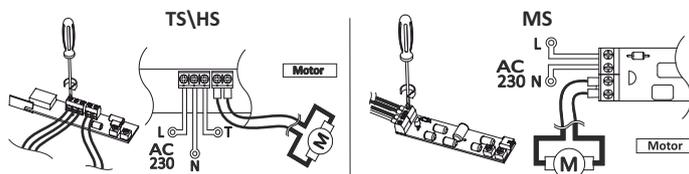


## Branchement électrique de la version TS-HS

aRid

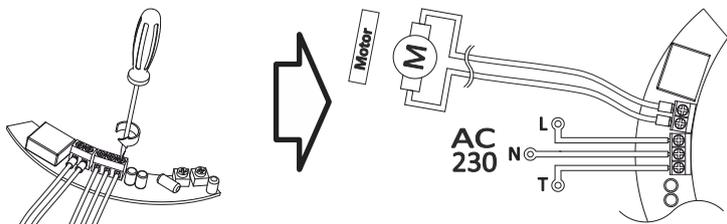


## Réglage des paramètres des versions TS, HS et MS

aRid / pRim / pRemium / pRestige

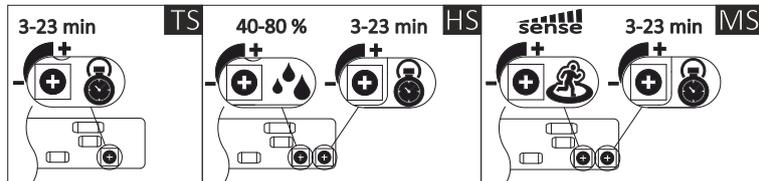


## Enlèvement de la mousse de protection

pRestige

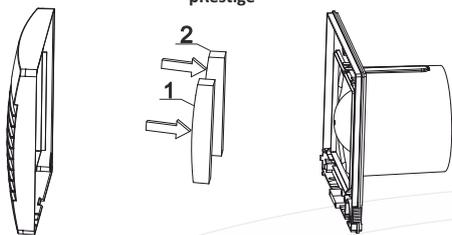

## Comment monter la grille

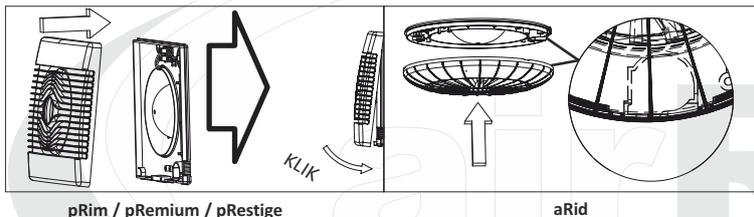


pRim / pRemium / pRestige

aRid


## Comment installer le couvercle après avoir raccordé le ventilateur

aRid S / aRc S

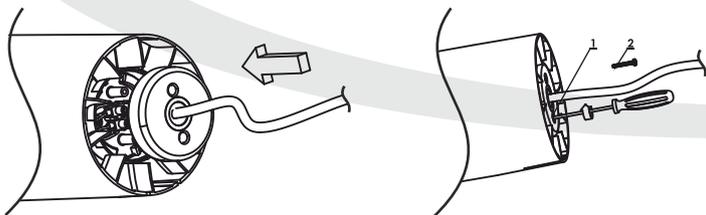

## Montage de la plaque d'assemblage, montage du ventilateur sur la plaque

aRc

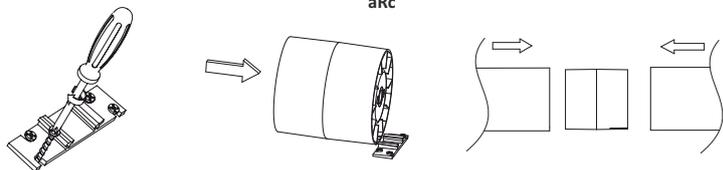

## Entretien et nettoyage

Il convient de nettoyer régulièrement votre ventilateur. Au moins une fois par an il convient de démonter votre ventilateur, vérifier l'état du moteur et dépeussier le ventilateur. La vérification de votre ventilateur consiste en le nettoyage, la vérification visuelle du moteur, des pièces de transmissions et de protection. Entretien et nettoyage

1. Avant de commencer le nettoyage assurez-vous que le ventilateur est débranché.
2. Nettoyer les parties en plastique avec un chiffon ou une éponge humide et un peu de savon.
3. Assurez-vous que les pièces soient correctement rincées et toutes traces de savon éliminées et qu'aucun liquide n'ait pénétré dans le moteur.
4. Avant de remonter votre ventilateur, assurez-vous que toutes les pièces soient sèches.

## Remarques

1. Avant de mettre votre ventilateur sous tension il convient de prendre toutes les mesures de sécurité d'usage.
2. Faire appel à un électricien qualifié pour monter et démonter votre ventilateur.
3. Avant d'entreprendre les travaux d'entretien ou les réglages de votre ventilateur assurez-vous qu'il soit hors tension, et ce même lorsqu'il ne fonctionne pas.
4. Un interrupteur doit être installé sur le circuit d'alimentation du ventilateur. Espace entre les rupteurs de l'interrupteur égal ou supérieur à 3 mm, quelques soient les pôles.
5. Il convient de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter le passage de gaz entre la gaine ou la cheminée de ventilation et la pièce ventilée, ou d'autres équipements à foyer ouvert.
6. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification, fruit des progrès techniques.

## Attention

En fin de vie du ventilateur électroniques, électriques et électives des appareils é pour la collecte sédispositions prévues conformément auxilliminer l'appareil convient d'é



## Conditions de garantie

La garantie court durant 3 ans à compter de la date d'achat de l'appareil sur présentation de la preuve d'achat. Le vices ou défauts techniques seront réparés ou l'appareil défectueux sera remplacé par un appareil neuf dans un délai de 21 jours. La garantie ne couvre pas les défauts de produits visibles au moment de l'achat de l'appareil, ceux dus à une utilisation, un stockage ou un entretien non conformes au mode d'emploi, ainsi tout désordre mécanique.

## Carte de garantie n° \_\_\_\_\_

Date de constatation du défaut	Date de réparation	Description de la réparation	Signature
<b>Modèle</b> <b>N° d'identification</b> <b>Date de l'acquisition</b> <b>N° de facture:</b> Tampon du vendeur		<b>Date</b> Tampon du SAV	

Garantie de 3 ans



airRoxy Sp. z o.o.  
 ul. Graniczna 40  
 44 - 178 Przysowice  
 tel.: +48 32 239 42 00  
 e-mail: office@airRoxy.com  
 www.airRoxy.com