


Návod k obsluze

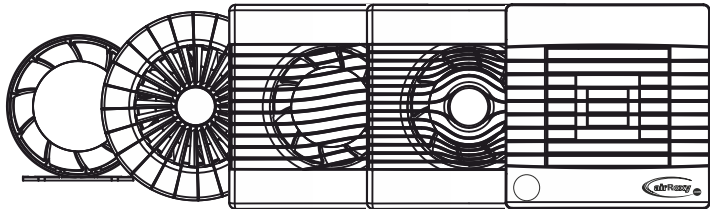


Vážený zákazníku!

Děkujeme za výběr našeho produktu. Jsme si jisti, že naplní všechna vaše očekávání. Přejeme vám spokojenost s vybraným ventilátorem a jeho používáním.

Upozornění

Před připojením k elektrické síti vypněte hlavní přívod elektrického proudu.

Potřebné nářadí

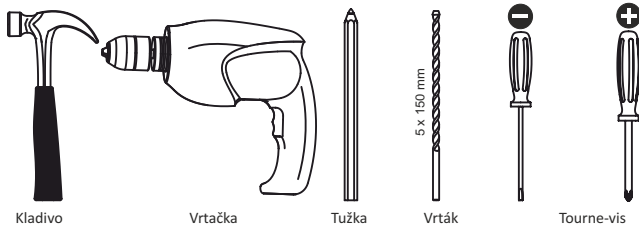

Kladivo

Vrtačka

Tužka


Vrták
5 x 160 mm

Tourne-vis

Tourne-vis

Obsah balení

aRid / pRim / pPremium / pRestige

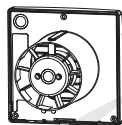

Ventilátor




Příslušenství




Záruka

Obsah balení

aRc

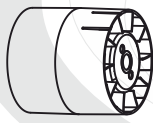

Ventilátor




Montážní deska




Záruka


Demontáž krytky aRid S / aRc S

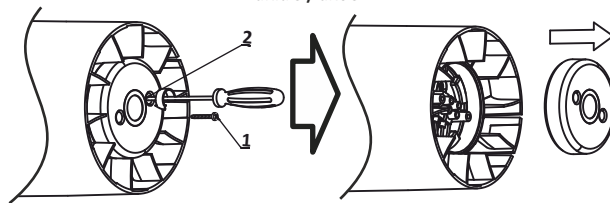

Příprava otvoru aRid / pRim / pPremium / pRestige

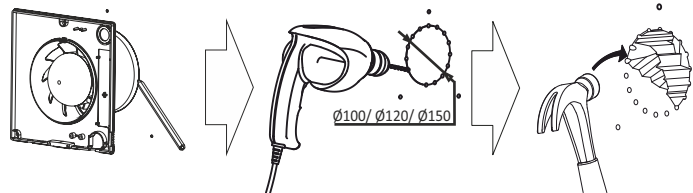

Montáž ventilátoru aRid / pRim / pPremium / pRestige

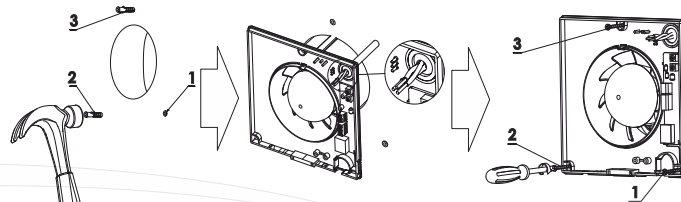

U ventilátorů s elektronickým řídicím systémem (provedení TS, HS, MS) je možné nastavit čas provozu ventilátoru potenciometrem pomocí šroubováku.



Časový snímač (ventilátor je v provozu od 3 do 23 minut po zhasnutí světla)




Snímač vlhkosti - hygroskop (ventilátor vysuší místnost v závislosti na zvolené míře vlhkosti mezi 40% až 80%)



Pohybové čidlo (ventilátor se zapne v závislosti na nastavené citlivosti, čidlo má dosah 5 m od zařízení)

Varianty TS/HS/MS

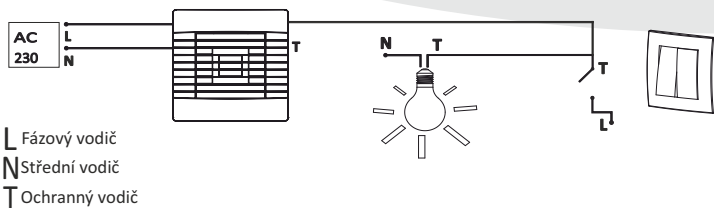


L Fázový vodič


N Střední vodič

T Ochranný vodič

Demontáž mřížky aRid HS / aRid TS

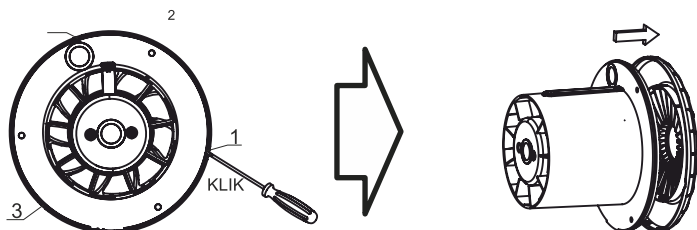


Demontáž mřížky pRim / pPremium / pRestige

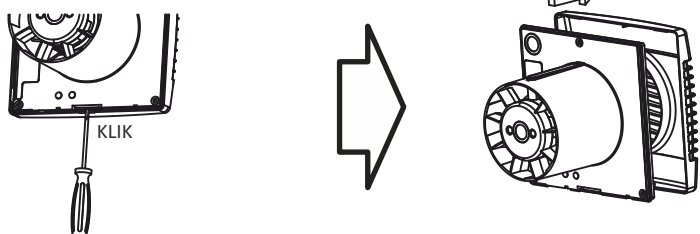


Protáhněte vodič krytkou a upevněte jej do držáku vodiče


aRid S / aRc S

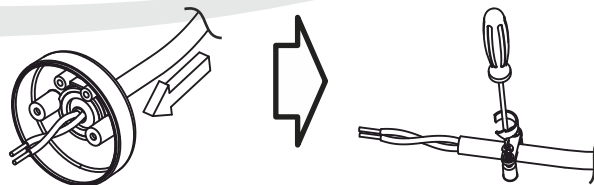


Elektrické zapojení verze S aRc / aRid / pRim / pPremium / pRestige

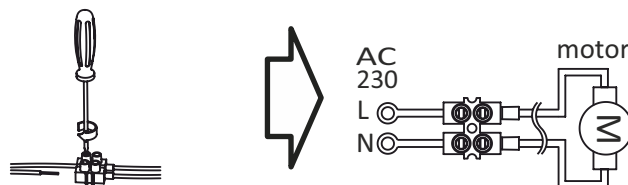


Elektrické zapojení verze TS, HS a MS pRim / pPremium / pRestige

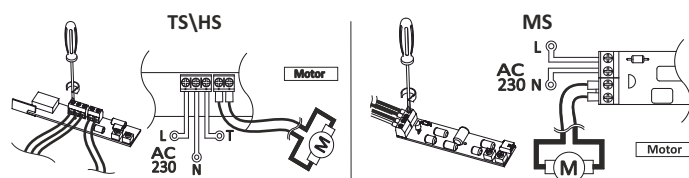


Elektrické zapojení verze TS-HS aRid

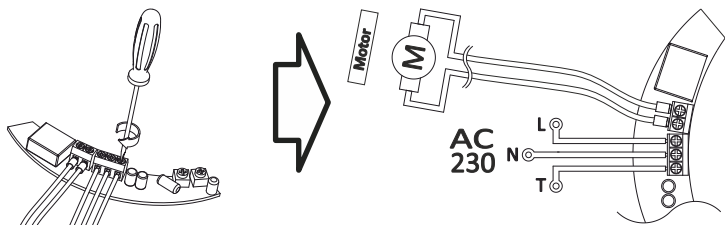


Nastavení parametrů pro verze TS, HS a RMS aRid / pRim / pRemium / pRestige

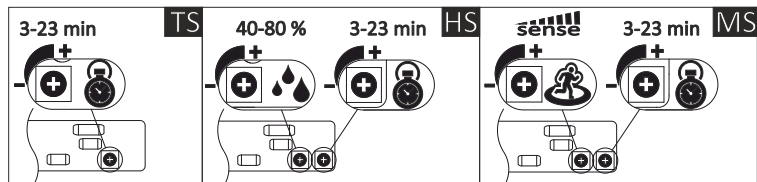


Odstranění ochranných prvků pRestige

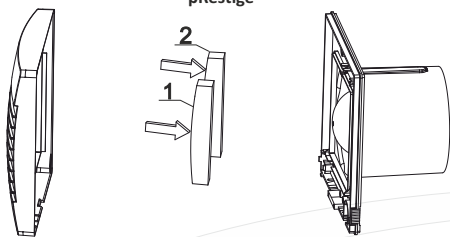


Sestavení krytu

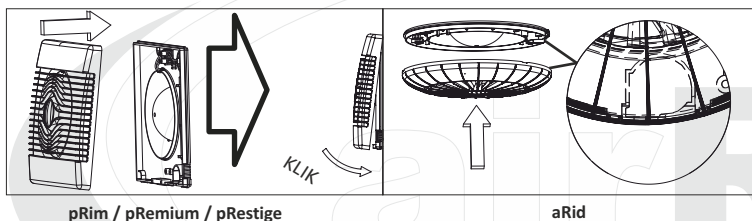

Montáž krytky po instalaci ventilátoru aRid S / aRc S

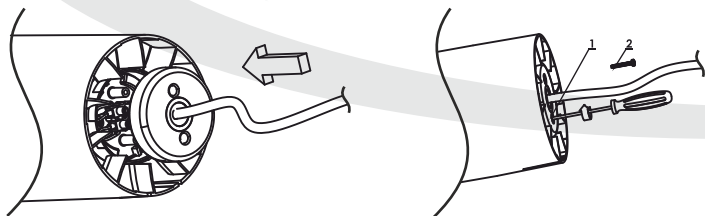

Přípevnění montážní desky, upevnění potrubního ventilátoru k montážní desce aRc

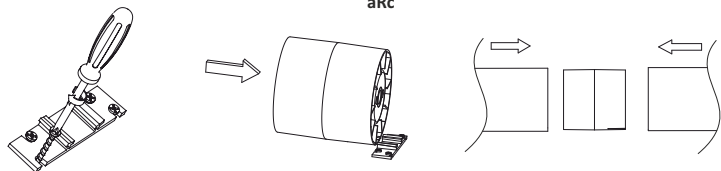

Údržba a čištění

Každý ventilátor by měl být pravidelně čistěn a minimálně jednou ročně demontován za účelem prohlídky motoru a vyčištění od nahromaděného prachu. Prohlídka zahrnuje čištění, vnější prohlídku motoru, spouštěcích a ochranných prvků.

1. Před zahájením čistícího procesu se ubezpečte, že je ventilátor odpojen od zdroje elektrického napětí.
2. Plastové části vyčistěte mýdlem a navlhčenou utěrkou.
3. Po vyčištění se ujistěte, že zbývající mýdlo bylo odstraněno a vnitřek motoru neobsahuje žádné tekutiny.
4. Před opětovným složením ventilátoru se ujistěte, že všechny jeho části jsou suché.

Poznámky

1. V průběhu instalace dodržujte všechna bezpečnostní opatření.
2. Demontáž a montáž ventilátoru může provádět pouze kvalifikovaný pracovník.
3. Úkony spojené s nastavením a údržbou mohou být prováděny pouze po odpojení od zdroje napájení elektrickým proudem a to i v případě, že ventilátor není zapnutý.
4. Elektroinstalace vyžaduje vypínač s minimální vzdáleností jednotlivých pólů 3mm.
5. Je nutné bezpečně zajistit, aby nedošlo k zpětnému tahu plynů do místnosti z otevřeného kominového průduchu nebo jiných zařízení s otevřeným ohněm.
6. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn a inovací výrobků vyplývajících z technického vývoje a to aniž by musel o těchto změnách uvědomovat zákazníka.

Upozornění

Po skončení životnosti zařízení nutno ekologicky zlikvidovat shodně se zásadami třídění elektrického a elektronického odpadu.



Záruční podmínky

Záruka je platná 3 roky od data prodeje po předložení platného platebního dokladu. Jakékoliv nedostatky nebo technické vady budou odstraněny do 30 dnů od uplatnění reklamace u prodejce. V případě, že se jedná o neodstranitelné vady, bude výrobek vyměněn za nový. Záruka se nevztahuje na případy, kdy výrobek vykazoval vady již v momentě zakoupení nebo v případě, že vady vznikly nesprávným užíváním, skladováním, údržbou nebo mechanickým poškozením.

Záruční číslo _____

Datum přijetí	Datum opravy	Záznam opravy	Podpis
Sériové č Datum prodeje Číslo dokladu Číslo faktury Razítko		Datum Razítko servisu	

3 roky záruka



airRoxy Sp. z o.o.
 ul. Graniczna 40
 44 - 178 Przyszwice
 tel.: +48 32 239 42 00
 e-mail: office@airRoxy.com
 www.airRoxy.com