


инструкция по обслуживанию

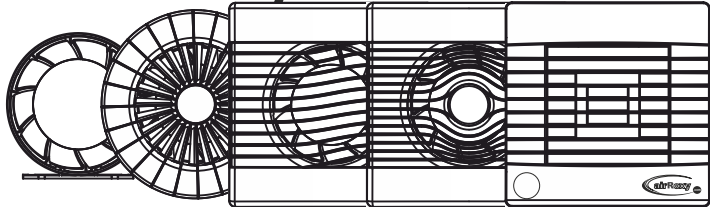


Уважаемые господа!

Выражаем огромную признательность за выбор нашего продукта. Гарантируем, что он исполнит ваши ожидания. Желаем удовлетворения с данного вентилятора и его использования.

Внимание

Все работу по монтажу и подключению проводить только при снятом напряжении сети.

Необходимые инструменты

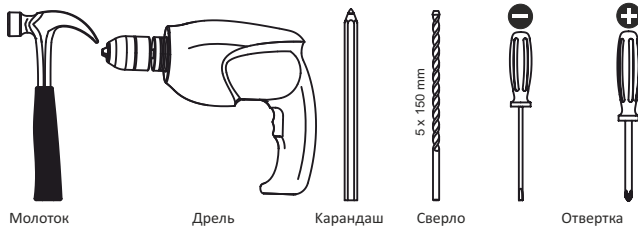

Молоток Дрель Карандаш Сверло Отвертка

Комплект поставки aRid / pRim / pRemium / pRestige




Вентилятор Пакет Гарантия

Комплект поставки aRc




Вентилятор Лапа крепления Гарантия


Демонтаж крышки aRid S / aRc S

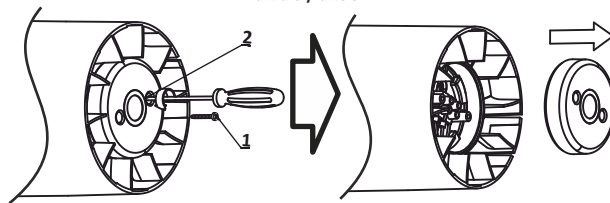

Лапа крепления aRid / pRim / pRemium / pRestige

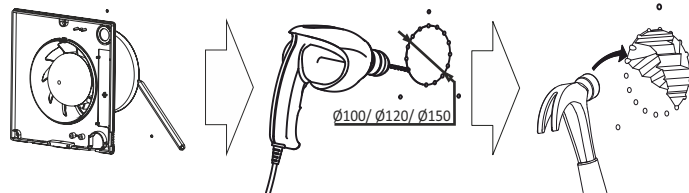


Установка вентилятора aRid / pRim / pRemium / pRestige

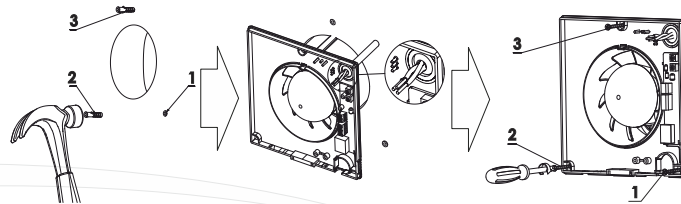

В вентиляторах с электрическим управлением можно регулировать параметры работы устройства на реостате при помощи отвертки (версии TS, HS и MS)


- TS** Таймер (вентилятор работает после выключения света от 3 до 23 минут)
- HS** Датчик влажности (вентилятор осушает помещение в зависимости от установленного порога влажности, от 40% до 80% ± 20%)
- MS** Датчик движения (вентилятор включается в зависимости от установленной чувствительности, датчик обнаруживает движение на расстоянии 5 метров)

Модели TS/HS/MS

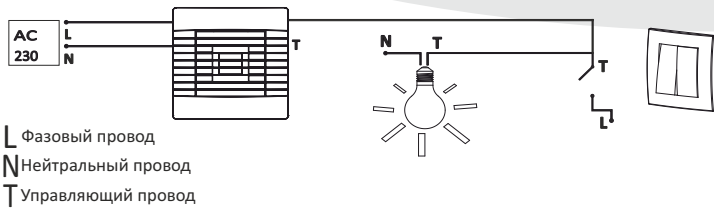


L Фазовый провод
N Нейтральный провод
T Управляющий провод

Демонтаж решетки aRid HS / aRid TS

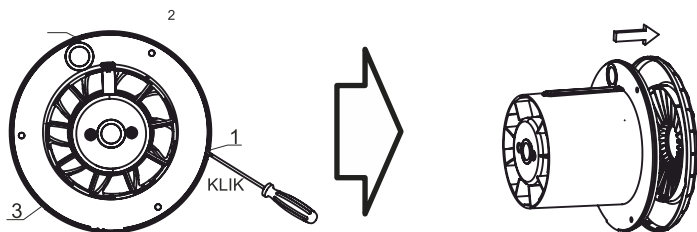


Демонтаж решетки pRim / pRemium / pRestige

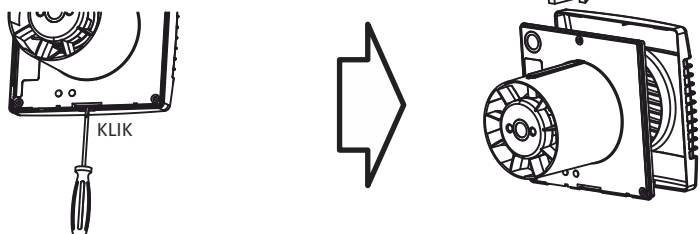


Проведение провода, установка провода питания в обойме


aRid S / aRc S

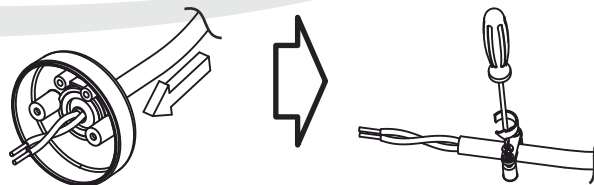


Электрическое присоединение версии S aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige

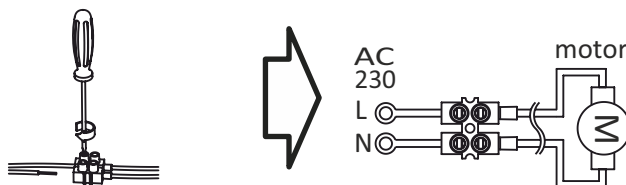


Электрическое присоединение версии TS, HS и MS / pRim / pRemium / pRestige

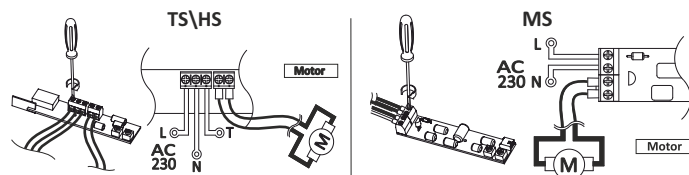


Электрическое присоединение версии TS-HS
aRid

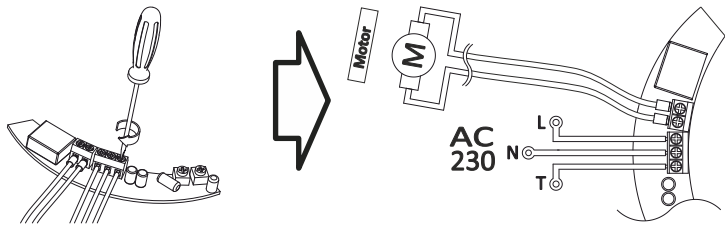


Регулировка параметров в версиях TS, HS и MS
aRid / pRim / pRemium / pRestige

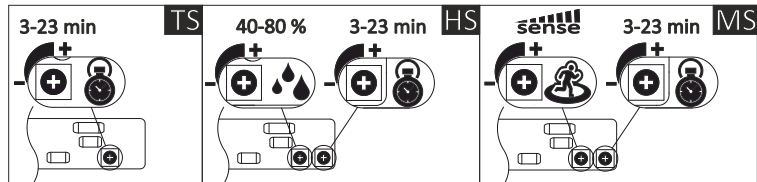


Удаление защитной пены
pRestige

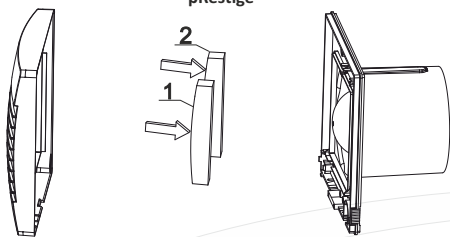


Монтаж решетки

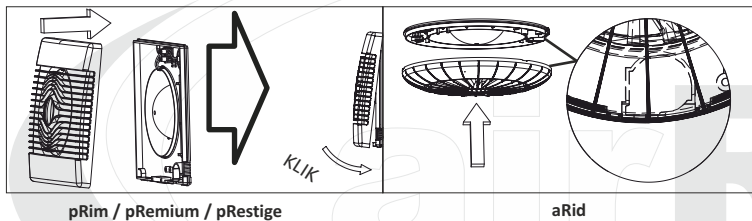

Установка крышки после подключения вентилятора
aRid S / aRc S

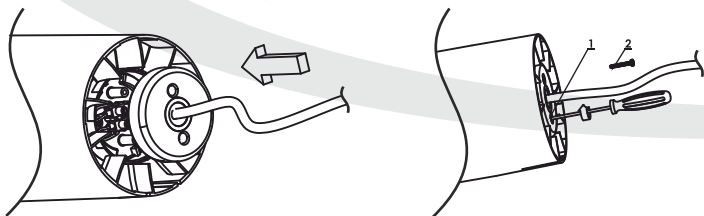

Монтаж лапы крепления, монтаж канального вентилятора на лапе
aRc

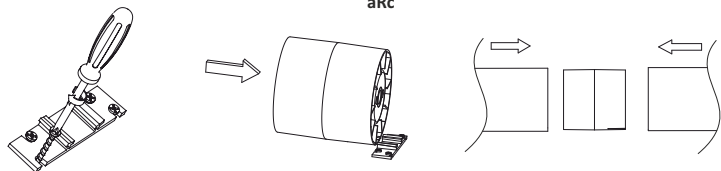

Консервация и очищение

Каждый вентилятор надо регулярно очищать и, по крайней мере, один раз в год демонтировать с целью сделать осмотр двигателя и очистить вентилятор от пыли и грязи. Осмотр охватывает очищение, внешний осмотр двигателя, осмотр пусковой и защитной аппаратуры.

1. Перед чисткой вентилятора отключите источник питания.
2. Используйте мыло и влажную ткань или губку для очистки пластиковых деталей
3. После процесса чистки убедитесь, что все остатки мыла удалены и внутри двигателя нет жидкости.
4. Перед повторной сборкой вентилятора убедитесь, что все детали сухие.

Замечания

1. Во время установки следует соблюдать все меры предосторожности.
2. Монтаж/демонтаж должен выполняться квалифицированным и сертифицированным специалистом.
3. Операции по регулировке и техническому обслуживанию следует выполнять только после отключения вентилятора от источника питания, даже если вентилятор не работает.
4. Электропроводка должна подводиться к выключателю, в котором расстояние между полюсами составляет не менее 3 мм.
5. Следует принять соответствующие меры для предотвращения попадания газов в помещение через открытые дымоходы или другие противопожарные установки.
6. Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения без уведомления, в связи с постоянным техническим прогрессом.

Замечание

После окончания срока службы изделия оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с законодательством.



Гарантийные условия

Гарантийный срок установлен на 3 года со дня продажи за предъявлением доказательства покупки. Недостатки и повреждения будут удалены или устройство будет заменено новым в течение 21 дней со дня доставки поврежденного устройства до сервисного пункта. Гарантия не охватывает повреждений, заметных во время покупки продукта, произошедших вследствие несоответствующего с инструкцией обслуживания использования, хранения, консервации и механических повреждений.



Гарантийная карта №: _____

Дата отчета	Дата ремонта	объем ремонта	подпись
Модель Серийный номер Дата продажи № счета: Печать продавца		Дата Печать сервисного	

3 года гарантии



airRoxy Sp. z o.o.
 ul. Graniczna 40
 44 - 178 Przystowice
 tel.: +48 32 239 42 00
 e-mail: office@airRoxy.com
 www.airRoxy.com