


دليل الاستخدام

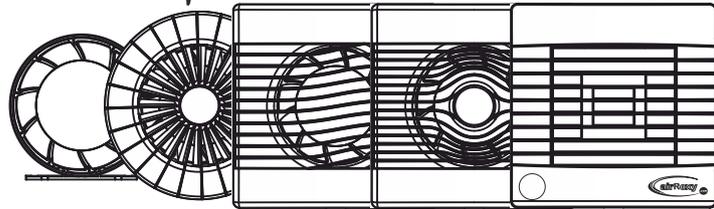


سيداتي سادتي

شكراً لاختياركم منتجاتنا. نحن نضمن أنها ستلبي جميع توقعاتكم. نتمنى لكم الرضا عن المروحة المشتراة واستخدامها.

تنبيه

قبل توصيل الجهاز، قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة في النظام الكهربائي.

الأدوات الأساسية

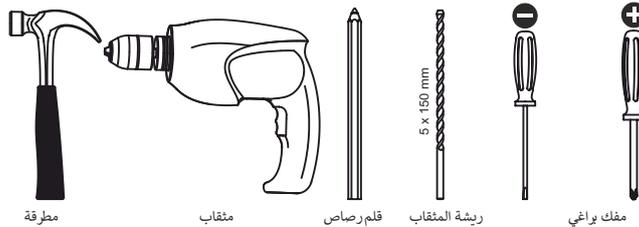

مطرقة

مثقاب

قلم رصاص

ريشة المثقاب

مفك براغي

محتويات العبوة:

aRid / pRim / pRemium / pRestige



مروحة



مجموعة مسامير




guarantee


بطاقة الضمان

محتويات العبوة:

aRc

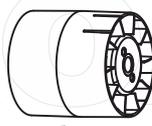

مروحة




قاعدة التثبيت



guarantee


بطاقة الضمان

نوع الغطاء
aRid S / aRc S

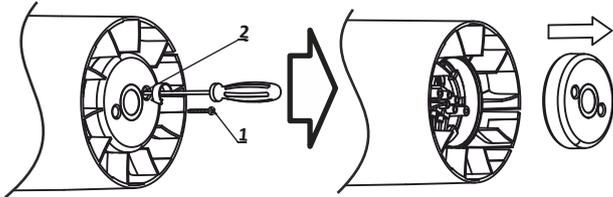


تحضير الحفرة

aRid / pRim / pRemium / pRestige

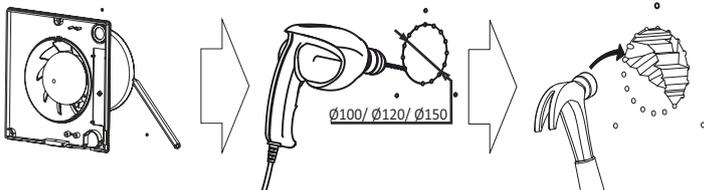

توكيب المروحة

aRid / pRim / pRemium / pRestige

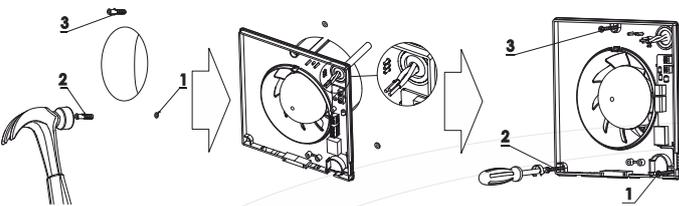

في المراوح ذات التحكم الإلكتروني، يمكنك ضبط معلمات تشغيل الجهاز على مقياس الجهد الدوار باستخدام مفك (MS) و HS و TS إصدارات (البراغي)

مفتاح المؤقت (تعمل المروحة بعد إطفاء الضوء من ٣ إلى ٢٣ دقيقة)




مستشعر الرطوبة (المروحة تجفف الغرفة حسب العتبة المحددة في نطاق ٤٠ إلى ٨٠٪ رطوبة) (الدقة ٢٠٪ +/-)

مستشعر الحركة (يتم تشغيل المروحة حسب الحساسية المضبوطة، ويبلغ مدى المستشعر ٥ أمتار من الجهاز)


توجيه السلك، وتوكيب سلك الطاقة في الحامل /

aRid S / aRc S

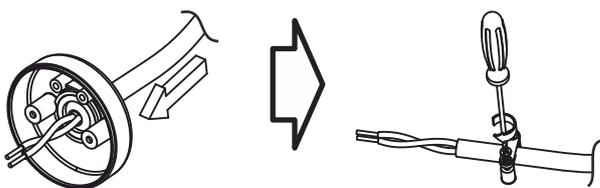


التوصيل الكهربائي للإصدار


aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige

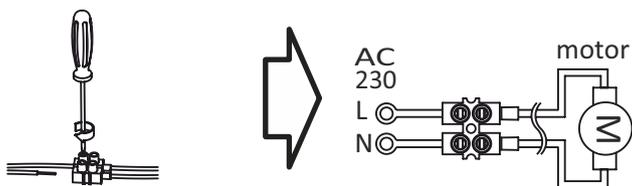

TS\HS و MS\HS والتوصيل الكهربائي للإصدار
pRim / pRemium / pRestige

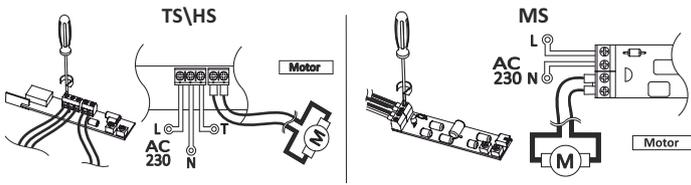


الخيارات

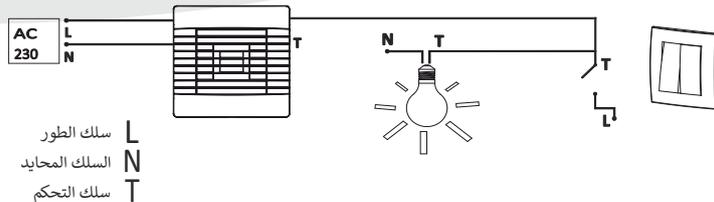

L سلك الطور
N السلك المحايد
T سلك التحكم


إزالة الشبكة

aRid HS / aRid TS

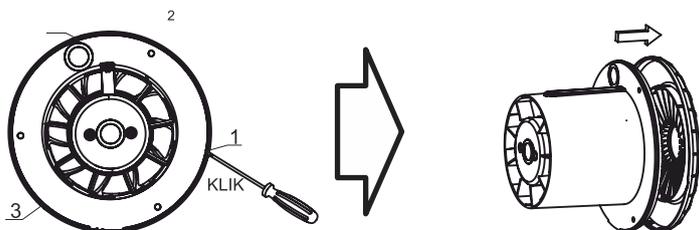

إزالة الشبكة

pRim / pRemium / pRestige

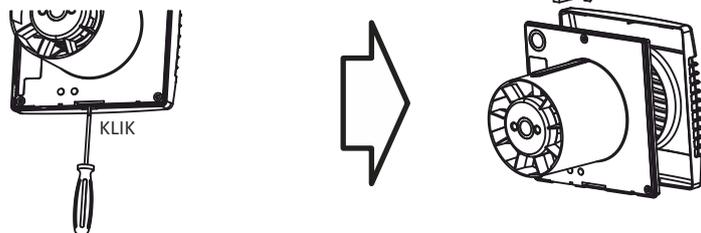

الصيانة والتنظيف

يجب تنظيف كل مروحة بانتظام وتفكيكها مرة واحدة على الأقل في السنة لفحص المحرك وتنظيف المروحة من الوسخ المتراكم. تشمل الصيانة والتنظيف والفحص الخرجي للمحرك وتشغيل الأجهزة وتأمينها.

قبل التنظيف، تأكد من فصل الجهاز عن مصدر


نظف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة مع إضافة الصابون.

بعد التنظيف، تأكد من إزالة جميع بقايا الصابون وعدم دخول أي سوائل إلى المحرك.

تأكد من جفاف جميع الأجزاء قبل إعادة تركيب المروحة.


TS-HS التوصيل الكهربائي للإصدار

aRid

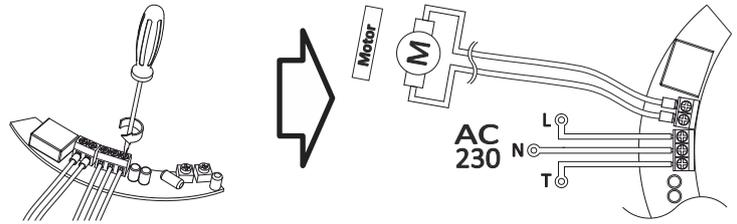

TS وHS وMS تعديل المعلمة في إصدار

aRid / pRim / pRemium / pRestige

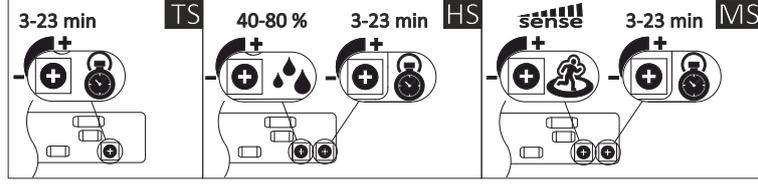

ملاحظات

اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة عند توصيل الجهاز

SEP. يجب تجميع الجهاز وتفكيكه من قبل كهربائي مؤهل بمؤهلات

قبل إجراء أي تعديل أو صيانة، تأكد دائما من فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي، حتى لو كانت المروحة لا تعمل.

من الضروري للوكيبات الكهربائية وجود مفتاح تشغيل بمسافة تباعد بين نقاط التلامس لجميع الأقطاب لا تقل عن 3 مم.

يجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تدفق الغرأت إلى الغرفة من مدخنة مكشوفة أو غيرها من الأجهزة ذات اللهب المكشوف.

تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في إدخال الابتكارات والتغييرات الناتجة عن التقدم التقني.

ملاحظات


في نهاية العمر الإنتاجي للجهاز، يجب التخلص منه وفقا لمبادئ التجميع الانتقائي للمعدات الكهربائية والإلكترونية

شروط الضمان


الضمان ساري لمدة 3 سنوات من تاريخ البيع عند تقديم إثبات الشراء. ستم إزالة العيوب أو التلف الفني أو استبدال الجهاز بأخر جديد خلال 21 يوما من تاريخ تسليم الجهاز المعيب إلى مركز الخدمة. لا يشمل الضمان عيوب الجهاز التي تظهر عند شراء المنتج، والناجمة عن الاستخدام أو التخزين أو الصيانة غير المناسبة أو غير المتوافقة مع تعليمات الاستخدام أو أي أضرار ميكانيكية.

إزالة الأمان

pRestige

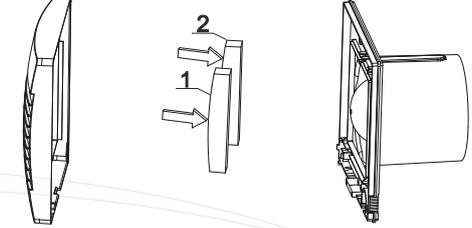

تركيب الشبكة

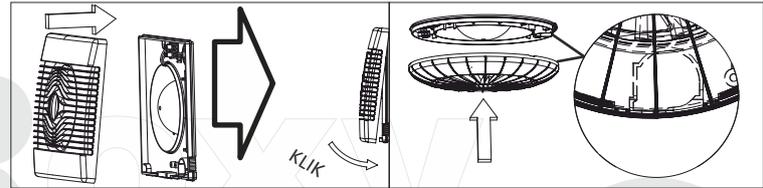


pRim / pRemium / pRestige

aRid


تركيب الغطاء بعد توصيل المروحة

aRid S / aRc S

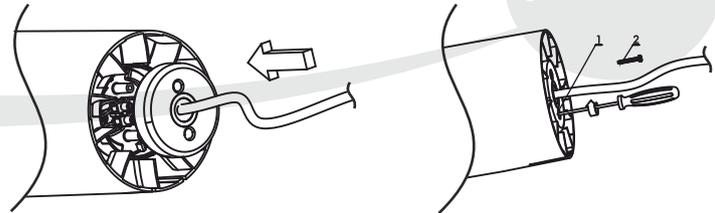

تثبيت قاعدة التركيب، تركيب مروحة مجرى الهواء على القاعدة

aRc

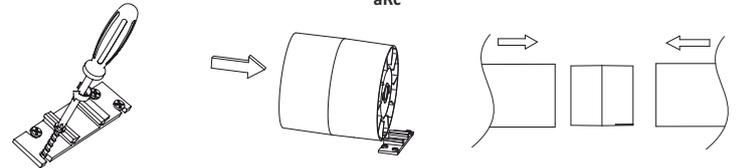

بطاقة الضمان

التوقيع	نطاق الإصلاح	تاريخ الإصلاح	تاريخ اكتشاف الخطأ
تاريخ ختم الخدمة	نموذج رقم المصنع تاريخ البيع رقم الفاتورة ختم البائع		

سنة الضمان 3



airRoxy Sp. z o.o.
ul. Graniczna 40
44 - 178 Przystowice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com