IT

Istruzioni per l'uso

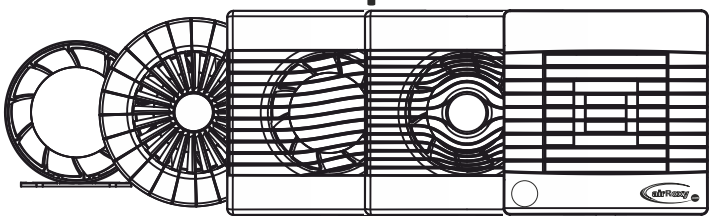

Gentili clienti!
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi garantiamo che soddisferà tutte le vostre aspettative. Vi auguriamo di essere soddisfatti del ventilatore acquistato e del suo utilizzo.

Attenzione
Prima di collegare il dispositivo, spegnere l'alimentazione dell'impianto elettrico.

Strumenti necessari

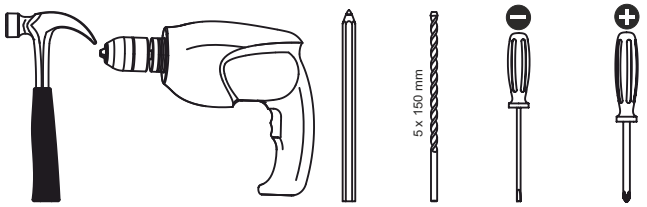

Martello | Trapano | Matita | Trapano | Cacciavite

Contenuto dell'imballaggio
aRid / pRim / pRemium / pRestige

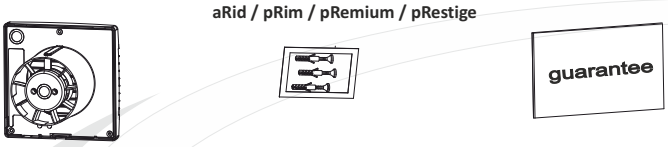

Ventilatore | **Set di viti e tasselli** | **Garanzia**

Contenuto dell'imballaggio
aRc

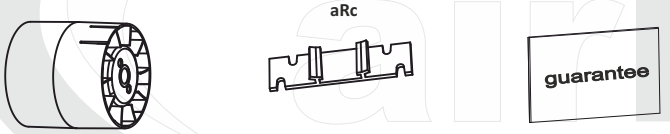

Ventilatore | **piede** | **Garanzia**

Rimozione della griglia
aRid S / aRc S

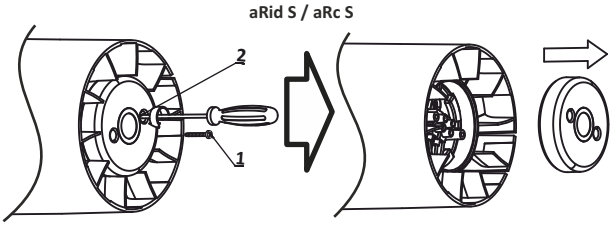

Preparazione dell'apertura
aRid / pRim / pRemium / pRestige

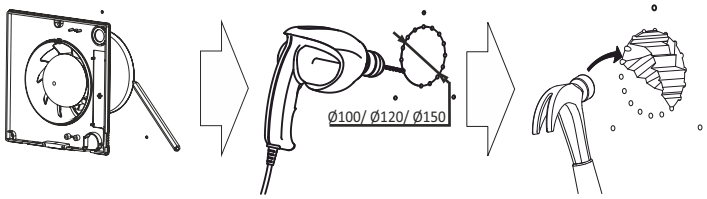

Installazione del ventilatore
aRid / pRim / pRemium / pRestige

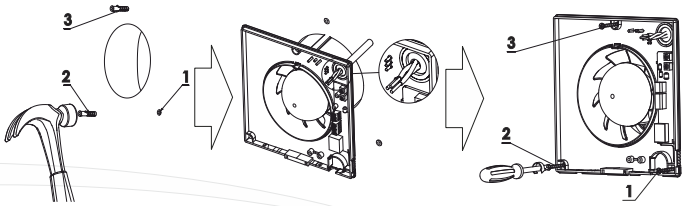

Nei ventilatori con controllo elettronico, i parametri di funzionamento possono essere impostati sul potenziometro rotante con un cacciavite (versioni TS, HS e MS)

TS — Timer (il ventilatore funziona dopo lo spegnimento della luce per un tempo compreso tra 3 e 23 minuti)

HS — Sensore di umidità (il ventilatore deumidifica l'ambiente in base alla soglia impostata, compresa tra il 40 e l'80% di umidità, con una precisione di +- 20%)

MS — Sensore di movimento (il ventilatore si attiva in base alla sensibilità impostata, il sensore ha un raggio d'azione di 5 m dall'unità)

Opzioni TS/HS/MS

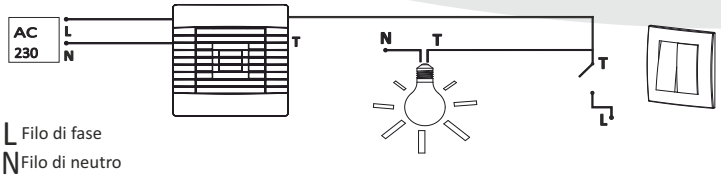

L Filo di fase
N Filo di neutro
T Filo di controllo

Rimozione della griglia
aRid HS / aRid TS

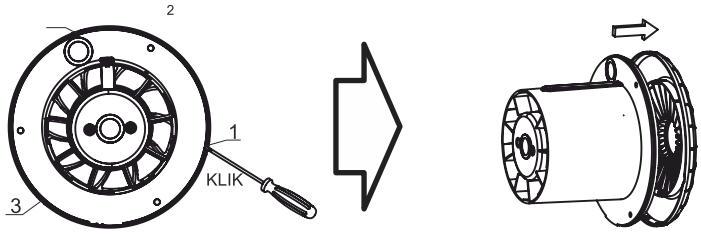

Rimozione della griglia
pRim / pRemium / pRestige

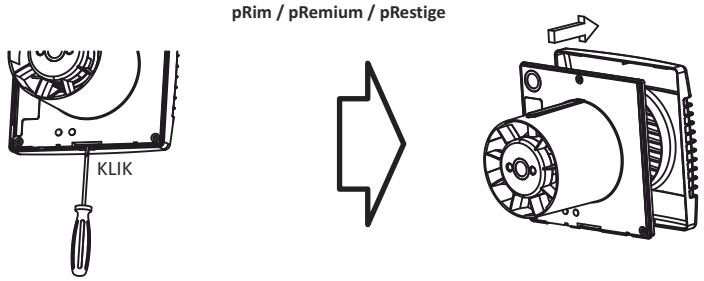

Passaggio dei cavi, installazione del cavo di alimentazione nel supporto
aRid S / aRc S

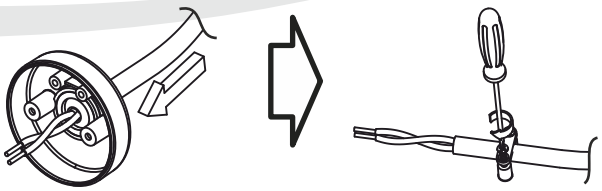

Collegamento elettrico versione S
aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige

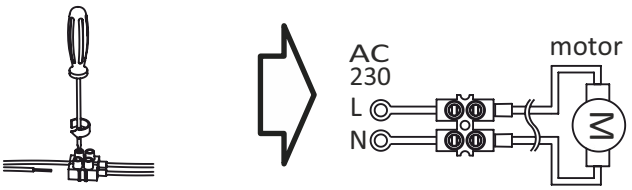

Collegamento elettrico delle versioni TS, HS e MS
pRim / pRemium / pRestige

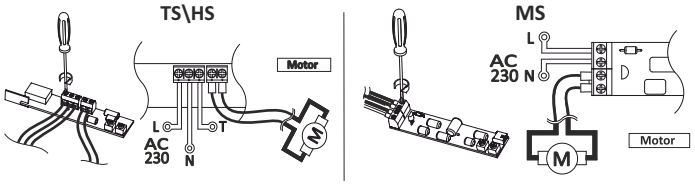

Collegamento elettrico delle versioni TS-HS
aRid

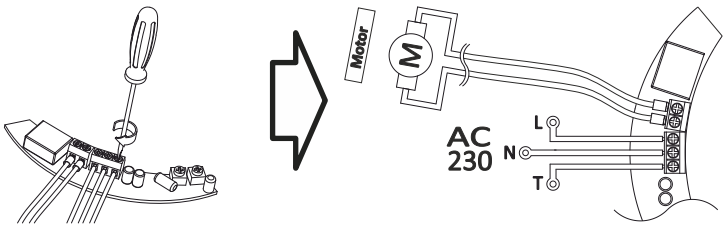

Regolazione dei parametri sulle versioni TS, HS e MS
aRid / pRim / pRemium / pRestige

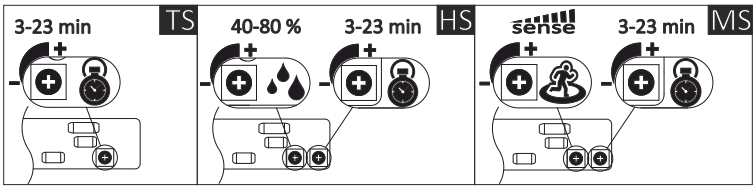

Rimozione dei dispositivi di sicurezza
pRestige

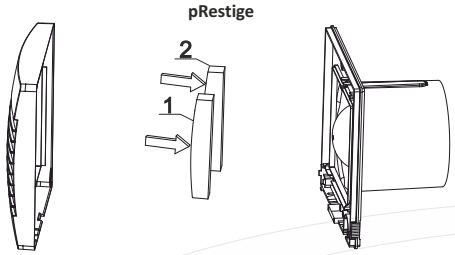

Installazione della griglia

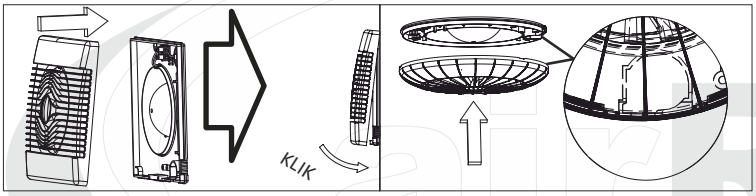

pRim / pRemium / pRestige **aRid**

Installazione del coperchio dopo il collegamento del ventilatore
aRid S / aRc S

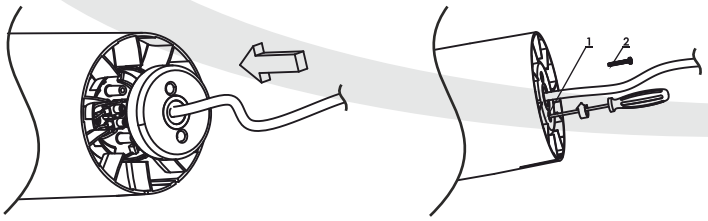

Installazione del piede di supporto, installazione del ventilatore a condotto sul piede
aRc

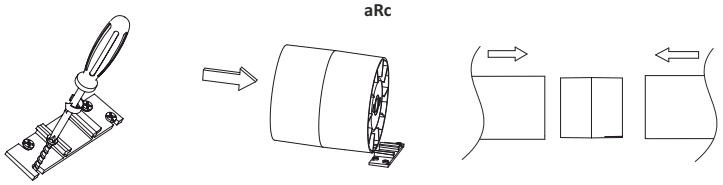

Manutenzione e pulizia

Ogni ventilatore deve essere pulito regolarmente e smontato almeno una volta all'anno per ispezionare il motore e pulire il ventilatore dall'appannamento accumulato. L'ispezione comprende la pulizia, il controllo visivo esterno del motore, l'avviamento e il dispositivo di sicurezza.

1 Assicurarsi che l'unità sia scollegata dall'alimentazione prima della pulizia.

2 Pulire le parti in plastica con un panno umido o una spugna con sapone.

3 Dopo la pulizia, accertarsi che i residui di sapone siano stati rimossi e che non siano penetrati liquidi nel motore.

4 Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di rimontare il ventilatore.

Note

1. Durante il collegamento dell'apparecchio è necessario osservare tutte le precauzioni del caso.

2. il montaggio e lo smontaggio dell'apparecchio devono essere effettuati da un elettricista qualificato, in possesso del certificato SEP.

3. prima di effettuare qualsiasi regolazione o manutenzione, assicurarsi sempre che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica, anche se il ventilatore non ? in funzione.

4. Per l'installazione elettrica è necessario un interruttore con una distanza tra i contatti di tutti i poli non inferiore a 3 mm.

5. ? necessario adottare misure adeguate per evitare l'ingresso di gas nel locale da una canna fumaria aperta o da altri apparecchi a fiamma libera.

6. Il produttore si riserva il diritto di apportare innovazioni e modifiche dovute al progresso tecnico.

Nota

Al termine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere smaltito secondo le regole della raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Condizioni di garanzia

La garanzia è valida per un periodo di 3 anni dalla data di vendita dietro presentazione della prova d'acquisto. I difetti o i guasti tecnici saranno riparati o il dispositivo sarà sostituito entro 21 giorni dalla data di consegna del dispositivo difettoso al punto di assistenza. La garanzia non copre i difetti dell'apparecchio visibili al momento dell'acquisto del prodotto, derivanti da un uso improprio o non conforme, dalla conservazione, dalla manutenzione o da qualsiasi danno meccanico.

Garanzia n:_____

Data di rilevamento del guasto	Data della riparazione	Entità della riparazione	Firma

Modello
Numero di serie
Data di vendita
N. fattura
Timbro del rivenditore

data
Timbro di servizio

3 anni di garanzia

airRoxy Sp. z o.o.
ul. Graniczna 40
44 - 178 Przyszowice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com