




download
your manual

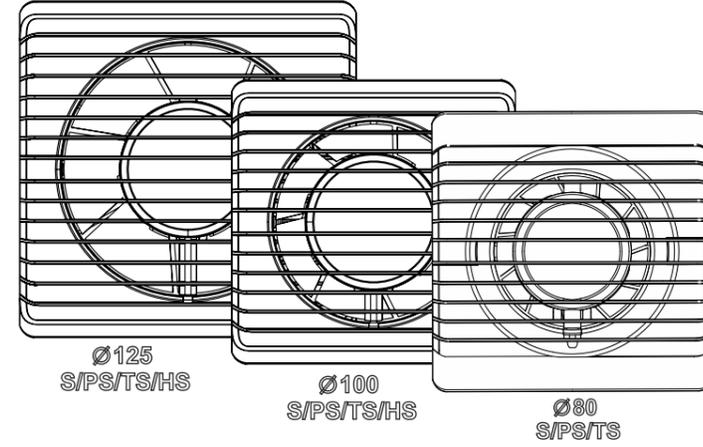



سيداتي سادتي

شكرا لاختياركم منتجاتنا. نحن نضمن أنها ستلبي جميع توقعاتكم. نتمنى لكم الرضا عن المروحة المشتراة واستخدامها.

تنبيه

قبل توصيل الجهاز، قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة في النظام الكهربائي.

TS/HS

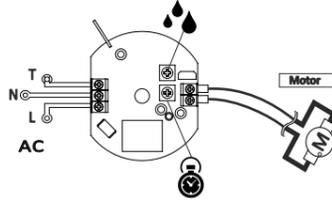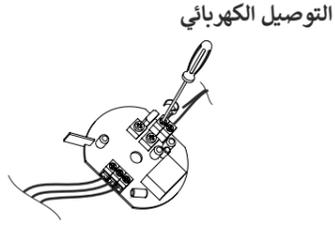

HS



40-80 % =

TS


3-23 min =



S

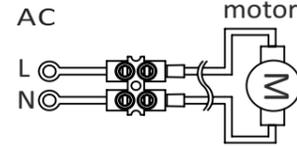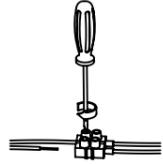

توكيب الشبكة

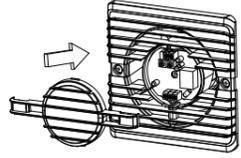

الصيانة والتنظيف

يجب تنظيف كل مروحة بانتظام وتفكيكها مرة واحدة على الأقل في السنة لفحص المحرك وتنظيف المروحة من الوسخ المتراكم. تشمل الصيانة التنظيف والفحص الخارجي للمحرك وتشغيل الأجهزة وتأمينها.

ملاحظات

اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة عند توصيل الجهاز

SEP. يجب تجميع الجهاز وتفكيكه من قبل كهربائي مؤهل بمؤهلات

قبل إجراء أي تعديل أو صيانة، تأكد دائما من فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي، حتى لو كانت المروحة لا تعمل.

من الضروري للوكيبات الكهربائية وجود مفتاح تشغيل بمسافة تباعد بين نقاط التلامس لجميع الأقطاب لا تقل عن 3 مم.

يجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تدفق الغرأت إلى الغرفة من مدخنة مكشوفة أو غيرها من الأجهزة ذات اللهب المكشوف.

تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في إدخال الابتكارات والتغييرات الناتجة عن التقدم التقني.

1. قبل التنظيف، تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

2. نظف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة مع إضافة الصابون.

3. بعد التنظيف، تأكد من إزالة جميع بقايا الصابون وعدم دخول أي سوائل إلى المحرك.

4. تأكد من جفاف جميع الأجزاء قبل إعادة توكيب المروحة.

شروط الضمان

الضمان ساري لمدة 3 سنوات من تاريخ البيع عند تقديم إثبات الشراء. ستم إزالة العيوب أو التلف الفني أو استبدال الجهاز بأخر جديد خلال 21 يوما من تاريخ تسليم الجهاز المعيب إلى مركز الخدمة. لا يشمل الضمان عيوب الجهاز التي تظهر عند شراء المنتج، والناجمة عن الاستخدام أو التخزين أو الصيانة غير المناسبة أو غير المتوافقة مع تعليمات الاستخدام أو أي أضرار ميكانيكية.



تنبيه

في نهاية العمر الإنتاجي للجهاز، يجب التخلص منه وفقا لمبادئ التجميع الانتقائي للمعدات الكهربائية والإلكترونية




بطاقة الضمان

التوقيع	نطاق الإصلاح	تاريخ الإصلاح	تاريخ اكتشاف الخطأ
تاريخ ختم الخدمة	نموذج رقم المصنع تاريخ البيع رقم الفاتورة ختم البائع		




سنة الضمان 2

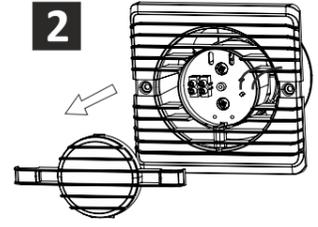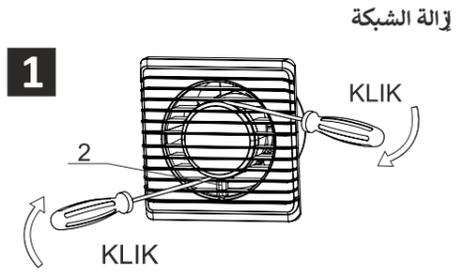

تحضير الحفرة

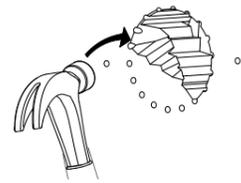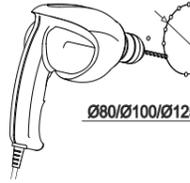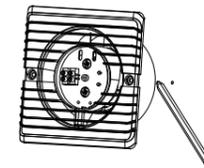

توكيب المروحة

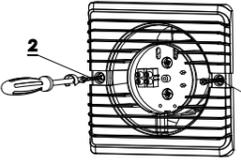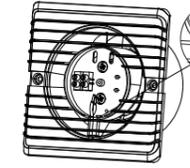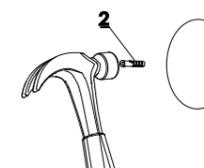

(MS و TS) صدرات (في المرواح ذات التحكم الإلكتروني، يمكنك ضبط معلمات تشغيل الجهاز على مقياس الجهد الدوار باستخدام مفك البراغي

مفتاح المؤقت (تعمل المروحة بعد إطفاء الضوء من 3 إلى 23 دقيقة) TS

مستشعر الرطوبة (المروحة تجفف الغرفة حسب العتبة المحددة في نطاق 40 إلى 80% رطوبة) (الدقة +/- 2%) HS+TS