

guarantee


RUS

PLANET ENERGY

инструкция по обслуживанию



download
your manual

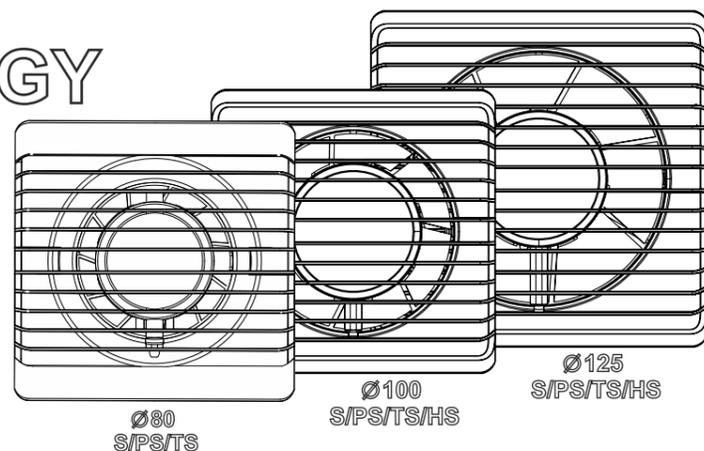


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего продукта. Мы уверены, что он оправдает все ваши ожидания. Мы желаем вам получить удовольствие от выбора данного вентилятора и его использования.


Внимание

Всю работу по монтажу и подключению проводить только при снятом напряжении сети.


Демонтаж решетки

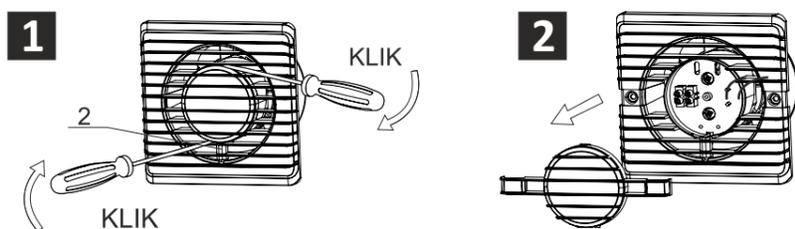

Подготовка монтажного отверстия

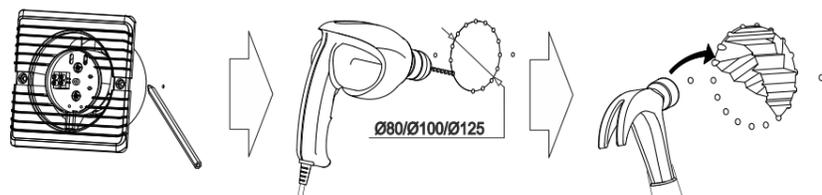

Установка вентилятора

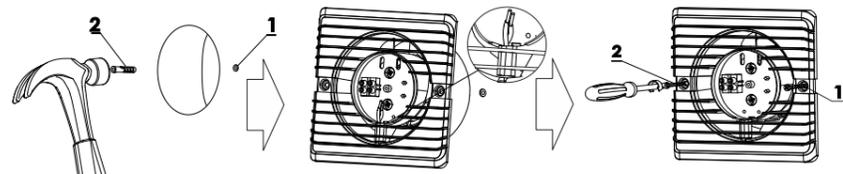



Время работы вентилятора можно установить на потенциометре с помощью отвертки в вентиляторах с электрической системой управления (версии TS, HS и MS).

TS таймер отключения (вентилятор работает от 3 до 23 минут +/-10 % после выключения света)

HS+TS Датчик влажности(вентилятор осушает помещение в зависимости от выбранного уровня влажности от 40%до80%)Допускается погрешность датчика влажности ±20%

подключение к электропитанию

TS/HS

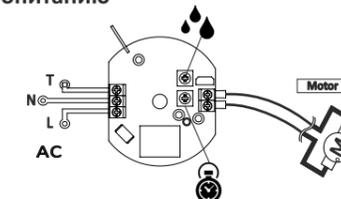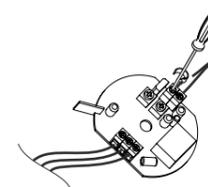



HS

40-80 %


TS

3-23 min


S

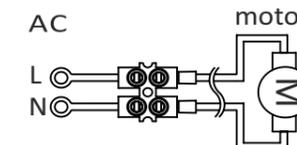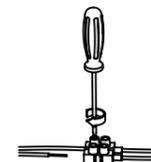

Монтаж решетки

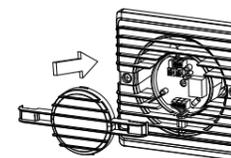

KLIK

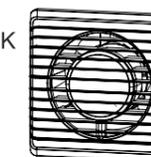

Техническое обслуживание и чистка решеток

Каждый вентилятор следует регулярно чистить и не реже одного раза в год разбирать, чтобы осмотреть двигатель и очистить вентилятор от скопившейся пыли. Осмотр включает в себя чистку, внешний осмотр двигателя, подключения и защиты.

1. Перед чисткой вентилятора отключите источник питания.
2. Используйте мыло и влажную ткань или губку для очистки пластиковых деталей
3. После процесса чистки убедитесь, что все остатки мыла удалены и внутри двигателя нет жидкости.
4. Перед повторной сборкой вентилятора убедитесь, что все детали сухие.

Замечания

1. Во время установки следует соблюдать все меры предосторожности.
2. Монтаж/демонтаж должен выполняться квалифицированным и сертифицированным специалистом.
3. Операции по регулировке и техническому обслуживанию следует выполнять только после отключения вентилятора от источника питания, даже если вентилятор не работает.
4. Электропроводка должна подводиться к выключателю, в котором расстояние между полюсами составляет не менее 3 мм.
5. Следует принять соответствующие меры для предотвращения попадания газов в помещение через открытые дымоходы или другие противопожарные установки.
6. Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения без уведомления, в связи с постоянным техническим прогрессом.

Гарантийные условия

Установленный гарантийный срок 2 года, действует со дня продажи при предъявлении чека. Недостатки и повреждения будут устранены или устройство будет заменено на новое в течении 21 дня со дня доставки поврежденного устройства в сервисный пункт. Гарантия не распространяется на повреждения, видимые при покупке или произошедшие вследствие несоответствующего требованиям инструкции обслуживания, эксплуатации и хранения, а также на механические повреждения.

Внимание

По истечении срока эксплуатации устройство следует утилизировать в соответствии с правилами раздельной утилизации отходов электрического и электронного оборудования.



Гарантийная карта №: _____

Дата отчета	Дата ремонта	объем ремонта	подпись
Модель Серийный номер Дата продажи № счета: Печать продавца		Дата Печать сервисного пункта	

2 года гарантии