

# garantie


FR

## PLANET ENERGY

Mode d'emploi



download  
your manual

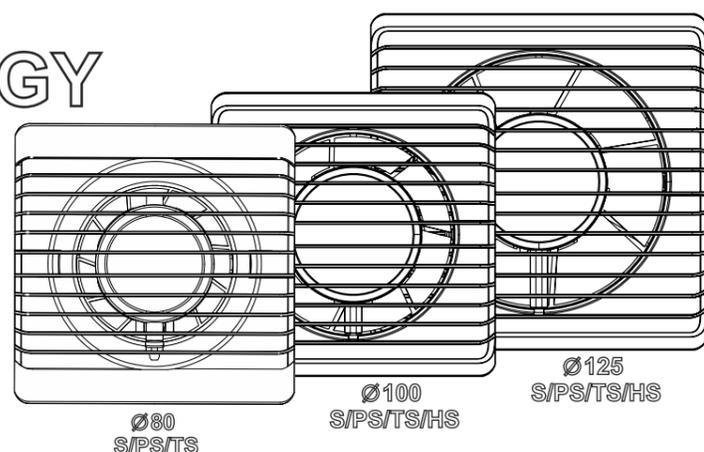


Cher clients,  
Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit et nous sommes persuades qu'il vous conviendra.


**Attention!**

Coupez l'alimentation de l'installation électrique avant de brancher l'appareil


**Comment démonter la grille**

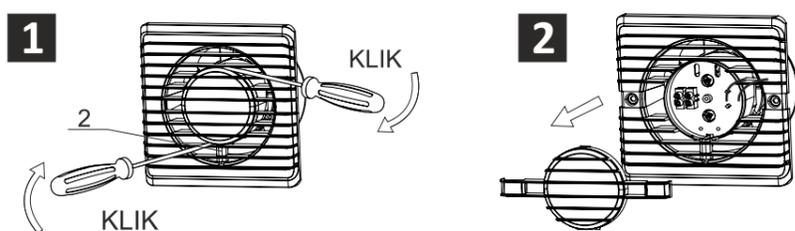

**Préparation de l'ouverture**

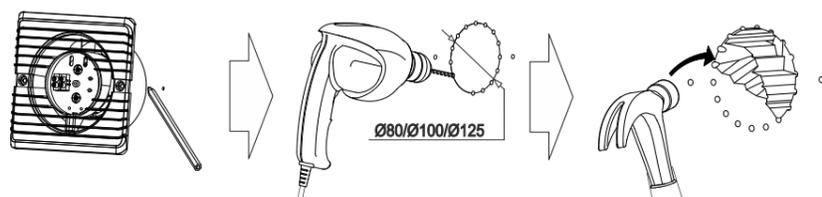

**Mise en place du ventilateur**

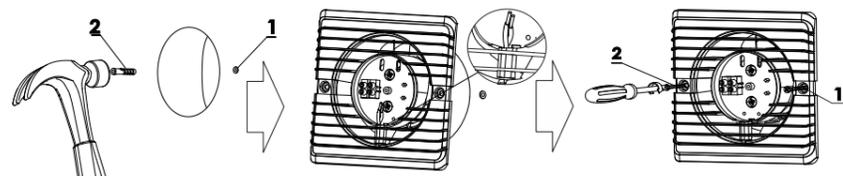



Le potentiomètre des ventilateurs dotés d'une régulation électronique peuvent être réglés à l'aide d'un tourne-vis (version TS, HS et MS)

**TS** Le temporisateur (le ventilateur fonctionne après l'extinction de la lumière durant un laps de temps compris entre 3 à 23 minutes)

**HS+TS** le capteur d'humidité (le ventilateur sèche la pièce en fonction du taux d'humidité choisi de 40 à 80%. La tolérance du capteur d'humidité 20%)

**Branchement électrique**

**TS/HS**

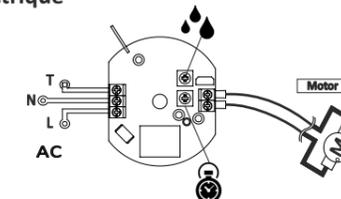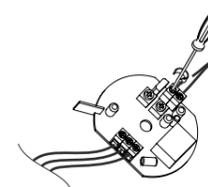



**HS**

40-80 %


**TS**

3-23 min

**S**

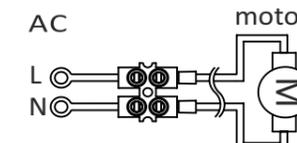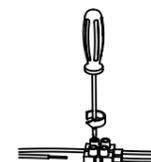

**Comment monter la grille**

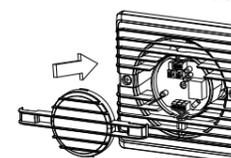

KLIK



**Entretien et nettoyage**

Il convient de nettoyer régulièrement votre ventilateur. Au moins une fois par an il convient de démonter votre ventilateur, vérifier l'état du moteur et dépoussiérer le ventilateur. La vérification de votre ventilateur consiste en le nettoyage, la vérification visuelle du moteur, des pièces de transmissions et de protection. Entretien et nettoyage

- Avant de commencer le nettoyage assurez-vous que le ventilateur est débranché.
- Nettoyer les parties en plastique avec un chiffon ou une éponge humide et un peu de savon.
- Assurez-vous que les pièces soient correctement rincées et toutes traces de savon éliminées et qu'aucun liquide n'ait pénétré dans le moteur.
- Avant de remonter votre ventilateur, assurez-vous que toutes les pièces soient sèches.

**Remarques**

- Avant de mettre votre ventilateur sous tension il convient de prendre toutes les mesures de sécurité d'usage.
- Faire appel à un électricien qualifié pour monter et démonter votre ventilateur.
- Avant d'entreprendre les travaux d'entretien ou les réglages de votre ventilateur assurez-vous qu'il soit hors tension, et même lorsqu'il ne fonctionne pas.
- Un interrupteur doit être installé sur le circuit d'alimentation du ventilateur. L'espace entre les rupteurs de l'interrupteur égal ou supérieur à 3 mm, quelques soient les pôles.
- Il convient de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter le passage de gaz entre la gaine ou la cheminée de ventilation et la pièce ventilée, ou d'autres équipements à foyer ouvert.
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification, fruit des progrès techniques.

**Conditions de garantie**

La garantie court durant 2 ans à compter de la date d'achat de l'appareil sur présentation de la preuve d'achat. Le vices ou défauts techniques seront réparés ou ou l'appareil défectueux sera remplacé par un appareil neuf dans un délai de 21 jours. La garantie ne couvre pas les défauts du produit visibles au moment de l'achat de l'appareil, ceux dus à une utilisation, un stockage ou un entretien non conformes au mode d'emploi, ainsi que tout dommage mécanique.



**OPOMBA**

Po obratovalnem obdobju je treba napravo uporabljati v skladu s selektivnim odstranjevanjem odpadkov električne in elektronske opreme.

**Carte de garantie**

Date de détection du défaut	Date de réparation	Description de la réparation	Signature
Modèle le numéro de serie Date de vente N° de facture: cachet du vendeur		Date cachet de service	

2 ani garantie