

garanzie

airRoxy .com
 airRoxy sp. z o.o.
 ul. Graniczna 40
 44-178 Przystawice
 tel.: +48 32 239 42 00
 e-mail: office@airRoxy.com
 www.airRoxy.com


IT

PLANET ENERGY

Istruzioni per l'uso



download
your manual

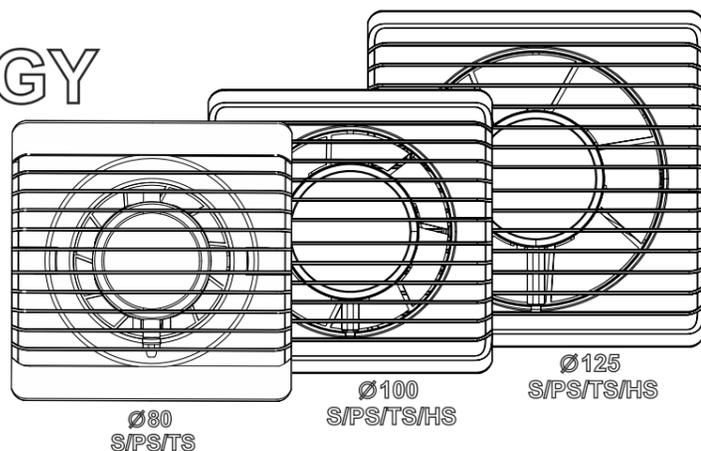


Gentili clienti!

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi garantiamo che soddisferà tutte le vostre aspettative. Vi auguriamo di essere soddisfatti del ventilatore acquistato e del suo utilizzo.


Attenzione

Prima di collegare il dispositivo, spegnere l'alimentazione dell'impianto elettrico.


Rimozione della griglia

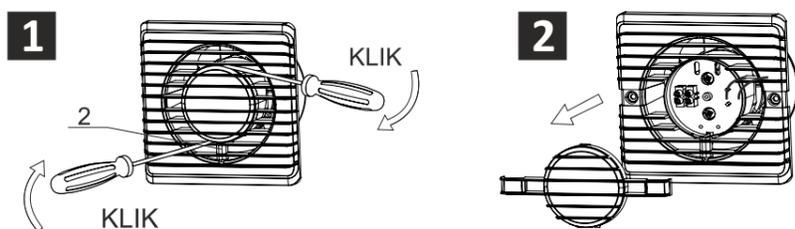

Preparazione dell'apertura

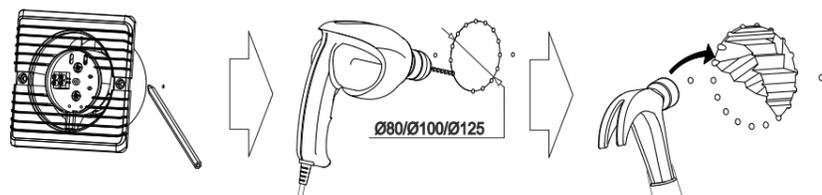

Installazione del ventilatore

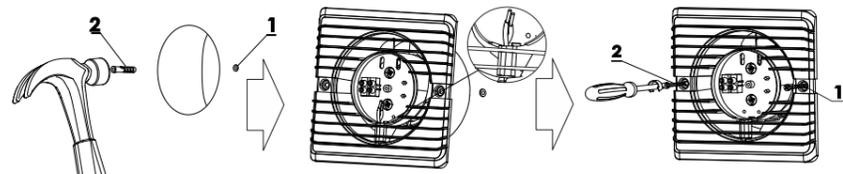



Nei ventilatori con controllo elettronico, i parametri di funzionamento possono essere impostati sul potenziometro rotante con un cacciavite (versioni TS, HS)

TS Timer (il ventilatore funziona dopo lo spegnimento della luce per un tempo compreso tra 3 e 23 minuti)

HS+TS Sensore di umidità (il ventilatore deumidifica l'ambiente in base alla soglia impostata, compresa tra il 40 e l'80% di umidità, con una precisione di ±20%)

Collegamento elettrico

TS/HS

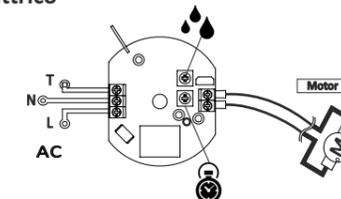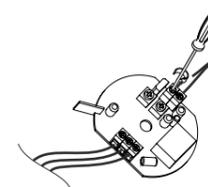



HS

40-80 %


TS

3-23 min


S

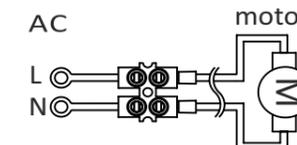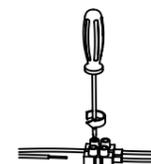

Installazione della griglia

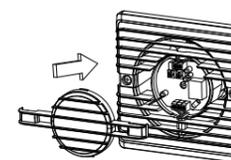

KLIK

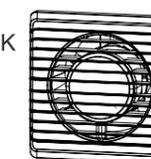

Manutenzione e pulizia

Ogni ventilatore deve essere pulito regolarmente e smontato almeno una volta all'anno per ispezionare il motore e pulire il ventilatore dall'appannamento accumulato. L'ispezione comprende la pulizia, il controllo visivo esterno del motore, l'avviamento e il dispositivo di sicurezza.

1 Assicurarsi che l'unità sia scollegata dall'alimentazione prima della pulizia.

2 Pulire le parti in plastica con un panno umido o una spugna con sapone.

3 Dopo la pulizia, accertarsi che i residui di sapone siano stati rimossi e che non siano penetrati liquidi nel motore.

4 Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di rimontare il ventilatore.

Note

1. Durante il collegamento dell'apparecchio è necessario osservare tutte le precauzioni del caso.

2. il montaggio e lo smontaggio dell'apparecchio devono essere effettuati da un elettricista qualificato, in possesso del certificato SEP.

3. prima di effettuare qualsiasi regolazione o manutenzione, assicurarsi sempre che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica, anche se il ventilatore non è in funzione.

4. Per l'installazione elettrica è necessario un interruttore con una distanza tra i contatti di tutti i poli non inferiore a 3 mm.

5. È necessario adottare misure adeguate per evitare l'ingresso di gas nel locale da una canna fumaria aperta o da altri apparecchi a fiamma libera.

6. Il produttore si riserva il diritto di apportare innovazioni e modifiche dovute al progresso tecnico.

Condizioni di garanzia

La garanzia è valida per un periodo di 3 anni dalla data di vendita dietro presentazione della prova d'acquisto. I difetti o i guasti tecnici saranno riparati o il dispositivo sarà sostituito entro 21 giorni dalla data di consegna del dispositivo difettoso al punto di assistenza. La garanzia non copre i difetti dell'apparecchio visibili al momento dell'acquisto del prodotto, derivanti da un uso improprio o non conforme, dalla conservazione, dalla manutenzione o da qualsiasi danno meccanico.

Nota

Al termine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere smaltito secondo le regole della raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Garanzia n: _____

Data di rilevamento del guasto	Data della riparazione	Entità della riparazione	firma

Modello Numero di serie Data di vendita N. fattura _____ Timbro del rivenditore	Data _____ Timbro di servizio
--	--

2 anni di garanzia