

guarantee



airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40
44-178 Przyszowice

tel.: +48 32 239 42 00
fax: +48 32 230 53 77
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com


PL

PLANET ENERGY

Instrukcja obsługi



download
your manual

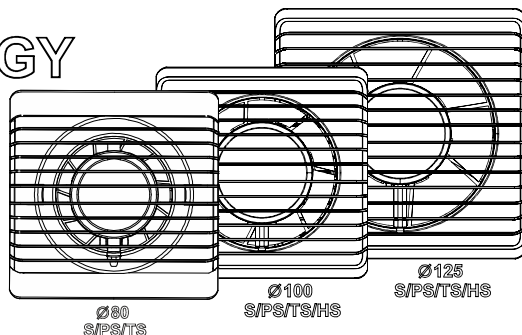


Szanowni Państwo,

Wentylatory służą do wymuszenia wymiany powietrza w miejscu zamontowania. Dziękujemy za wybór naszego produktu. Gwarantujemy, że zaspokoi on wszystkie Państwa oczekiwania. Życzymy zadowolenia z zakupionego wentylatora oraz jego użytkowania.


Uwaga!

Przed podłączeniem urządzenia wyłączyć zasilanie prądu w instalacji elektrycznej.


Demontaż kratki

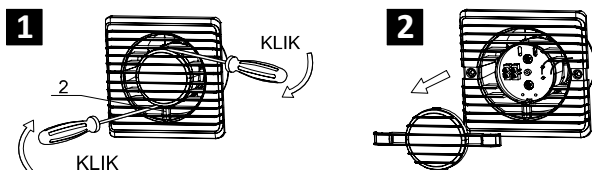

Przygotowanie otworu

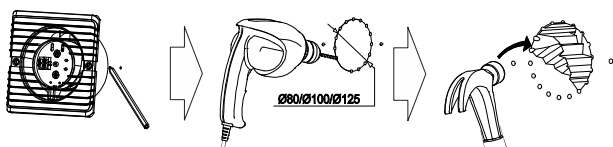

Instalowanie wentylatora

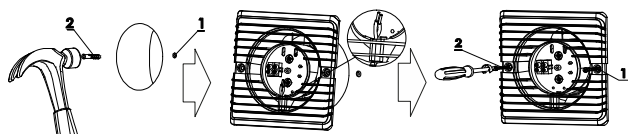



W wentylatorach ze sterowaniem elektronicznym można ustawić parametry pracy urządzenia na potencjometrze obrotowym za pomocą śrubokręta (wersje TS, HS)

TS Wyłącznik czasowy (wentylator pracuje po wyłączeniu światła od 3 do 23 minut +/-10%)

HS+TS Czujnik wilgoci (wentylator osusza pomieszczenie w zależności od zadanego progu w zakresie od 40 do 80 % wilgotności) tolerancja ±20%

Podłączenie elektryczne

TS/HS

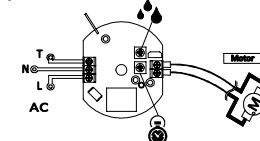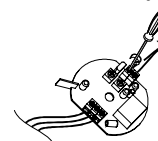



HS

40-80 %


TS

3-23 min

S



Montaż kratki

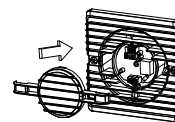

Czyszczenie i konserwacja

Każdy wentylator należy regularnie czyścić i co najmniej raz do roku zdemontować w celu dokonania przeglądu silnika i oczyszczenia wentylatora z nagromadzonego nalotu. Przegląd obejmuje oczyszczenie, oględziny zewnętrzne silnika, aparatury rozruchowej i zabezpieczającej.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

2. Części plastikowe należy czyścić wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem mydła.

3. Po zakończeniu czyszczenia należy się upewnić, że wszelkie pozostałości mydła zostały usunięte a do wnętrza silnika nie dostały się żadne płyny.

4. Zanim wentylator zostanie ponownie zamontowany, należy się upewnić, że wszystkie elementy są wysuszone.

Uwaga!

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Symbol ten oznacza również, że produkty muszą być selekcyjonowane w przypadku ich utylizacji. To urządzenie zostało wykonane z materiałów oraz komponentów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Dodatkowe informacje na temat recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym zostało ono zakupione. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z największych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych.



Karta gwarancyjna nr: _____

<31 Data wykrycia usterki>	Data naprawy	Zakres naprawy	podpis
Model Nr fabryczny Data sprzedaży Nr rachunku Pieczęć sprzedawcy			data Pieczęć serwisu

2 lata gwarancji

