

guarantee

AR

PLANET ENERGY

دليل الاستخدام



download
your manual

سيداتي سادتي


شكراً لاختياركم منتجاتنا. نحن نضمن أنها ستبقي جميع توقعاتكم. نتمنى لكم الرضا عن مروحة المشتراة واستخدامها.

تنبيه


قبل توصيل الجهاز، قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة في النظام الكهربائي.

airRoxy
airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40
44-178 Przystawice


tel.: +48 32 239 42 00
fax: +48 32 230 53 77
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com

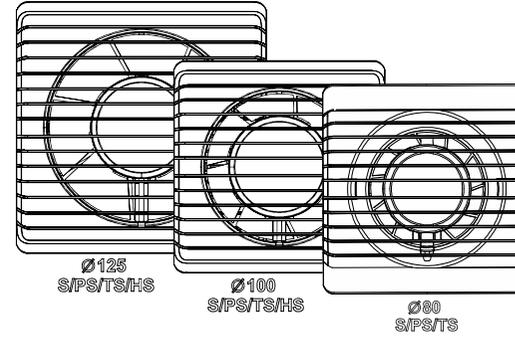

التوصيل الكهربائي

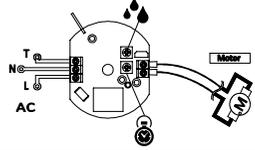



TS/HS

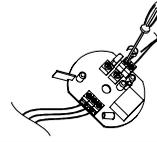

40-80 % HS



3-23 min TS



S

ملاحظات

اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة عند توصيل الجهاز

SEP. يجب تجميع الجهاز وتفكيكه من قبل كهربائي مؤهل بمؤهلات


قبل إجراء أي تعديل أو صيانة، تأكد دائما من فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي، حتى لو كانت المروحة لا تعمل.

من الضروري للتركيبات الكهربائية وجود مفتاح تشغيل بمسافة تباعد بين نقاط التلاصق لجميع الأقطاب لا تقل عن 3 مم.



KLIK

توكيب الشبكة



الصيانة والتنظيف

يجب تنظيف كل مروحة بانتظام وتفكيكها مرة واحدة على الأقل في السنة لفحص المحرك وتنظيف المروحة من الوسخ المتراكم. تشمل الصيانة التنظيف والفحص الخارجي للمحرك وتشغيل الأجهزة وتأسيئها.

يجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تدفق الغزات إلى الغرفة من مدخنة مكشوفة أو غيرها من الأجهزة ذات اللهب المكشوف.

تحفظ الشركة المصنعة بالحق في إدخال الابتكارات والتغييرات الناتجة عن التقدم التقني.

قبل التنظيف، تأكد من فصل الجهاز عن مصدر

شروط الضمان

الضمان ساري لمدة ٢ سنوات من تاريخ البيع عند تقديم إثبات الشراء. سيتم إزالة العيوب أو التلف الفني أو استبدال الجهاز بأخر جديد خلال ١٦ يوما من تاريخ تسليم الجهاز المعيب إلى مركز الخدمة. لا يشمل الضمان عيوب الجهاز التي تظهر عند شراء المنتج، والتاجمة عن الاستخدام أو التخزين أو الصيانة غير المناسبة أو غير المتوافقة مع تعليمات الاستخدام أو أي أضرار ميكانيكية.

تنظف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة أو إسفنجية مع إضافة الصابون.



بعد التنظيف، تأكد من إزالة جميع بقايا الصابون وعدم دخول أي سوائل إلى المحرك.

تأكد من جفاف جميع الأجزاء قبل إعادة تركيب المروحة.


تنبيه

يُحظر التخلص من المعدات المستعملة مع النفايات الأخرى. يشير رمز سلة المهملات المشطوبة إلى أن المعدات الكهربائية والإلكترونية بعد انتهاء فترة استخدامها لا يجوز التخلص منها مع النفايات المنزلية الأخرى. كما يشير هذا الرمز إلى ضرورة فرز المنتجات عند التخلص منها. تم تصنيع هذا الجهاز من مواد ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام. يلزم المستخدم بتسليم المعدات المستعملة إلى نقاط جمع النفايات الإلكترونية المعتمدة. ويشكل مشغلو نقاط الجمع، بما في ذلك نقاط الجمع المحلية والتاجر والوحدات البلدية، نظاما مناسباً يتيج تسليم هذه المعدات. يمكن الحصول على معلومات إضافية حول إعادة تدوير الجهاز من مكتب البلدية المحلي أو شركة إدارة النفايات البلدية أو المتجر الذي تم شراء الجهاز منه. يساهم التخلص الصحيح من المعدات المستعملة في تجنب الأضرار الضارة على صحة الإنسان والبيئة الطبيعية الناتجة عن احتمال وجود مكونات خطيرة. تلعب الأسر دوراً مهماً في المساهمة في إعادة الاستخدام والاسترداد، بما في ذلك إعادة التدوير، حيث تشكل في هذه المرحلة مواقف تؤثر على الحفاظ على الخير العام المتمثل في بيئة طبيعية نظيفة. كما تُعد الأسر من أكبر مستخدمي الأجهزة الصغيرة، ويساهم الاستخدام الرشيد في هذه المرحلة في استعادة المواد الخام الثانوية.


إزالة الشبكة

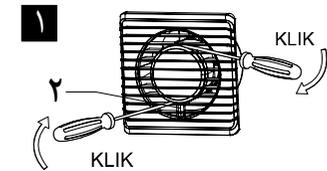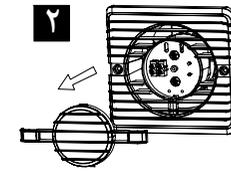

تحضير الحفرة

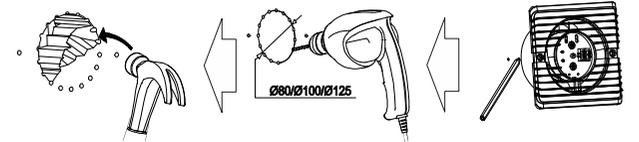

توكيب المروحة

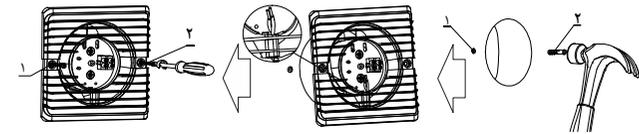

(HS و TS إصدارات) في العرواح ذات التحكم الإلكتروني، يمكنك ضبط معلمات تشغيل الجهاز على مقياس الجهد الدور باستخدام مفك البراغي

مفتاح المؤقت (تعمل المروحة بعد إطفاء الضوء من 3 إلى 23 دقيقة) TS

مستشعر الرطوبة (المروحة تجفف الغرفة حسب العتبة المحددة في نطاق 40 إلى 80٪ رطوبة) (الدقة +/- 2٪) HS+TS

بطاقة الضمان

التوقيع	نطاق الإصلاح	تاريخ الإصلاح	<31 Data wykręcia usterki>
<p>تاريخ</p> <p>خدمة العملاء</p> <p>نموذج رقم المصنع تاريخ البيع رقم الفاتورة</p> <p>اسم البيع</p>			

سنة الضمان 2

