

BioVent WC

Közvetlen szagelszívó a WC kagylóból

HASZNÁLATI UTASÍTÁS/GARANCIA

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Garantáljuk, hogy kielégíti minden elvárásukat. Kívánjuk, hogy elégedett legyen a megvásárolt ventilátorral, és annak használatával. Az ajánlatunk arról szól, hogy szagatlanul használhassa a toalettet, anélkül, hogy ki kellene nyitnia az ablakot, és légfrissítőt kellene használnia.

Termékünket minden olyan állványra terveztük, ahol a beömlőcsőhöz való hozzáférés lehetséges.

Hogyan működik a BioVent WC szagelszívó?


Nem kell ablakot nyitni, sem szagtalanítót használni. A dezodorok többsége befolyásolja az egészséget, allergiát okoz, irritálja a légutakat, bőrbetegséget idézhet elő stb. Ezek helyett a BioVent WC berendezést, ami a konyhai szagelszívóhoz hasonlóan működik. A WC-kagylóból a szagokat a BioVentbe épített, nagyon halknak működő, közvetlenül a szellőző kürtőbe kötött, vagy a falon keresztül az épületen kívülre vezetett ventilátor szívja el, nem pedig a helyiségben terjed, majd keveredik különféle dezodor és légfrissítő vegyszerek szagával.

A BioVentet kézi kapcsolóval kell beindítani, a berendezés kétfokozatú üzemidő szabályozással rendelkezik:

az első, gyárilag beállított üzemidő 5 perces időkapcsolóval működik,


a másodikat a másodikat a felhasználó állíthatja be a jumper átrakásával a 10 perces időkapcsolójú pozícióra (a beállítás előtt minden alkalommal meg kell győződni róla, hogy a berendezés le van választva az elektromos hálózatról, és a ventilátor nem működik).

Aberendezést szakképzett villanyszerelőnek kell beépítenie, leszerelni és beállítani, aki rendelkezik SEP jogosítvánnyal.

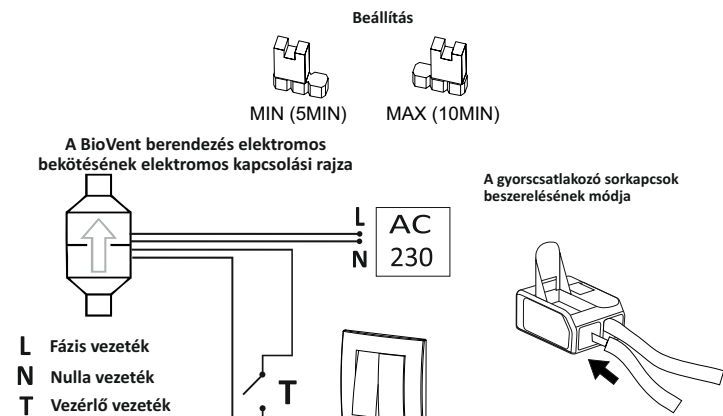


A szerelési munkát szaniter berendezésekkel foglalkozó, szakképzett szerelőnek kell végeznie!

1. A keretbe beépített T-idomhoz 32 mm-re szűkítő idomot kell beszerezni (a készletben) – majd az alábbi ábrán látható rajzoknak megfelelően kell bekötni.

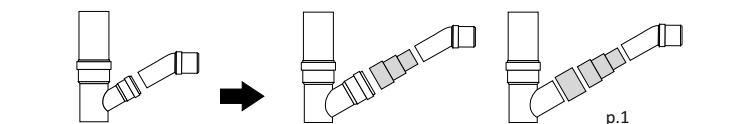


2. Ha az állványon nincs a bemeneti csőre szerelt téglalap, akkor a mellékelt téglalapot szerelje be a bemeneti könyökcsőbe úgy, hogy azt kb. 10 cm-rel megrövidíti. Zárja le az illesztéseket, hogy megakadályozza a szagok és a nedvesség kijutását.


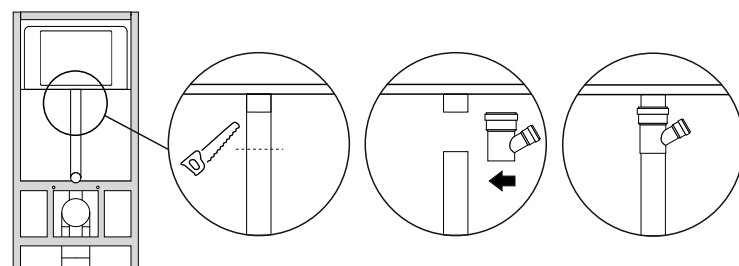


A doboz tartalma

A BioVent egység beépítési vázlata egy süllyesztett állványba

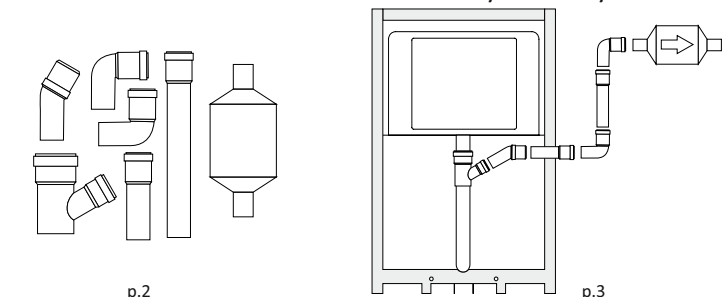

Azokban a keretekben, ahol a bemeneti könyök kupos (pl. GROHE), egy 50 mm-es fix könyököt kell vásárolnia, és az eredeti könyökkel kell helyettesítenie, majd követnie kell az utasításokat.

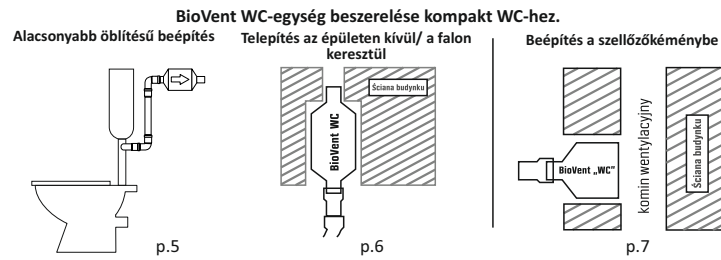

A „BioVent” egységet a WC előfali egységhez és a szellőzőkéményhez vagy az épület külső oldalához kell csatlakoztatni, olyan PVC-csővel, amelyek átmérője legalább 32 mm-es PVC cső segítségével, vízszintesen, minimum a tartályban lévő víztűrő feletti szinten, ki kell vezetni az épületen kívülre a falon keresztül. Az újonnan épülő házakban, a többlakásosokban is, úgy kell tervezni a szellőző kürtőt, hogy a lehető legközelebb legyen a WC-kagylóhoz, és legyen betervezve elektromos vezeték is, a berendezés bekötéséhez. Ha a BioVent WC berendezést az épület falába építik, előbb a berendezés házat kell telepíteni, olyan módon, hogy a nyílásba szabadon be lehessen helyezni a berendezést. Továbbá elő kell irányozni a hozzáférést is, megfelelően behelyezett, mágnesekkel rögzített, fali fedőlappal, vagy más módon.

Karbantartás és tisztítás

Mindne ventilátort rendszeresen tisztítani kell, és legalább évente egyszer ki kell venni a motort a ventilátorból, hogy meg lehessen tisztítani az összegyűlt szennyeződéstől. A tervszerű karbantartásnak magában kell foglalnia a takarítást, a motort, az indító és a biztosító szerelvény külső szemlészését.

1. Mielőtt hozzáfér a tisztításhoz, meg kell győződni róla, hogy a készülék kihűlt, és ki van húzva az elektromos hálózatról.
2. A műanyag részeket szappanos vízzel nedves ronggyal vagy szivaccsal kell tisztítani.
3. A tisztítás befejezése után meg kell győződni róla, hogy a szappan minden maradvékát eltávolították, és a motor belsejébe nem jutott semmilyen folyadék
4. Mielőtt a ventilátort visszaszerelik, meg kell győződni róla, hogy minden elemét megszárazították.

Megjegyzések

1. A berendezés bekötésekor be kell tartani az összes elővigyázatossági intézkedést
2. A berendezést szakképzett villanyszerelőnek kell beépítenie és leszerelni, aki rendelkezik SEP jogosítvánnyal.
3. A beszállítás vagy karbantartás megkezdése előtt mindig meg kell győződni róla, hogy a berendezés le van csatlakoztatva az elektromos hálózatról, még akkor is, ha a ventilátor nem működik.
4. Az elektromos hálózathoz olyan kapcsoló kell, amelynek érintkezői között legalább 3 mm a távolság.
5. Megfelelő intézkedéseket kell tenni az ellen, hogy a gázok a nyitott szellőző kürtőből vagy más, nyílt lánggal működő berendezésből a helyiségbe áramoljanak.
6. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy külön figyelmeztetés nélkül a berendezésen a fejlesztéseknek megfelelő változtatásokat hajtson végre.

Garanciális feltételek

A garancia 2 évre szól a vásárlásnak a számlával igazolt dátumától számítva. A hibákat vagy műszaki üzemszavarokat a hibás berendezésnek a szervizbe történő beszállításától számítottnál 21 napos határidőn belül kijavítják, vagy a berendezést hibátlanra cserélik. Nem tartoznak a garancia hatálya alá a terméknek a vásárlás pillanatában meglévő, látható hibái, valamint azok, amelyek oka a termék nem megfelelő, a kezelésre, tárolásra, karbantartásra vonatkozó utasítástól eltérő üzemeltetése volt, valamint bármilyen mechanikai sérülés

sz. Garancialevél

Dátum hiba észlelése	Javítás dátuma	Javítás terjedelme	Aláírás
Modell _____ Gyári sz.: _____ Értékesítés dátuma: _____ Számla száma: _____	Modell _____ Gyári sz.: _____ Értékesítés dátuma: _____ Számla száma: _____	Modell _____ Gyári sz.: _____ Értékesítés dátuma: _____ Számla száma: _____	
Az eladó bélyegzője	Az eladó bélyegzője	Az eladó bélyegzője	
Dátum _____ A szervíz bélyegzője	Dátum _____ A szervíz bélyegzője	Dátum _____ A szervíz bélyegzője	

2 év garancia



airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40, 44 - 178 Przyszwice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com