

APLICARE:

Ventilatoarele aRok/aRos pot fi utilizate în interior (ateliere, hale, depozite, garaje).

Ventilatoarele aRok/aRos pot fi controlate folosind comenzile de rotație.

CONSTRUCȚIE:

Ventilatoarele aRok/aRos constau din:

- motor cu inducție asincron monofazat, potrivit pentru funcționare continuă,
- elice din oțel, modelate la unghiul corect,
- carcasa din materiale plastice polimerice tehnice, rezistentă la deteriorări mecanice.

OPERAȚIUNE:

Ventilatoarele aRok/aRos nu necesită întreținere frecventă. Sunt potrivite pentru funcționare continuă și în funcție de condițiile de lucru ale ventilatorului, acesta poate fi efectuat periodic dacă este necesar.

INSTALARE:

Instalați ventilatoare aRok/aRos direct în perete.

După des pachetarea ventilatorului, verificați:

- starea cablului de alimentare (taieri, fisuri ale izolației).
- starea carcasei ventilatorului (deformări) - elicea nu trebuie să se frece de carcasa.
- Datele de pe etichetă trebuie să corespundă parametrilor sistemului electric. Se recomandă verificarea stării produsului datorită posibilității deteriorării în transport.

NOTĂ!!!

Înainte de instalare, deconectați sursa de alimentare din sistemul electric

Dacă produsul nu a fost deteriorat, puteți trece la instalarea ventilatorului la destinație:

- pregătirea conexiunilor electrice,
- montați ventilatorul în conducta de ventilație,
- împuneți conductele pe ambele părți pe flanșele nervurate în carcasă,
- strângeți conductele flexibile folosind clema terminală și șurubelnița (pentru a pune banda în nervurile din carcasă),
- recordarea la instalatia electrica se va face de către personal calificat cu autorizațiile!

ÎNȚREȚINERE:

Pentru a elimina contaminarea din ventilator:

- deconectați ventilatorul de la rețea,
- scoateți ventilatorul,
- în cazul unui grad grav de contaminare, scoateți turbina folosind o șurubelniță sau cheie,
- spălați bine toate componentele cu o cârpă umedă cu cantitate mică de detergent, având grijă să nu udați motorul,
- după ștergerea tuturor componentelor ventilatorului, reinstalați-le (metoda de montare a elicei pe axa motorului se rezolvă cu ajutorul unui distanțier și a unui șurub,
- șurubul să nu fie strâns până la capăt
- instalați ventilatorul în locul de destinație.

INTREȚINERE MOTOR:

Motorul va fi supus unei inspecții periodice în funcție de condițiile de funcționare, dar nu mai puțin de o dată la doi ani. Inspecția include curățarea și inspecția vizuală a exteriorului motorului și a garanțiilor. Inspecția va fi efectuată de o persoană cu calificarea corespunzătoare.

Verificați următoarele:

- rezistența izolației și a înfășurărilor,
- rezistența legăturii la pământ,
- starea lagărelor.

NOTĂ

Conectarea la rețea trebuie efectuată de un electrician calificat care deține licența SEP!

Înainte de a trece la procedurile de întreținere sau de reglare, deconectați ventilatorul de la rețea. Sistemul electric trebuie să includă un întrerupător, în care distanța dintre contactele tuturor polilor nu trebuie să fie mai mică de 3 mm. Este absolut necesară împământarea ventilatorului.

Trebuie luate măsurile adecvate pentru a evita curgerea inversă a gazelor în încăperi de la canalul de evacuare deschis sau de la alte dispozitive cu foc deschis.

Ventilatoarele aRok/aRos nu vor fi folosite în încăperile cu cantități crescute de umiditate și ventilatoare rezistente la explozie. Toate procedurile de întreținere vor fi efectuate după ce ați deconectat aRos/aRokfan de la rețea, chiar dacă ventilatorul nu funcționează!

Nu este permisă apropierea de ventilator în timpul funcționării și fără deconectarea prealabilă a ventilatorului de la rețea. Nu este permisă instalarea ventilatorului aRok/aRos într-o manieră neconformă cu instrucțiunile de funcționare a ventilatorului, chiar dacă va fi parțial instalat.

Este strict esențial să conectați cablul de împământare!

Verificați sensul de rotație al elicei odată conectată, deoarece direcția greșită de funcționare a turbinei provoacă funcționarea anormală a dispozitivului. În cazul unei defecțiuni, reparația va fi efectuată de un serviciu de reparații specializat. Înainte de a porni motorul, verificați toate conexiunile cu șuruburi.

Garantie no: _____

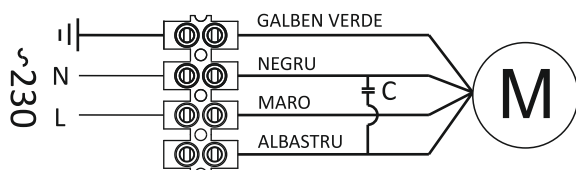
Data eșecului	Data reparației	Motivul reparației	Semnătură
Model: _____ Număr de serie.: _____ Data vânzării: _____ Număr de factură: _____ ștampila vânzătorului	Model: _____ Număr de serie.: _____ Data vânzării: _____ Număr de factură: _____ ștampila vânzătorului	Model: _____ Număr de serie.: _____ Data vânzării: _____ Număr de factură: _____ ștampila vânzătorului	
Datum _____ Stampila Service	Datum _____ Stampila Service	Datum _____ Stampila Service	

2 ani Garantie

**ESTE INTERZISĂ ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE ÎMPREUNĂ CU ALTE DEȘEURI.**

Este interzisă eliminarea echipamentelor uzate împreună cu alte deșeuri. Simbolul publiei de gunoi tăiate indică faptul că echipamentele electrice și electronice, după încheierea perioadei de utilizare, nu pot fi aruncate împreună cu alte deșeuri provenite din gospodăriile casnice. Acest simbol indică, de asemenea, faptul că produsele trebuie colectate separat în cazul eliminării lor. Acest dispozitiv a fost fabricat din materiale și componente care sunt adecvate pentru reutilizare.

Utilizatorul este obligat să predea echipamentele uzate către punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Operatorii acestor puncte de colectare, inclusiv punctele locale de colectare, magazinele și unitățile municipale, creează un sistem adecvat care permite predarea acestor echipamente. Informații suplimentare privind reciclarea dispozitivului pot fi obținute de la primăria locală, de la întreprinderea municipală de gestionare a deșeurilor sau din magazinul de la care a fost achiziționat. Eliminarea corectă a echipamentelor uzate contribuie la evitarea consecințelor dăunătoare sănătății umane și mediului natural, rezultate din posibila prezență a componentelor periculoase în echipamente. Gospodăriile joacă un rol important în promovarea reutilizării și recuperării, inclusiv a reciclării, echipamentelor uzate, deoarece în această etapă se formează atitudini care influențează protejarea bunului comun, respectiv un mediu natural curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, printre cei mai mari utilizatori de echipamente de mici dimensiuni, iar gestionarea rațională a acestora în această etapă contribuie la recuperarea materiilor prime secundare.

CONEXIUNE ELECTRICA**GARANȚIE**

Ventilatoarele aRok/aRos au o garanție de 2 ani valabilă de la data achiziției. Garanția este valabilă doar cu dovada achiziției și cardul de garanție completat corespunzător. Nu trebuie să includă defecte apărute ca urmare a activităților de forțe mecanice externe, modificări proprii, expunerea la substanțe chimice, asamblarea necorespunzătoare.